



Стелаж Шелф 8.1

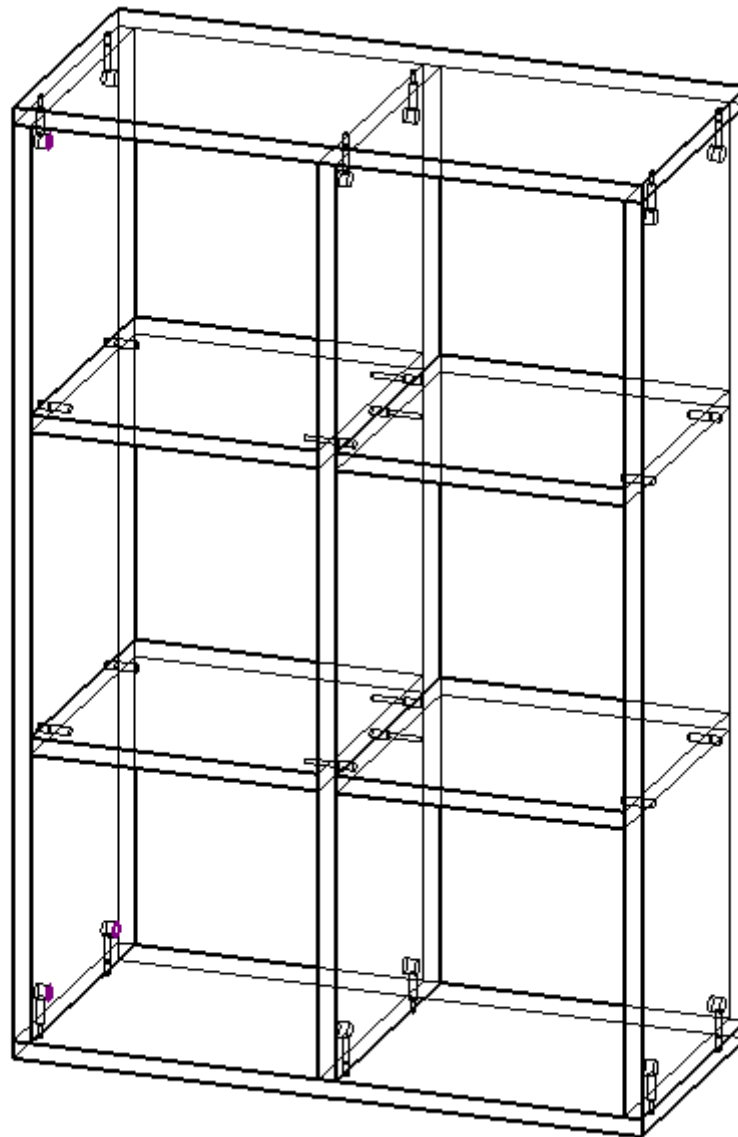

Фурнітура:

Конфірмат



6 шт.

Штифт мініфікса



12 шт.

Ексцентрик мініфікса




12 шт.

Шкант



8 шт.

Кутник

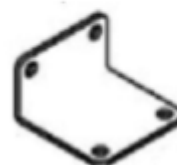

2 шт.

Саморіз




4 шт.

Гвинт із
дюбелем




4 шт.


1. З'єднай за допомогою конфірматів деталі 14.09.04 - 2 шт. і 14.09.02

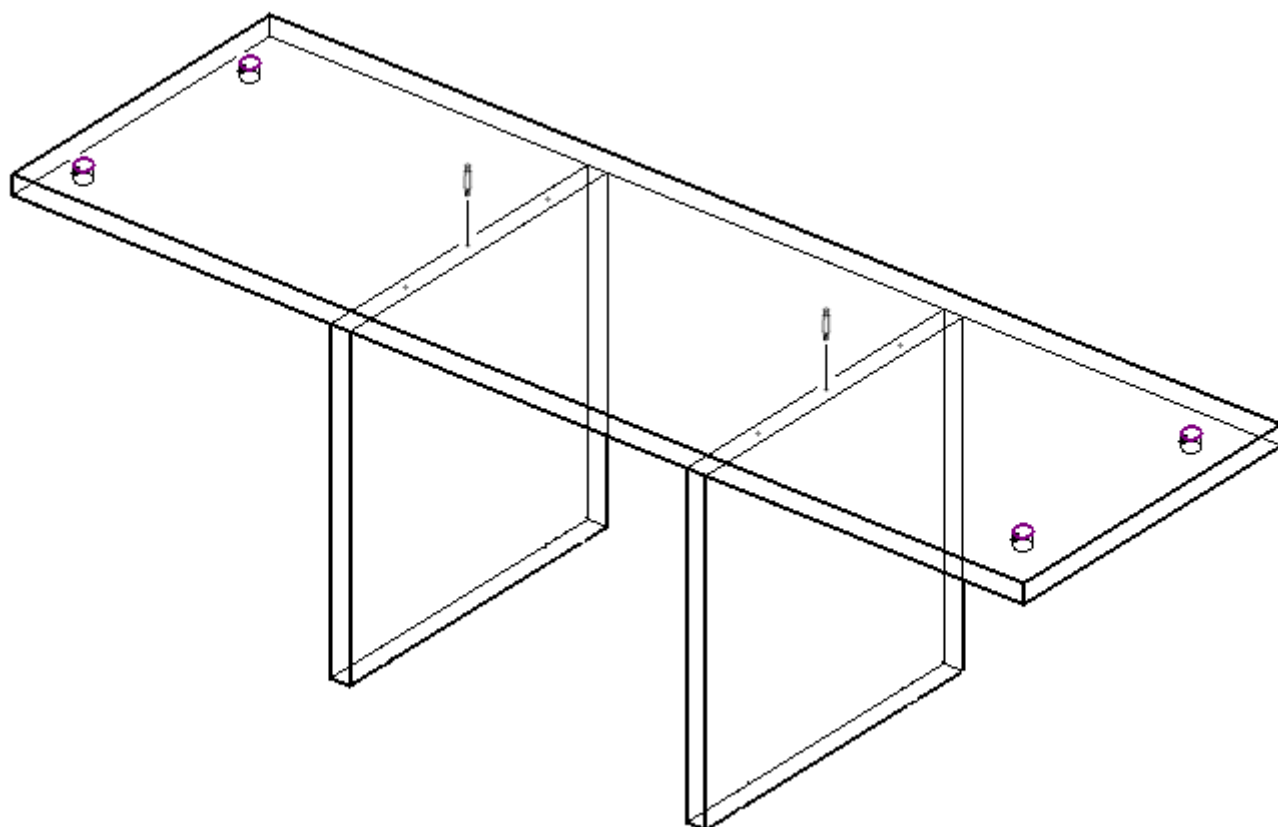


2. Прокрути деталі 14.09.04 - 2 шт., прикріпи деталі 14.09.05 - 2 шт. за допомогою конфірматів і поверни деталі 14.09.04 у початкове положення.

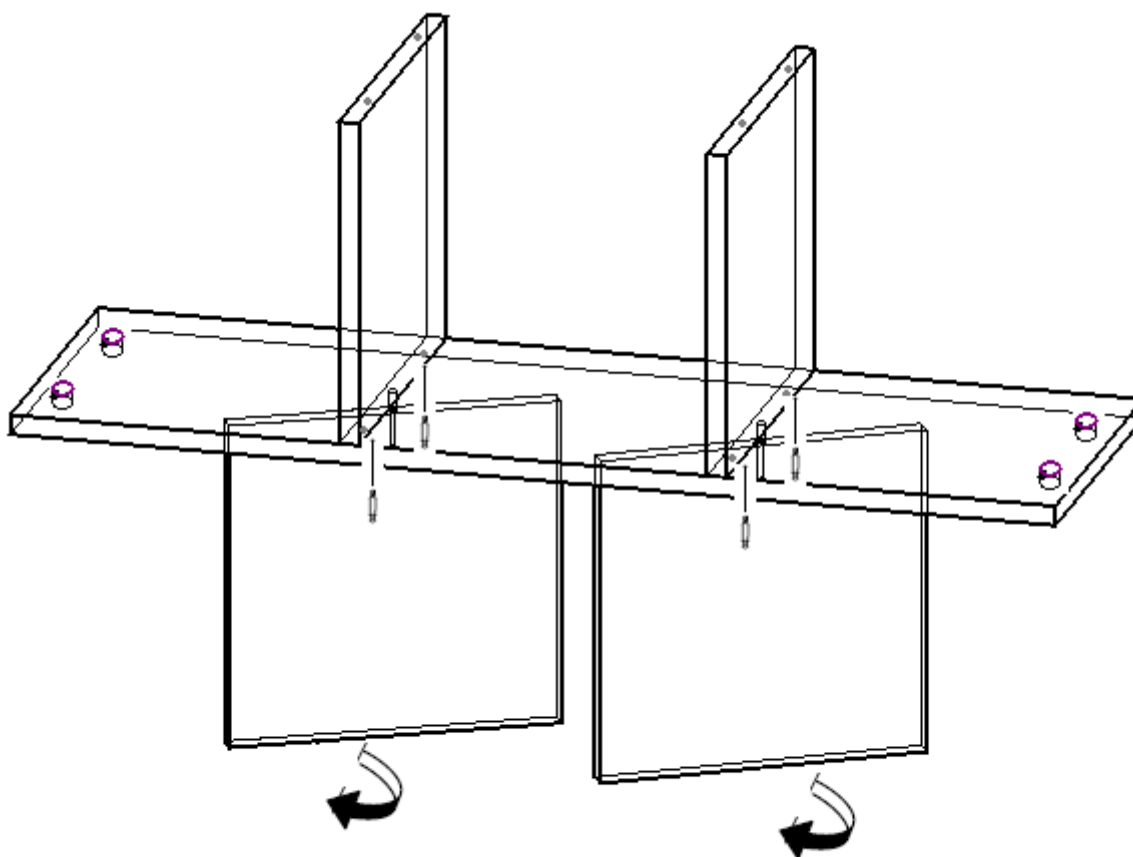


3. Боковини полиці 14.09.01 - 2 шт. поклади на підлогу, у вказані отвори встав шканти та ексцентрики мініфіксів.

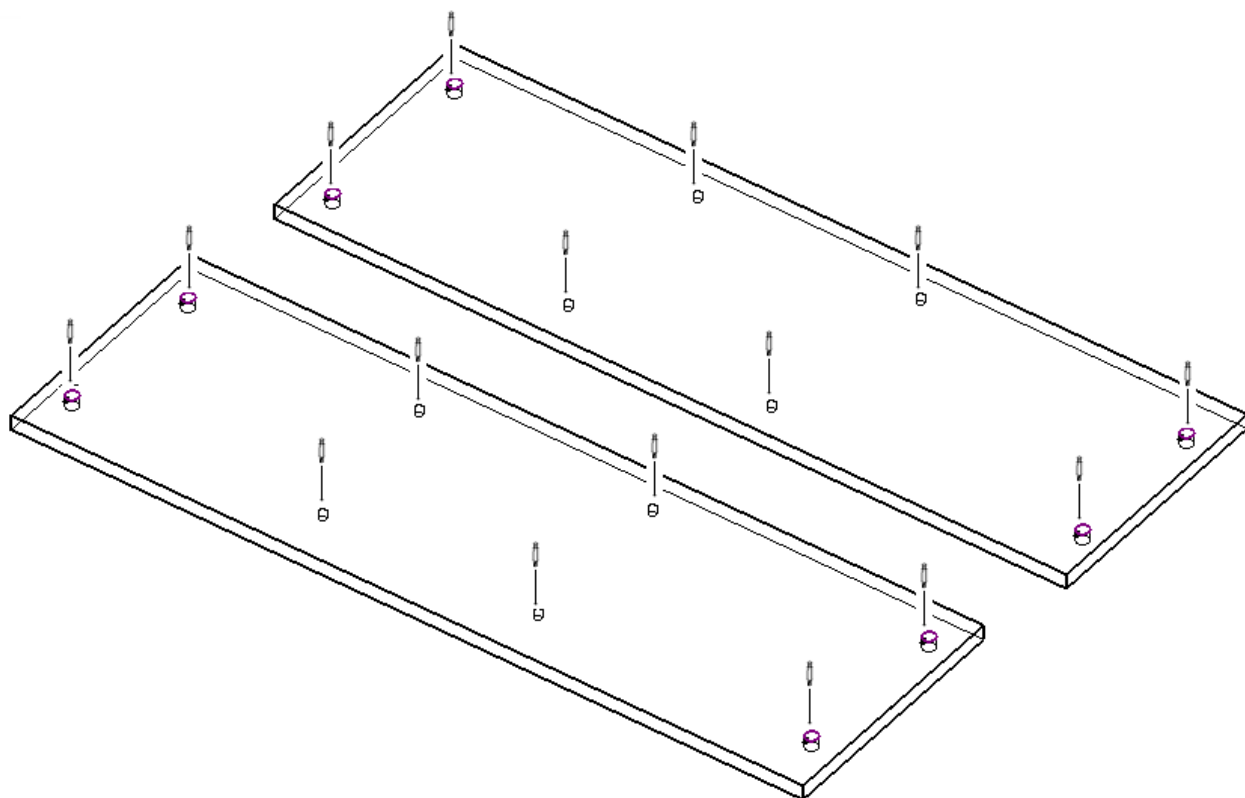


4. З'єднай боковини полиці 14.09.01 - 2 шт. з конструкцією.

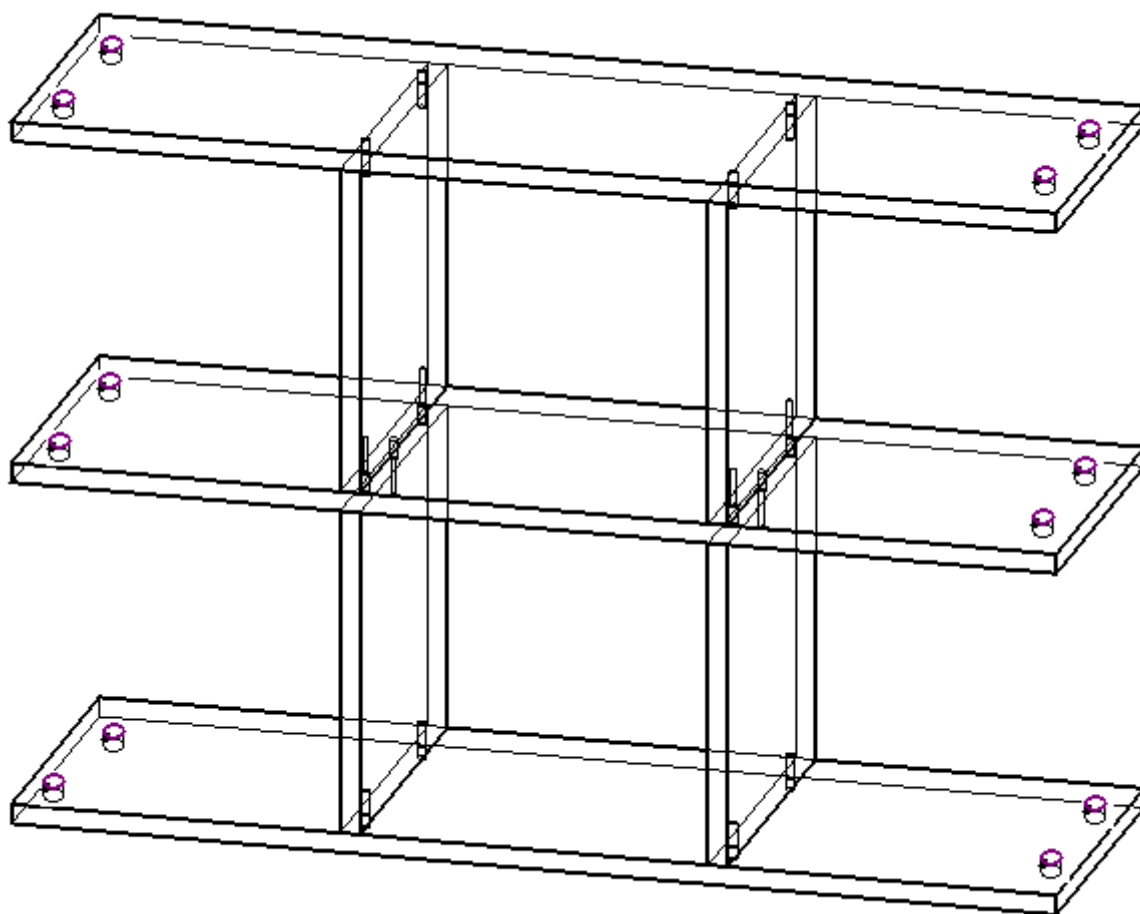

5. В деталі 14.09.03 - 2 шт. вкрути штифти мініфіксів.

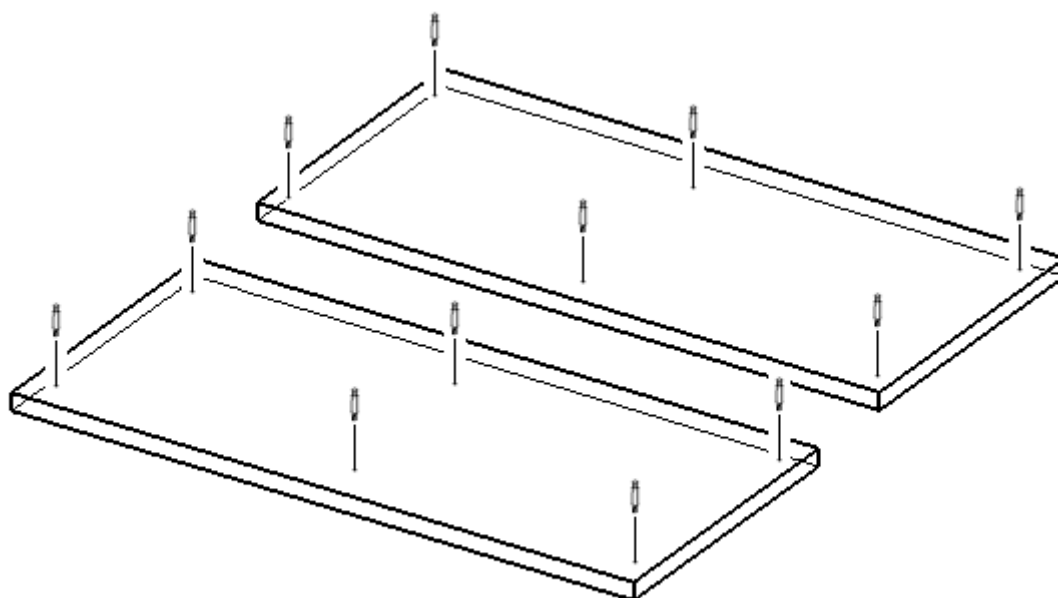

6. З'єднай деталі 14.09.03 - 2 шт. з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів.

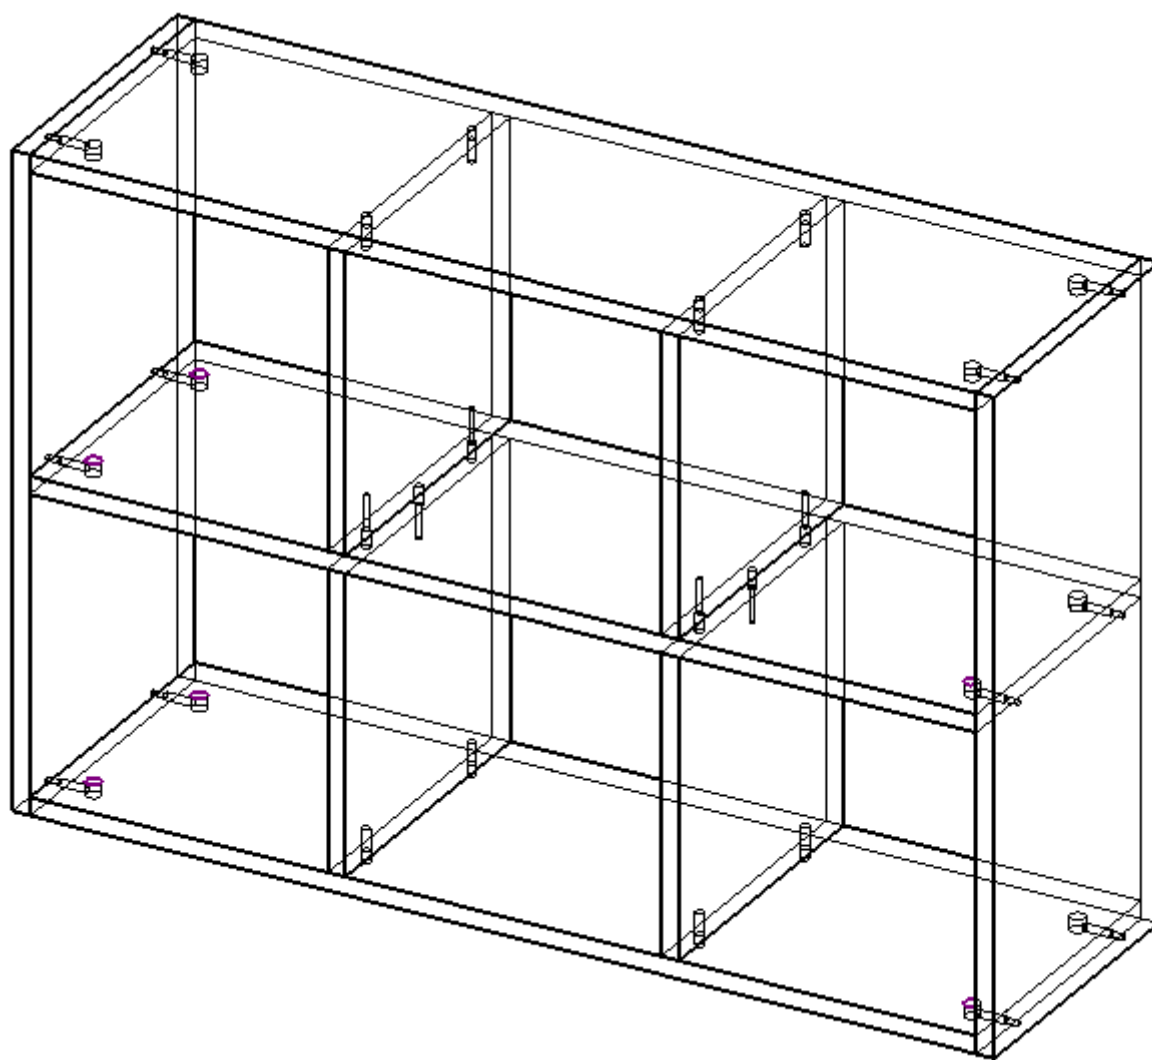

7. За допомогою металевих кутників, саморізів і гвинтів, прикріпи стелаж до стіни.

