

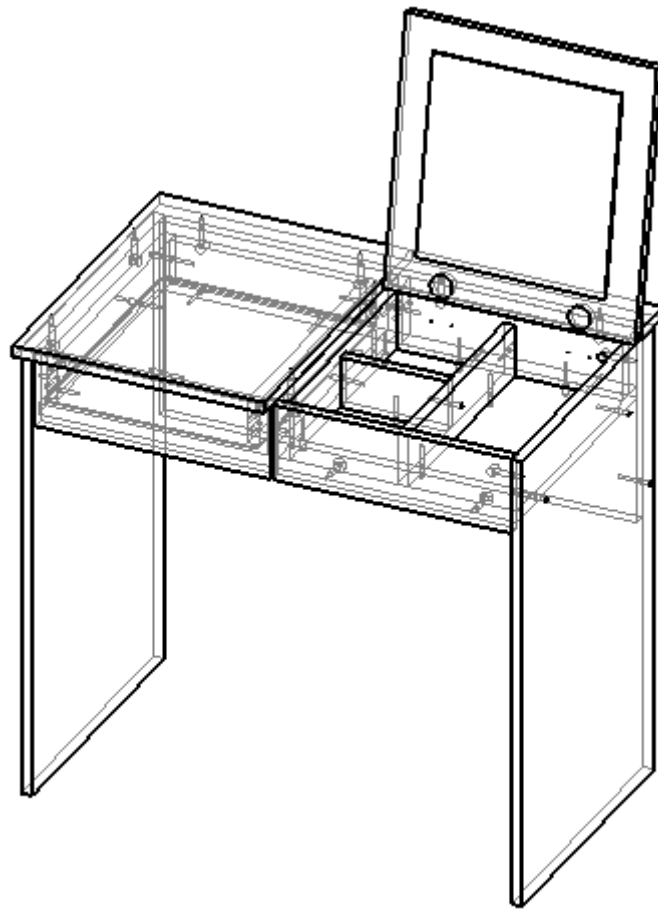


Туалетный стол Смарт 4

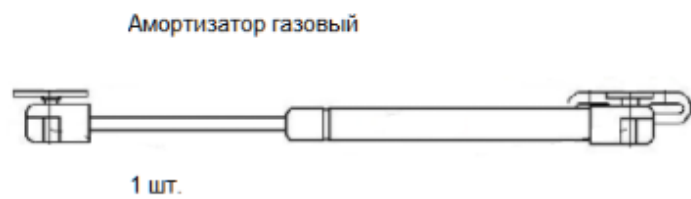

Фурнитура:

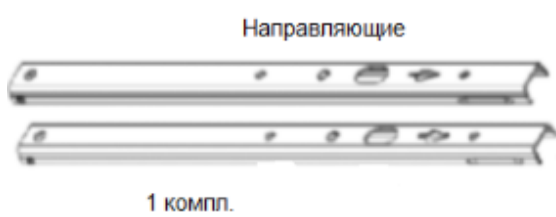

Конфирмат



28 шт.

Штифт
минификса



15 шт.

Эксцентрик
минификса



15 шт.

Шканти



2 шт.

Шурун



4 шт.

Саморез




29 шт.

Ножка-гвоздь




4 шт.

Петля

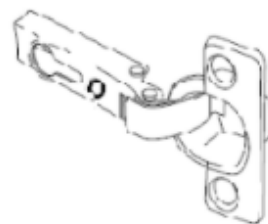

2 WT.


Ответная планка
петли

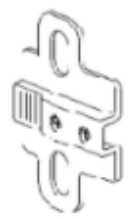


2 шт.

Сборка туалетного стола Смарт 4



1. В указанные отверстия детали арт. 20,20,10 вставить эксцентрики минификсов

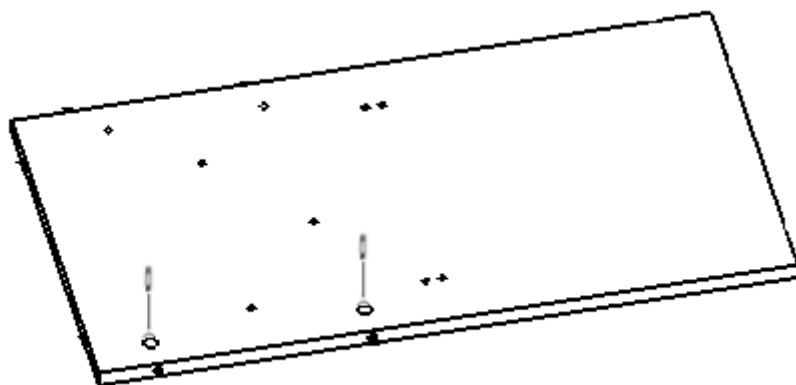


2. Установить с помощью конфирматов деталь арт. 20,20,11

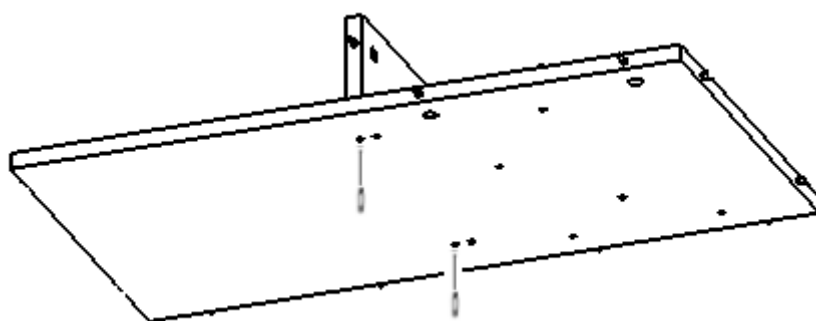


3. Установить с помощью конфирматов детали арт. 20,20,19, арт. 20,20,04 и арт. 20,20,17

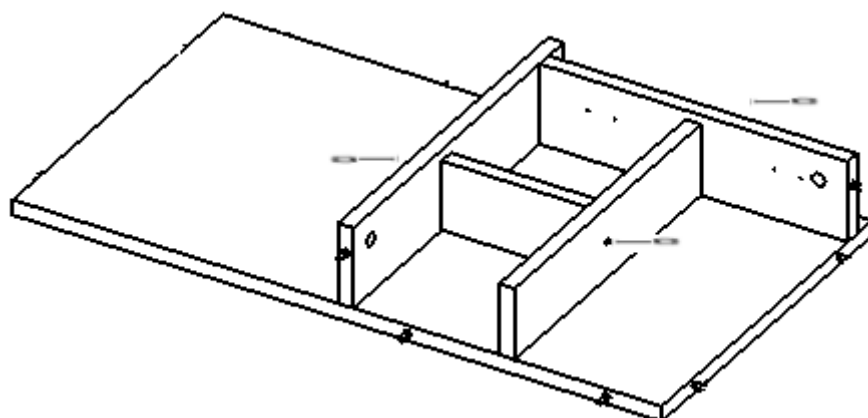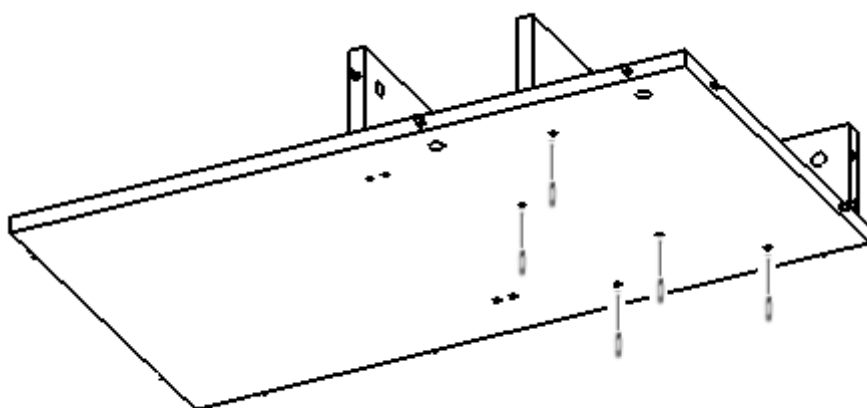

4. С помощью конфирматов установить деталь арт. 20,20,14 отверстиями для эксцентриков минификсов наружу

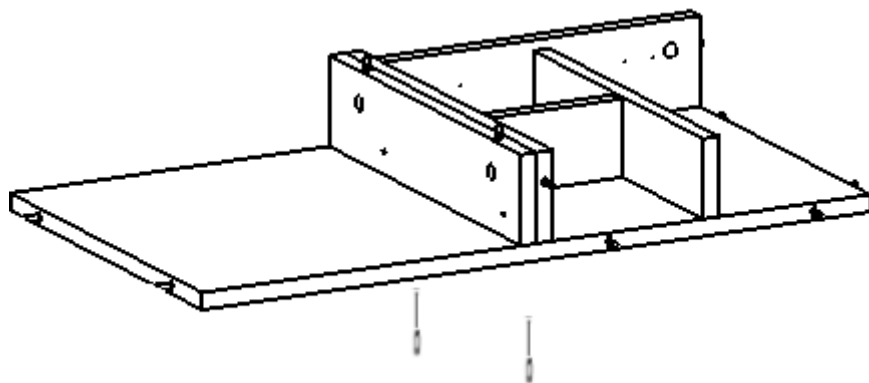


5. С помощью конфирматов установить деталь арт. 20,20,09

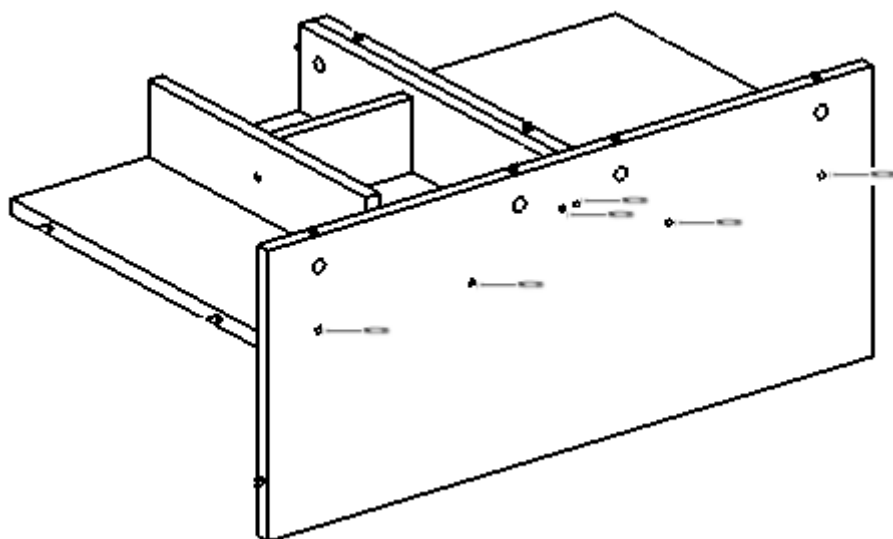


6. В указанные отверстия детали арт. 20,20,15 вкрутить штифты минификсов, вставить эксцентрик минификса




7. В отверстие детали арт. 20,20,11 вставить эксцентрик минификса, присоединить к конструкции деталь 20,20,15, проверить эксцентрики минификсов

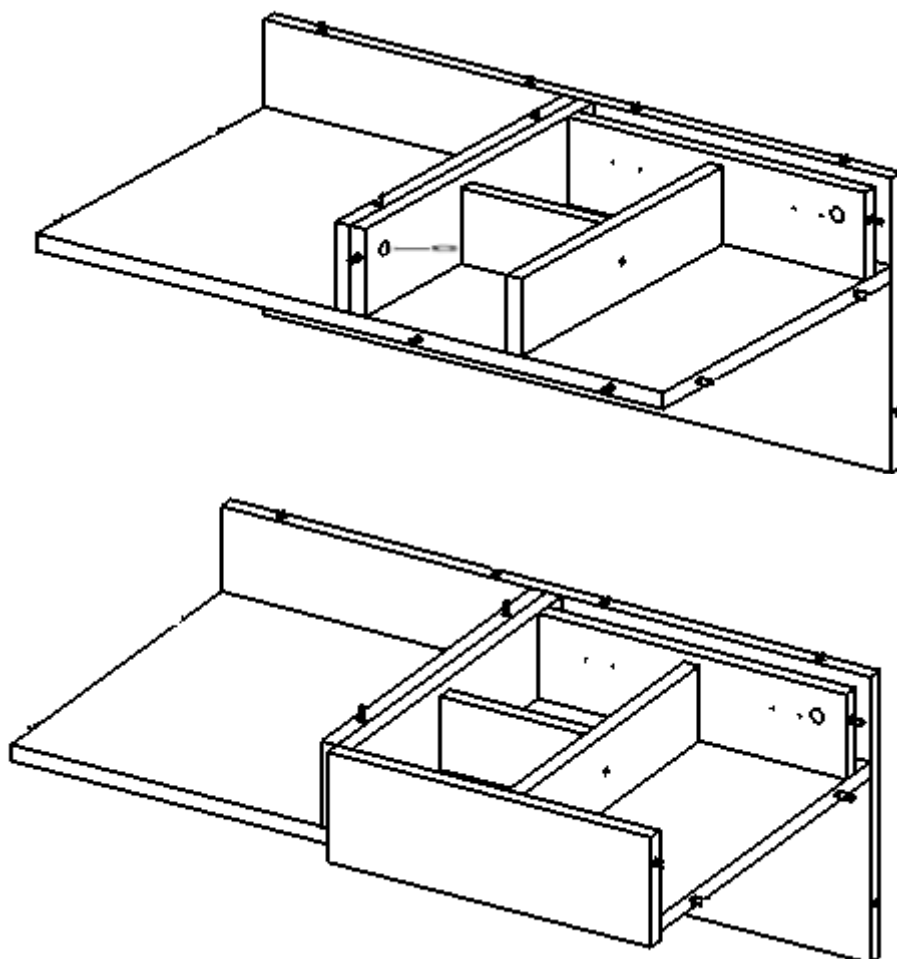


8. В указанные отверстия детали 20,20,17 вставить эксцентрик минификса

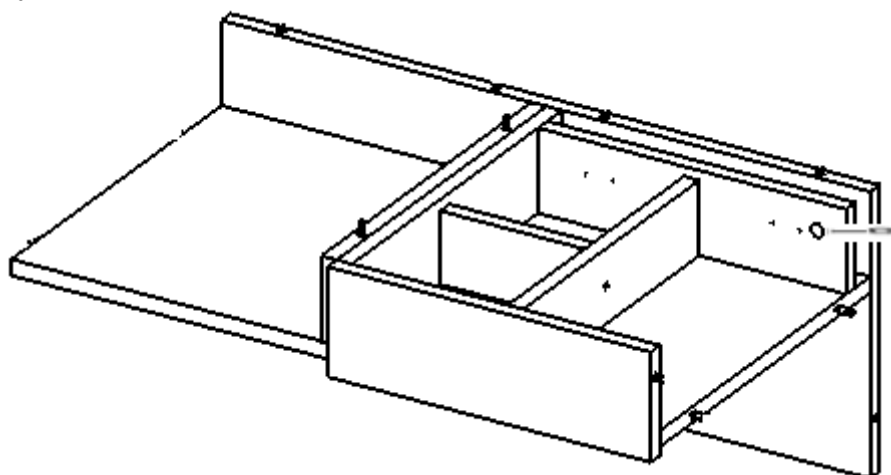


9. В указанные отверстия детали арт. 20,20,02 вкрутить штифты минификсов

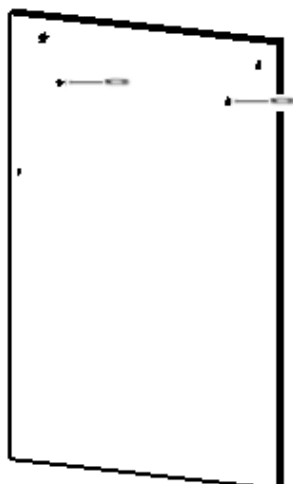


10. Установить детали арт. 20,20,01 и арт. 20,20,02, закрепить конфирматами

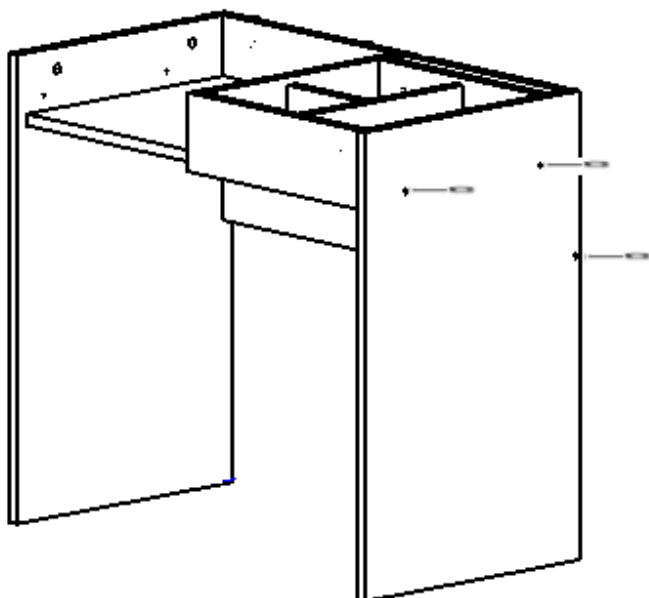


11. Прибить ножки-гвоззвн

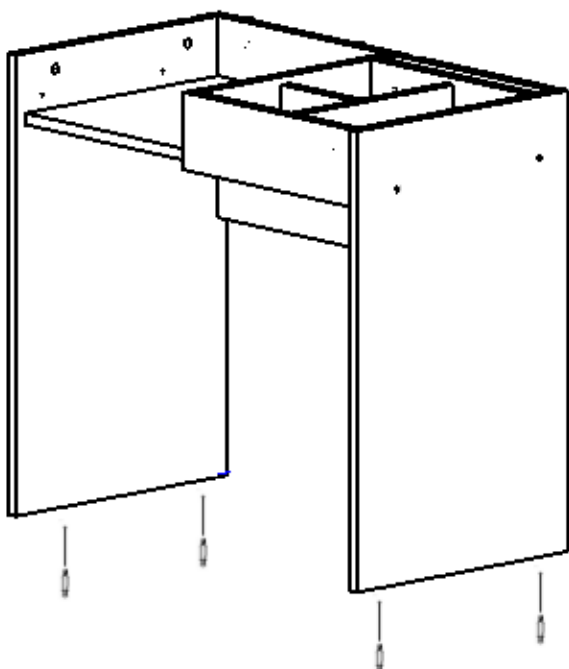


12. В указанные отверстия детали арт. 20,20,09 вставить эксцентрики минификсов

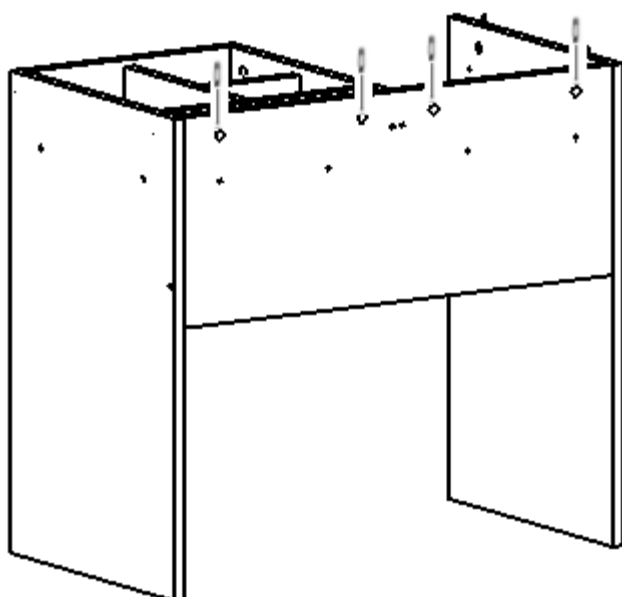


13. В указанные отверстия детали арт. 20,20,12 вкрутить штифты минификса

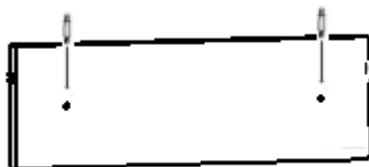


14. Установить деталь арт. 20,20,12, проверить эксцентрики минификсов

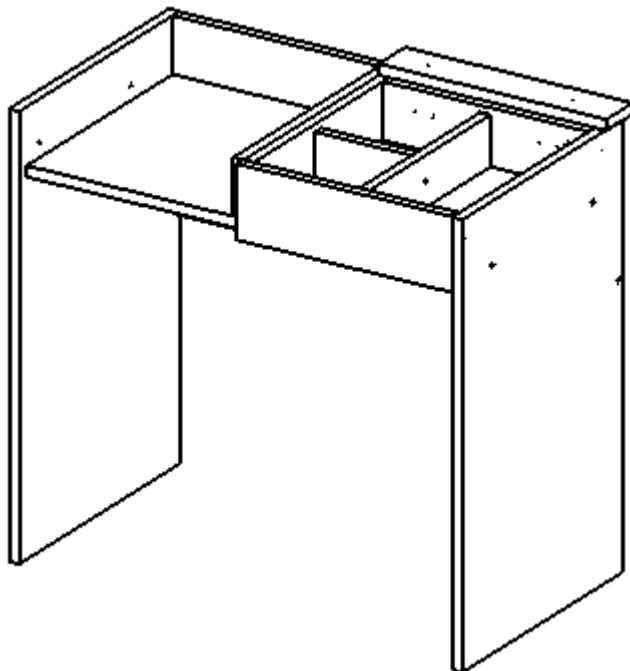


15. С помощью шурупов установить одну часть направляющих на детали арт. 20,20,01 и арт. 20,20,14

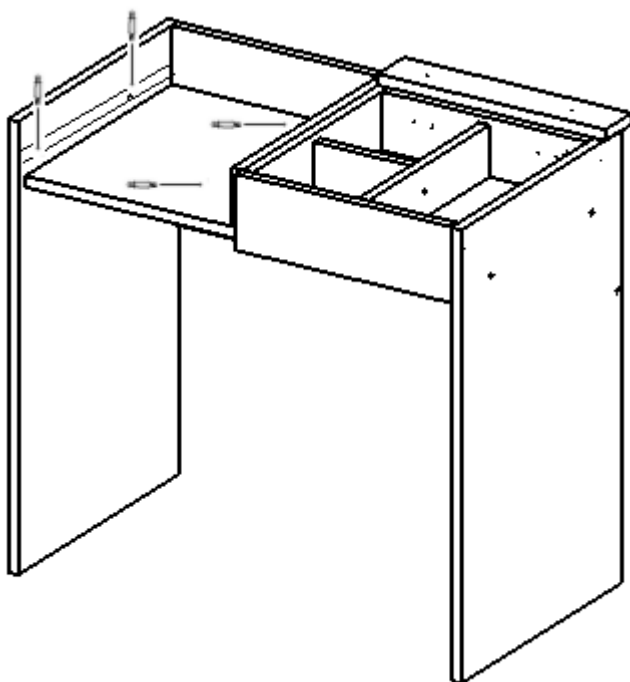


16. В указанные отверстия детали арт. 20,20,05 вкрутить штифты минификсов

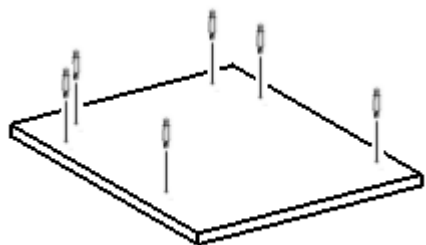


17. Установить деталь арт. 20,20,05, повернуть эксцентрики минификсов

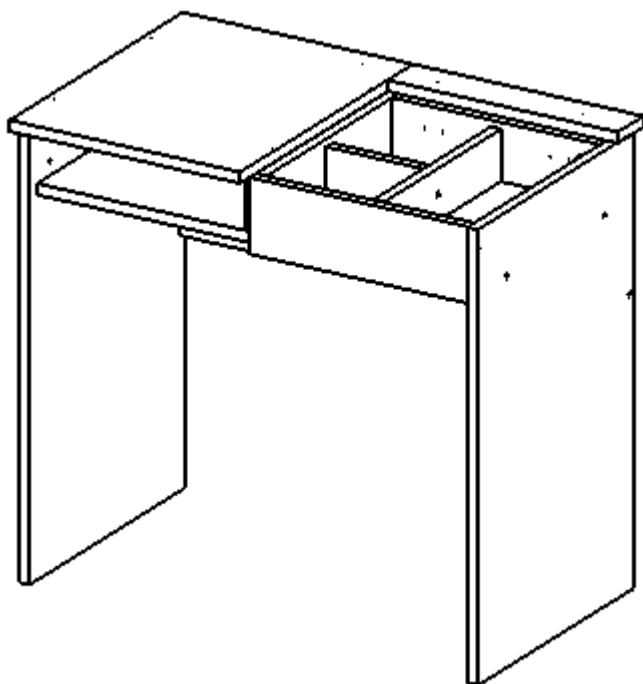


18. К детали арт. 20,20,17 с помощью саморезов установить прикрутить одну часть петли

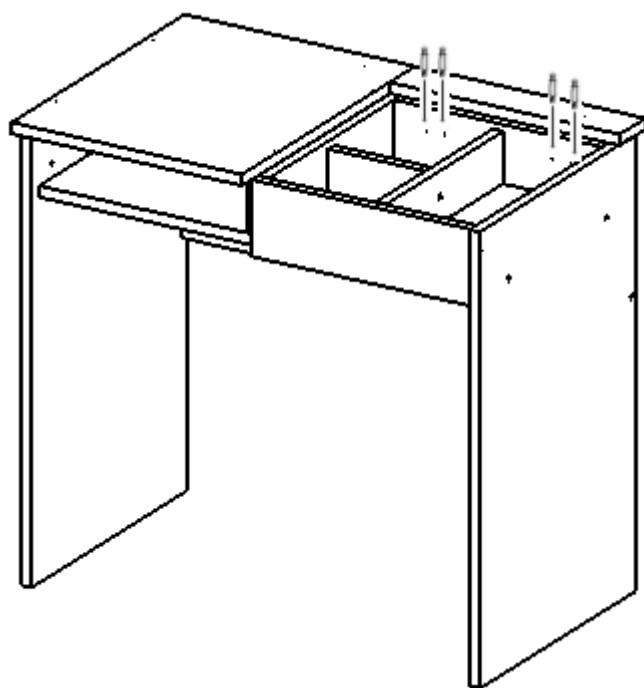


19. Установить деталь арт. 20,20,18 прикрутив с помощью саморезов вторую часть петли

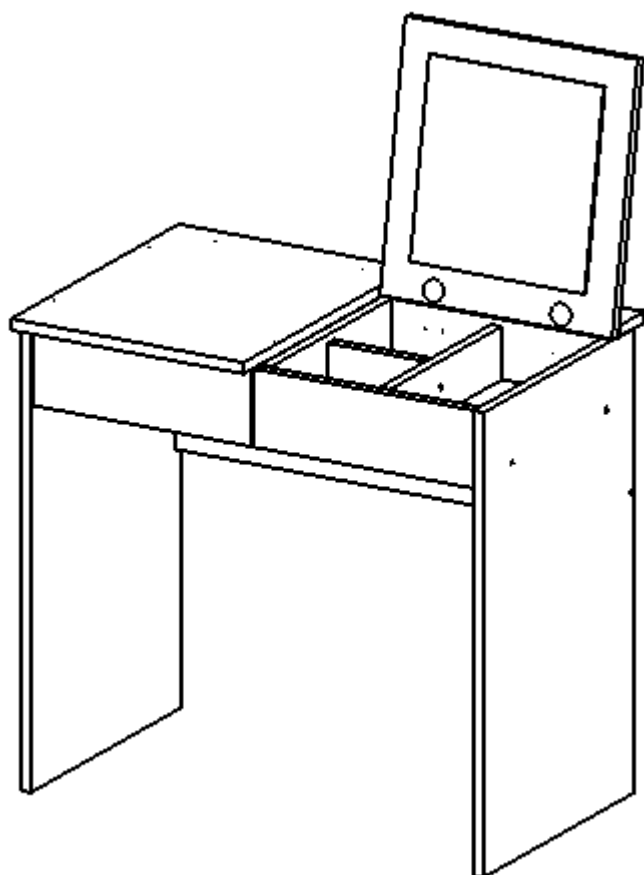


20. Установить с помощью саморезов газовый амортизатор

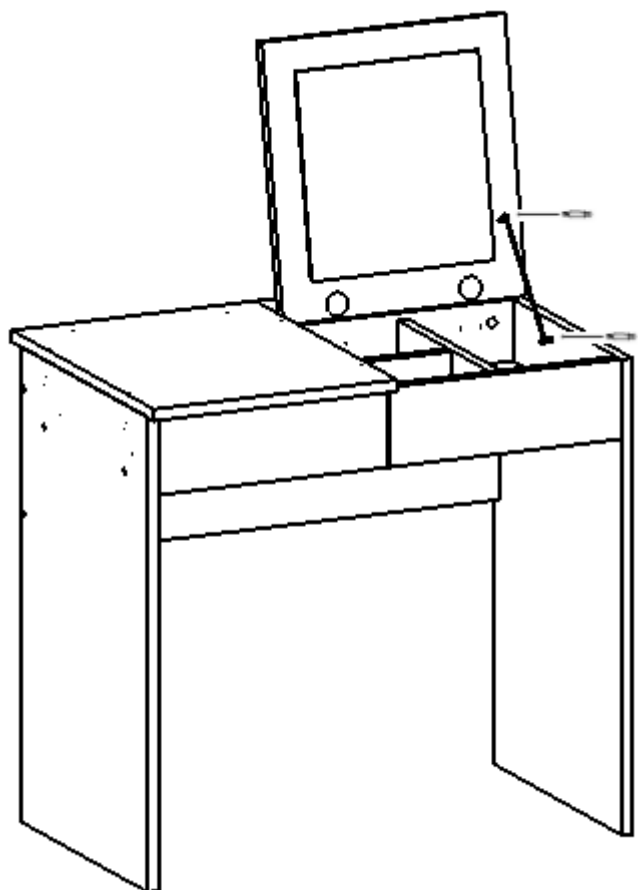


21. В указанные отверстия деталей арт. 20,20,03 и арт. 20,20,06 вставить эксцентрики минификсов

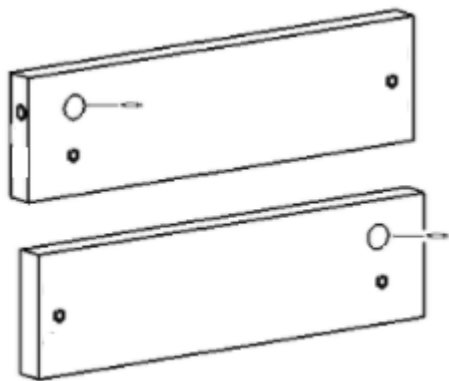


22. С помощью конфирматов соединить деталь арт. 20,20,07 с деталями арт. 20,20,03 и арт. 20,20,06

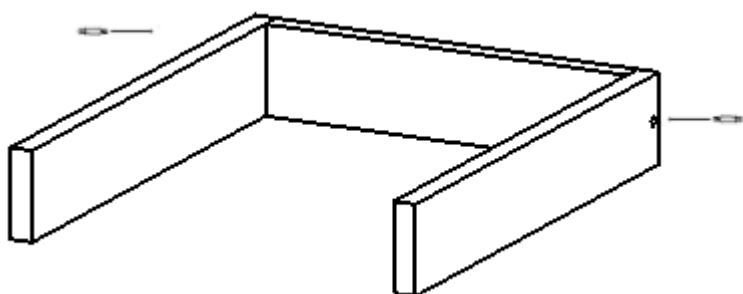


23. В указанные отверстия детали арт. 20,20,16 вкрутить штифты минификсов

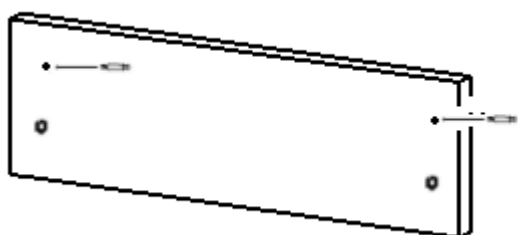


24. Соединить деталь арт. 20,20,16 с конструкцией, закрутить эксцентрики минификсов

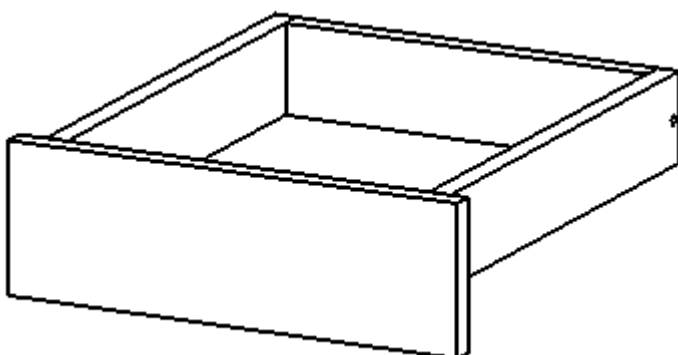

25. Деталь арт. 20,20,08 установить в паз детали арт. 20,20,16, закрепить саморезами.

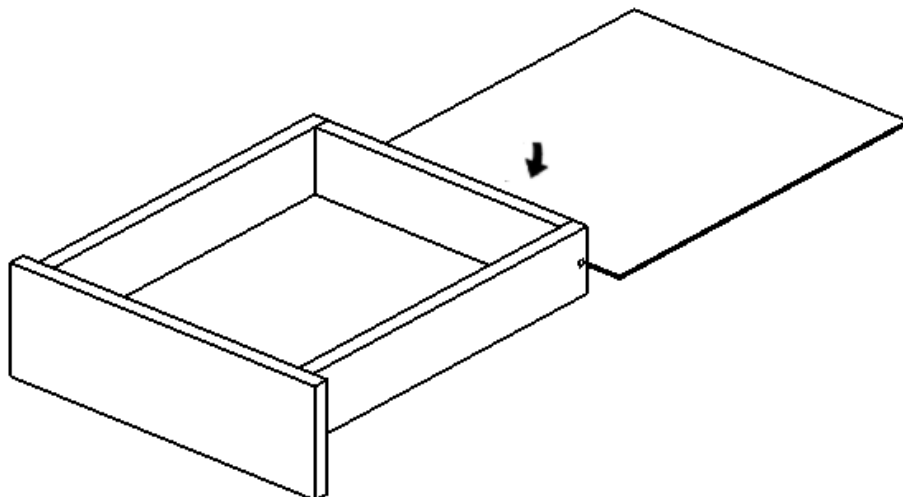

26. К деталям арт. 20,20,03 и арт. 20,20,06 прикрутить вторую часть направляющих с помощью саморезов

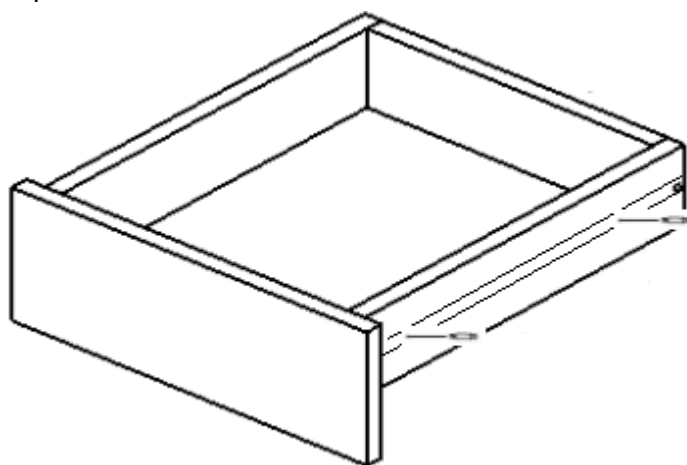

27. Вставить ящик в стол

