


Тумба Елемент 8

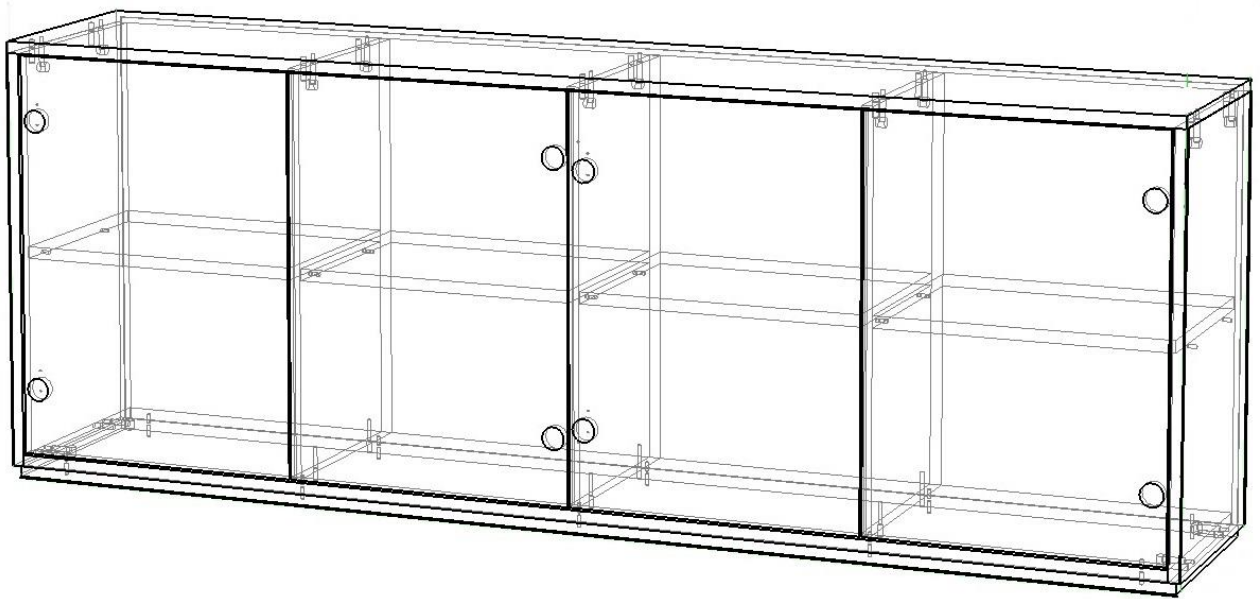

Фурнітура для тумби:

Конфірмат



6 шт.

Штифт мініфікса



14 шт.

Ексцентрик мініфікса



14 шт.

Шкант



14 шт.

Саморіз



55 шт.

Цвях



65 шт.

Полицетримач



16 шт.

Кріплення виштовхувача



4 шт.

Виштовхувач




4 шт.

Заглушка виштовхувача



4 шт.

Петля

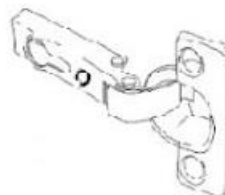

8 шт.

Планка для петлі




8 шт.

Планка виштовхувача




4 шт.


1. За допомогою шкантів і мініфіксів з'єднай деталі 43.14.06 і 43.14.08

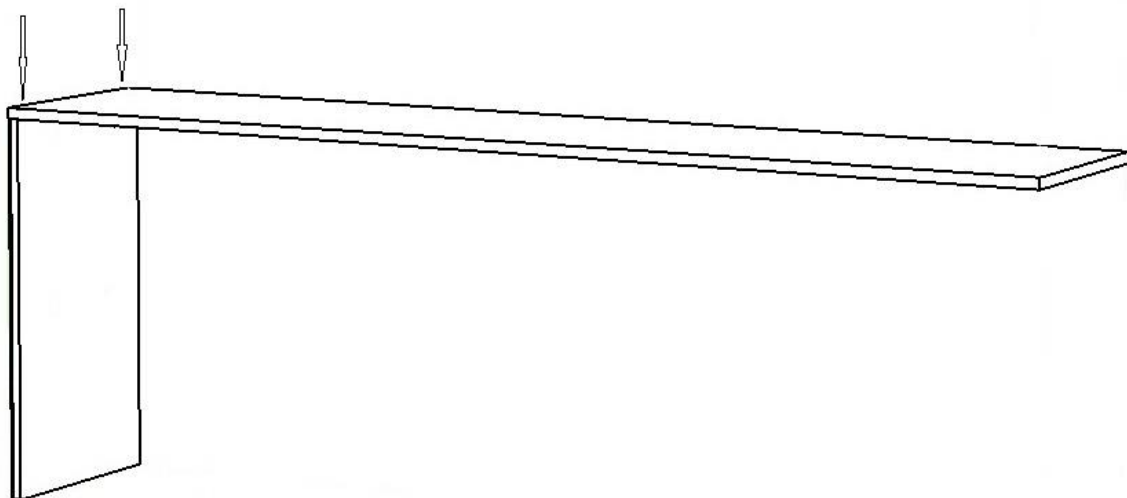


2. З'єднай деталі 43.14.04 (2 шт.) і 43.14.03 за допомогою мініфіксів і шкантів з деталлю 43.14.06

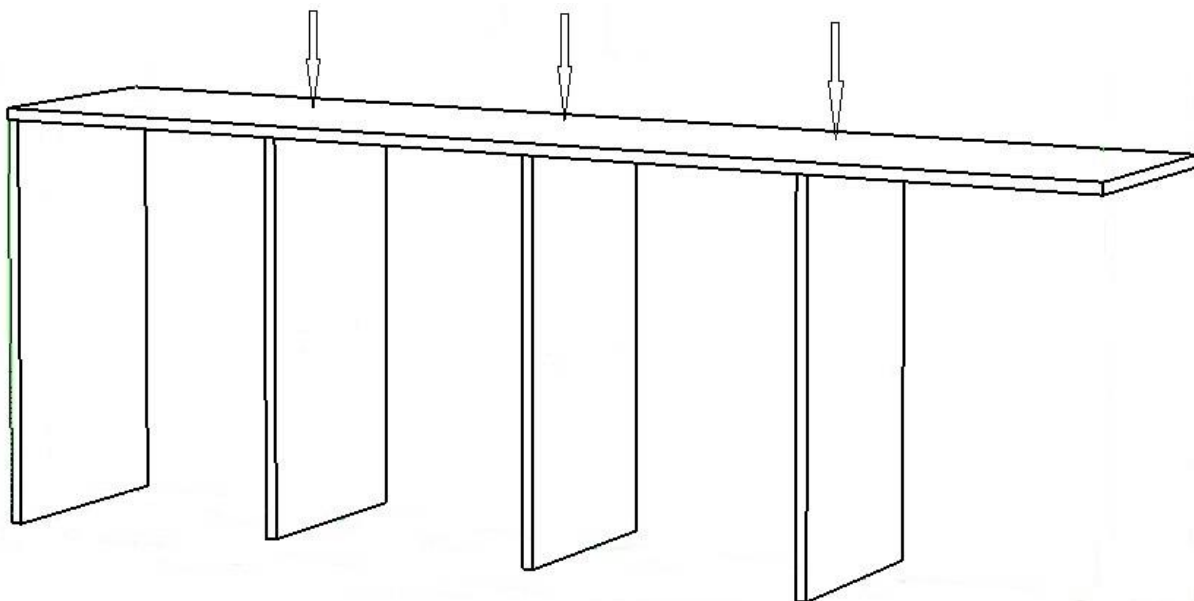


3. З'єднай деталь 43.14.11 за допомогою шкантів і мініфіксів з деталлю 43.14.08

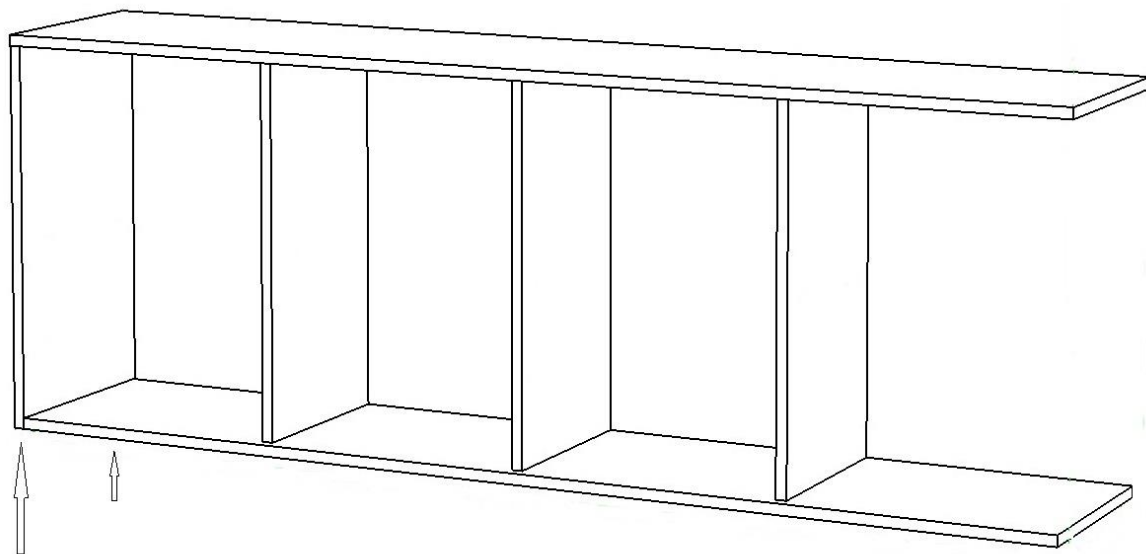


4. За допомогою конфірматів і шкантів з'єднай деталь 43.14.11 з деталями 43.14.04 (2 шт.) і 43.14.03

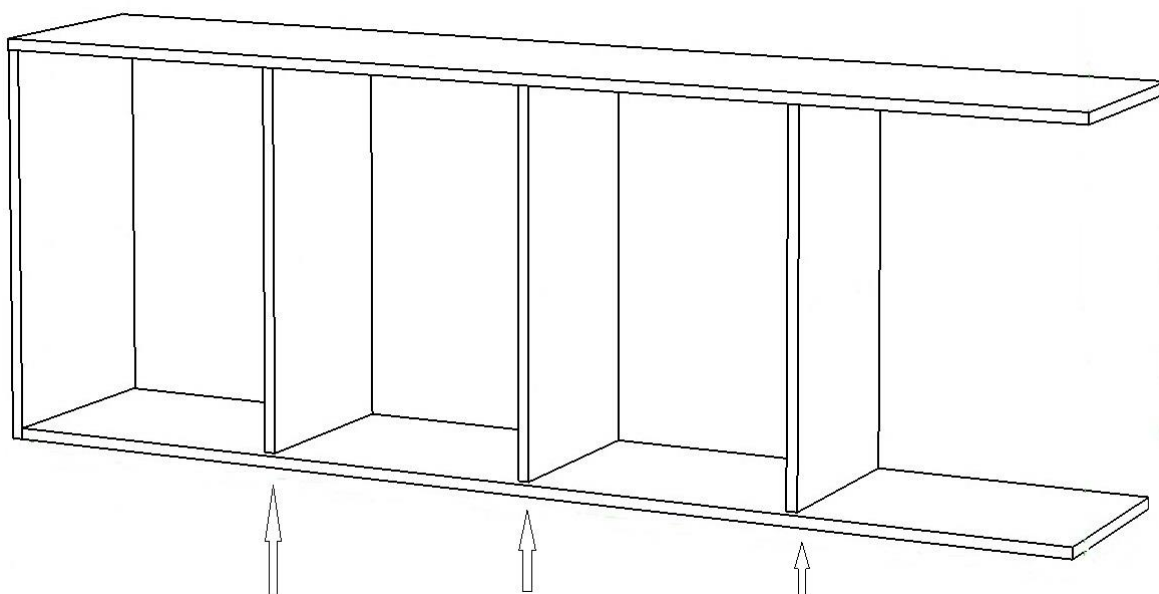

5. За допомогою мініфіксів і шкантів приєднай деталь 43.14.07 до деталей 43.14.06 і 43.14.11

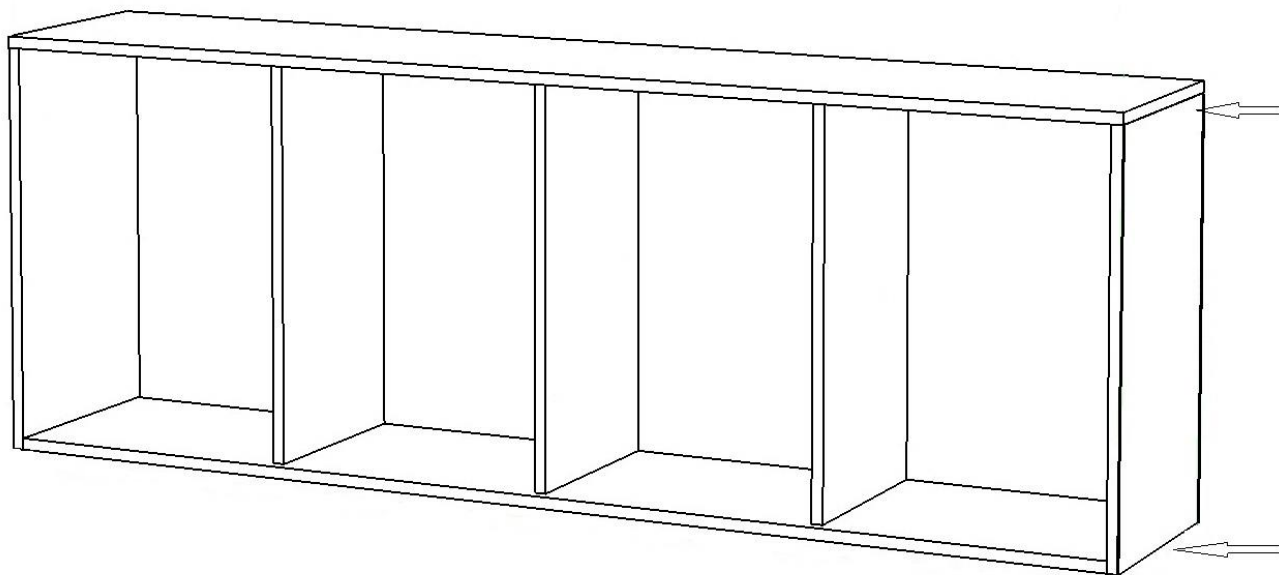


6. За допомогою саморізів 6x35 приєднай деталь 43.14.12 до деталі 43.14.11

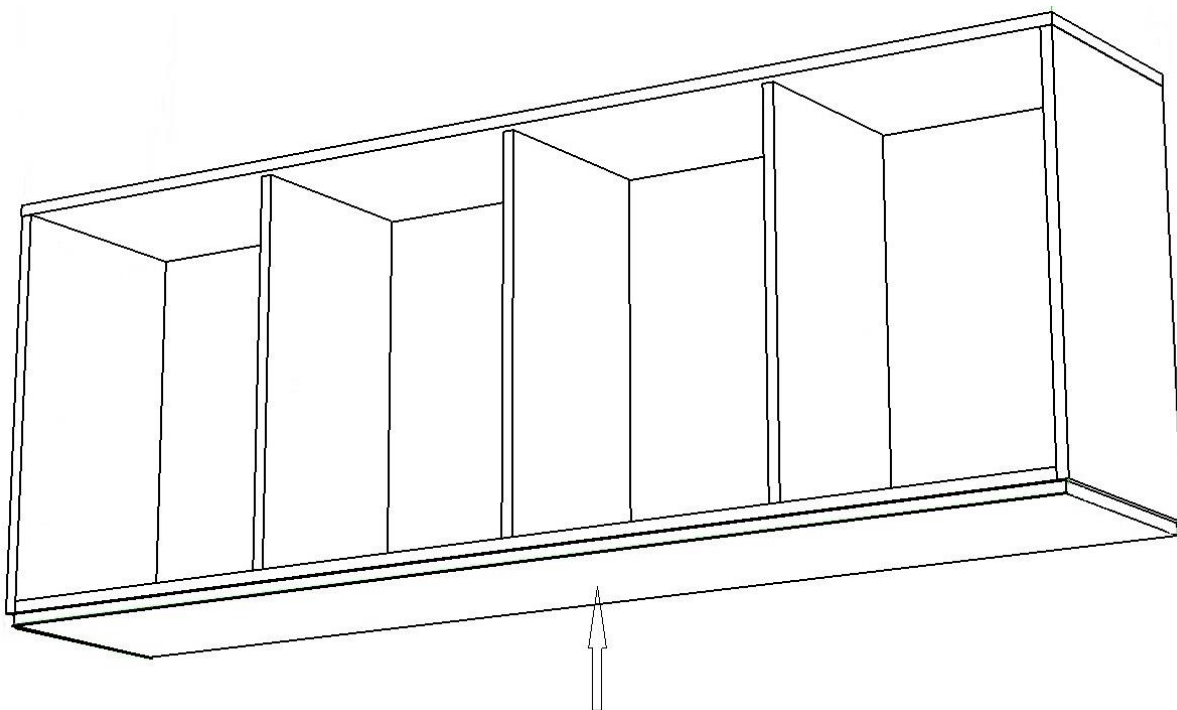


7. Наклей м'яку самоклеїтку на деталь 43.14.12

8. Встанови задню стінку 43.14.05 зафіксуй цвяхами

9. За допомогою полицетримачів встанови полиці 43.14.01 (2 шт.) і 43.14.02 (2 шт.)

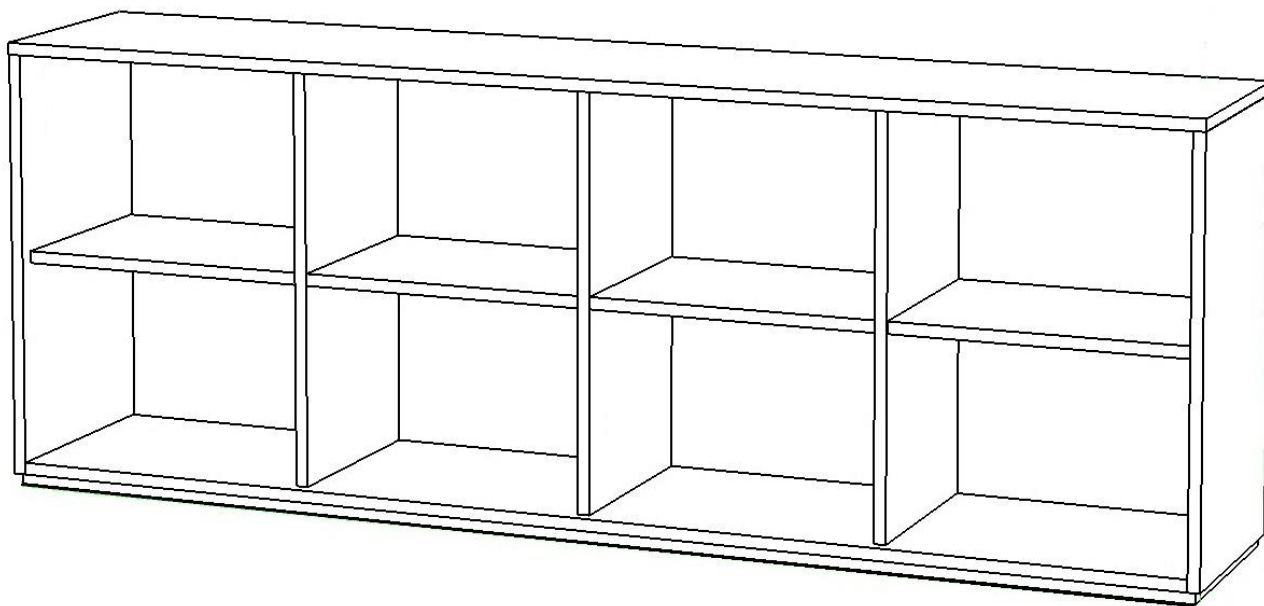

10. У вказані отвори деталей 43.14.10 (3 шт.) і 43.14.09 встав петлі, зафіксуй саморізами

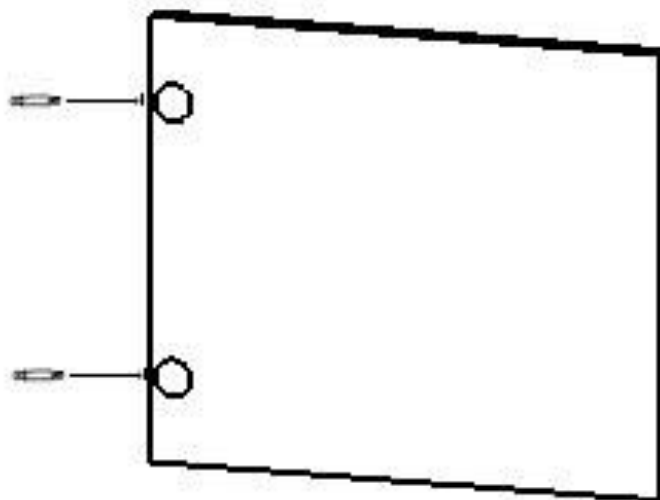

11. До боковин корпусу і деталі 43.14.03 прикрути за допомогою саморізів планки петель

12. З'єднай двері з корпусом

