




Тумба для взуття Твіст 8

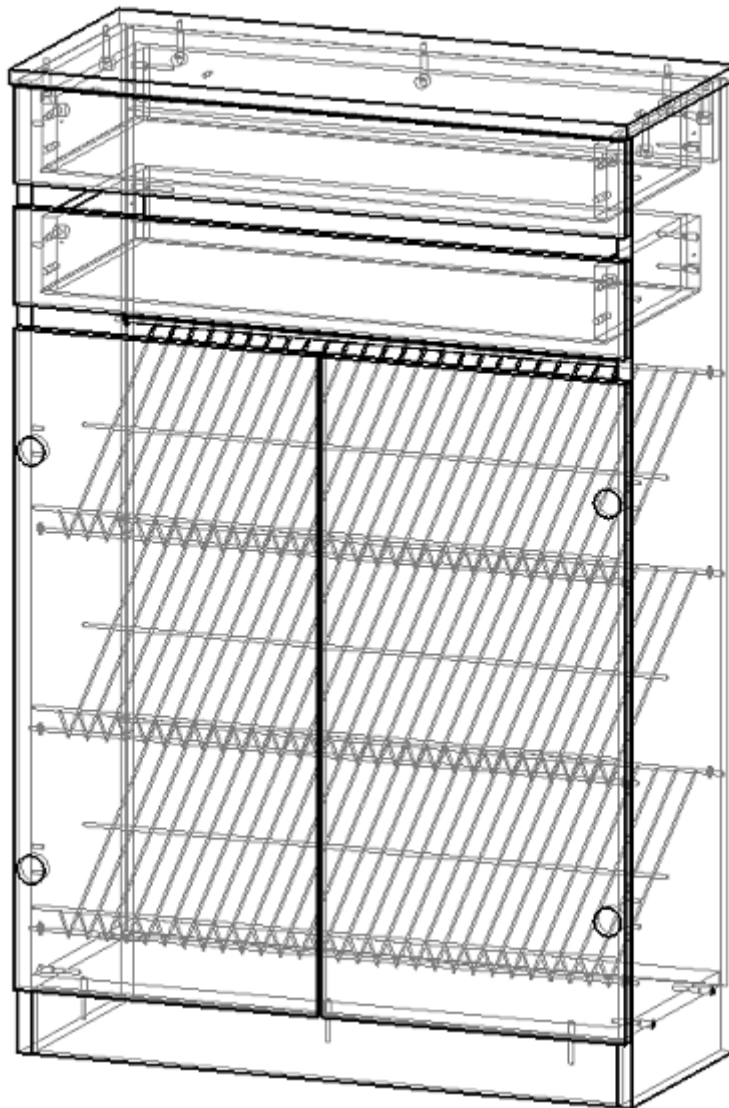


Фурнітура:

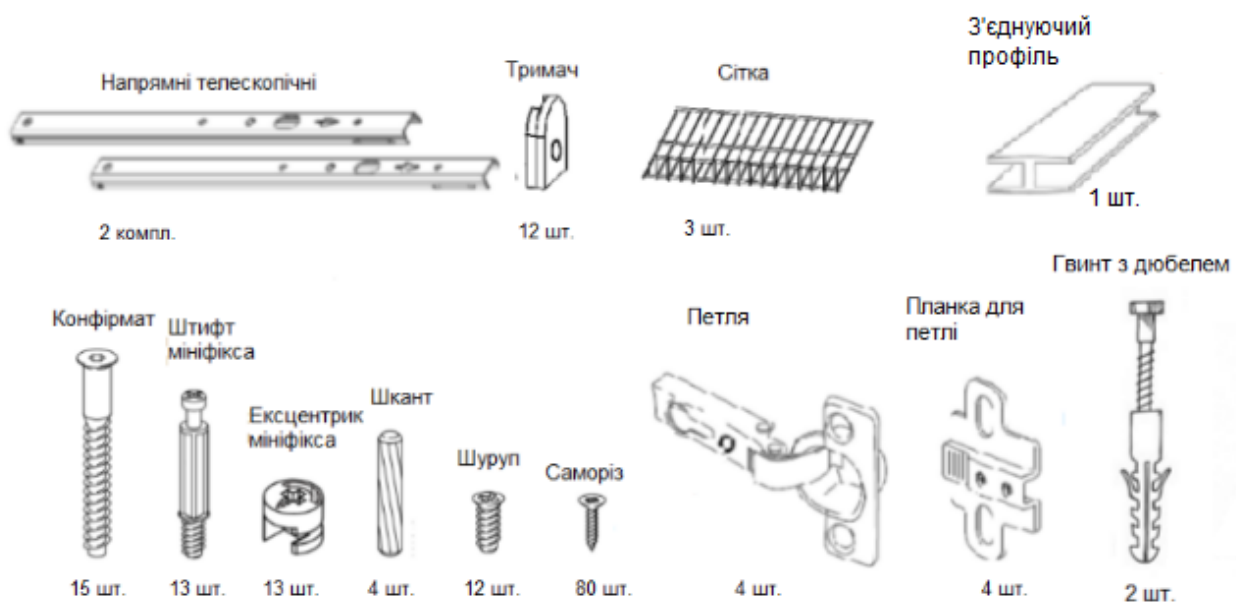


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 35.09.14, 35.09.02, 35.09.11, 35.09.10

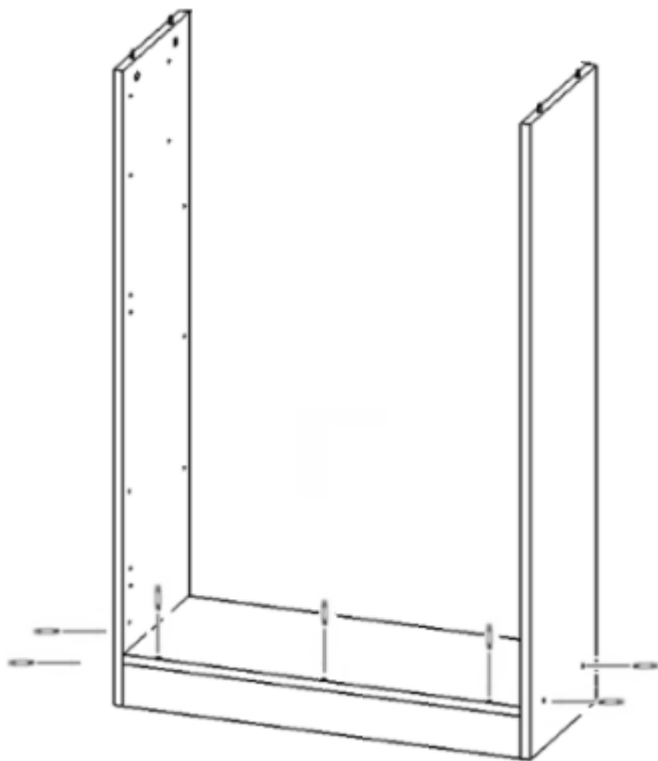


2. В паз деталей 35.09.11, 35.09.10 встав задню стінку з ДВП 35.09.13 - 2 шт. На стику ДВП використовуй з'єднуючий профіль

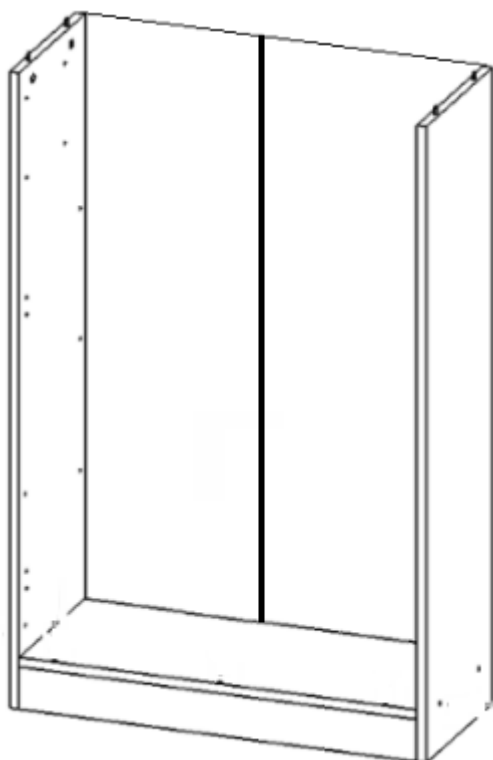


3. У вказані отвори деталей 35.09.10 і 35.09.11 встав ексцентрики мініфіксів

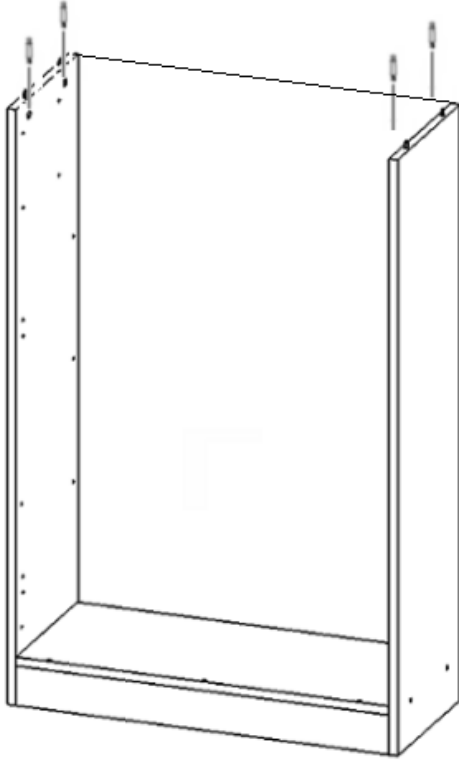


4. У вказані отвори деталі 35.09.12 встав ексцентрики мініфіксів

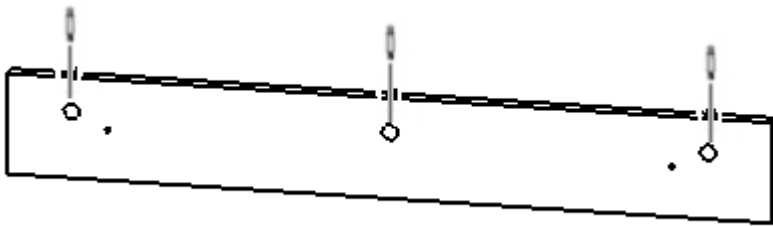


5. У всі отвори деталі 35.09.01 вкрути штифти мініфіксів, з'єднай з 35.09.12, закрути ексцентрики мініфіксів

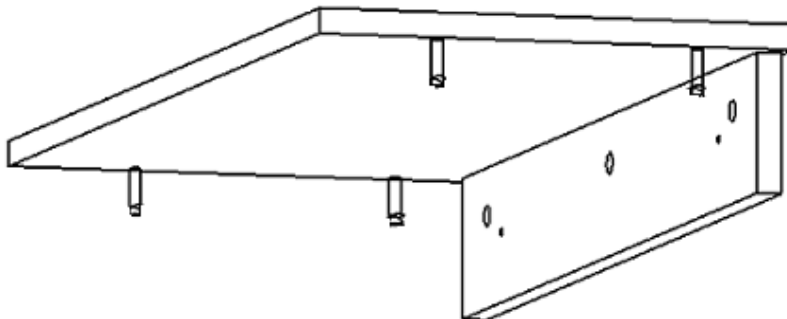


6. З'єднай деталі 35.09.01, 35.09.12 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів

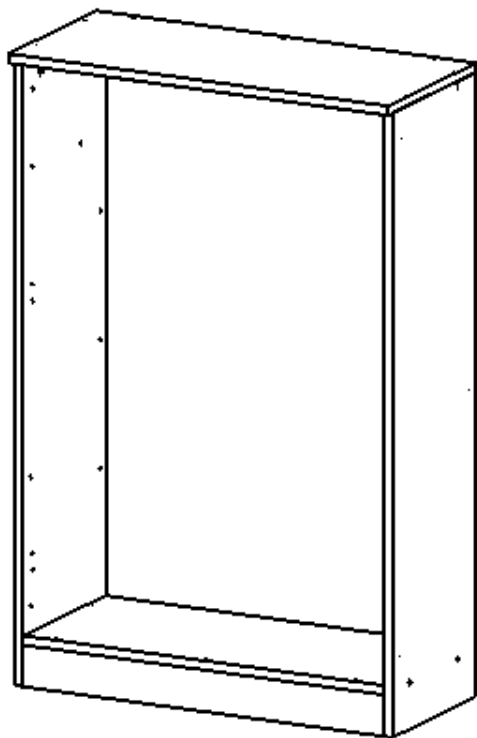


7. До деталей 35.09.10 і 35.09.11 прикрути одну частину напрямних за допомогою саморізів

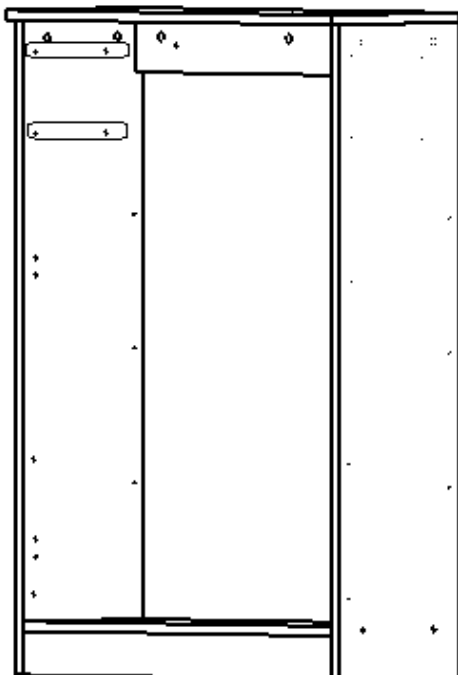


8. За допомогою гвинтів з дюбелем прикріпи тумбу до стіни

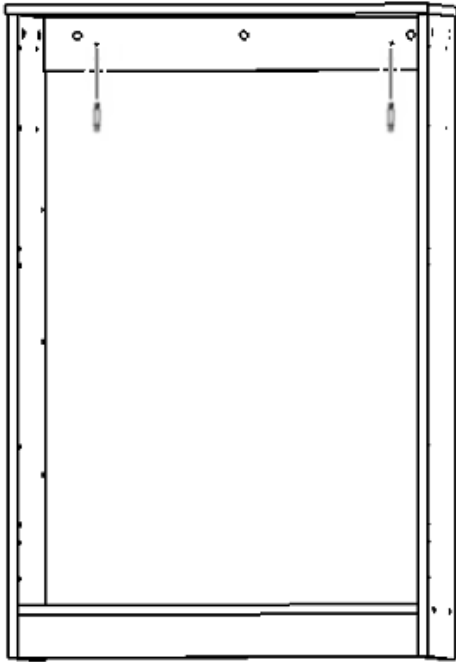


9. У вказані отвори деталей 35.09.08, 35.09.09 встав ексцентрики мініфіксів і шканти

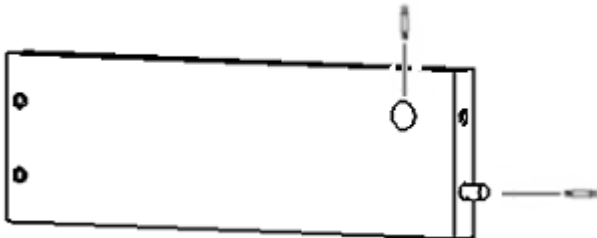

10. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 35.09.06 з деталями 35.09.08, 35.09.09

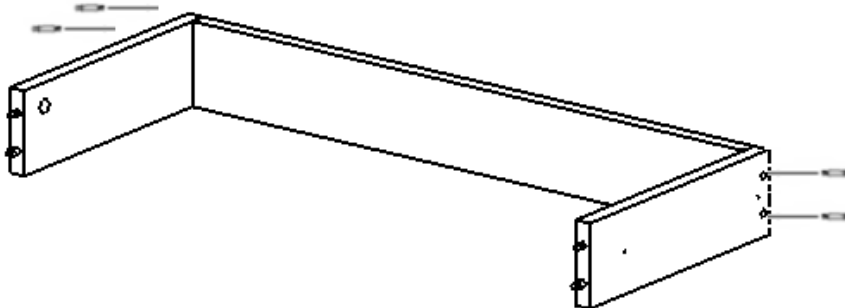


11. У вказані отвори деталі 35.09.05 вкрути штифти мініфіксів

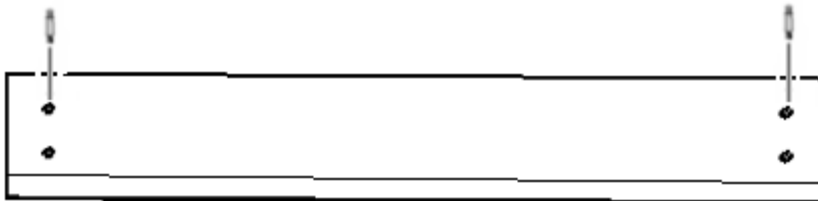


12. З'єднай деталь 35.09.05 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів




13. Деталь 35.09.07 встав в паз деталі 35.09.05, закріпи саморізами

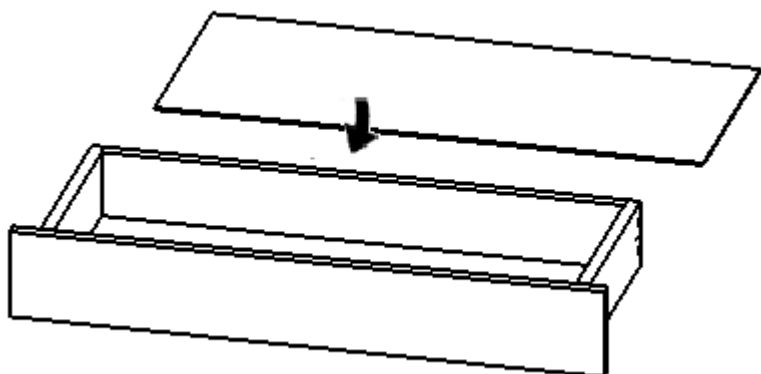


14. До деталей 35.09.08, 35.09.09 прикрути другу частину напрямних за допомогою саморізів

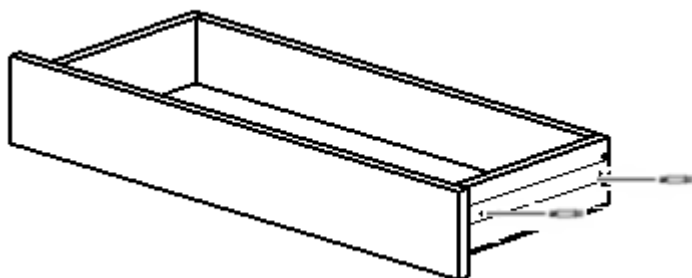


15. Встав шухляду в тумбу. Таким самим чином склади другу шухляду і встав її в тумбу

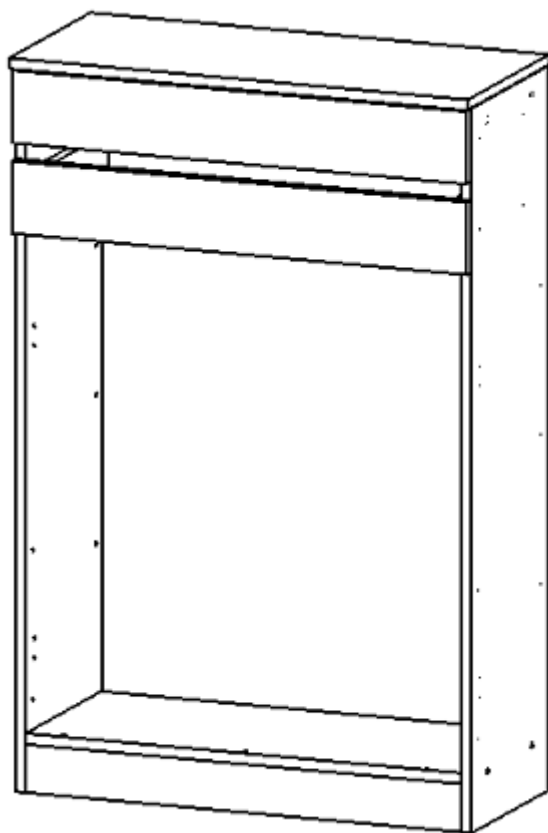


16. Встанови тримачі за допомогою шурупів на деталі 35.09.10, 35.09.11

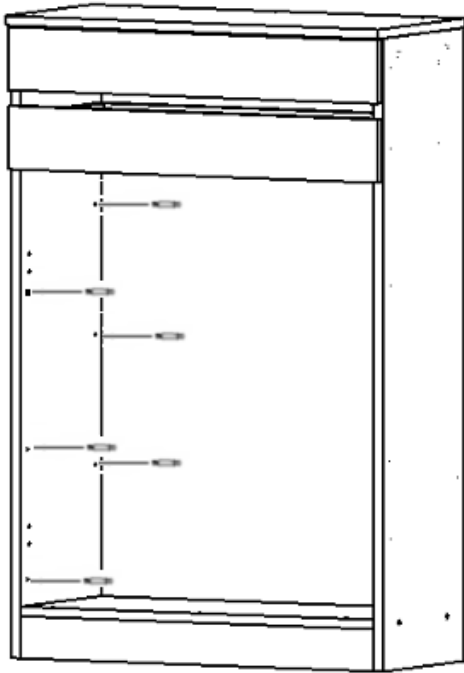


17. Встанови сітки на тримачі

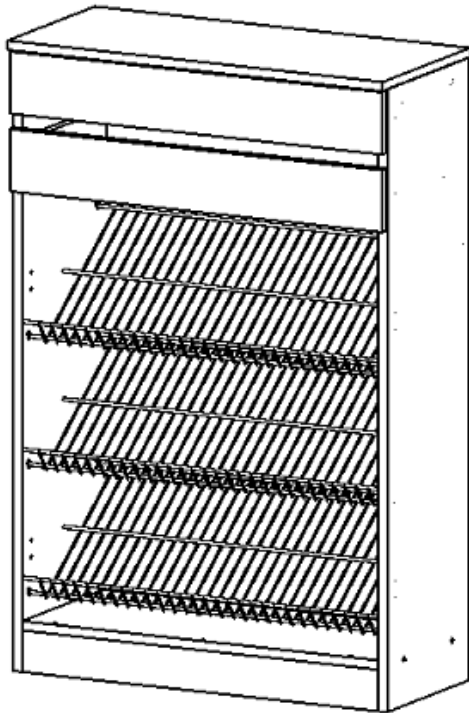

18. У вказані отвори деталей 35.09.03 і 35.09.04 встав петлі, зафіксуй їх саморізами

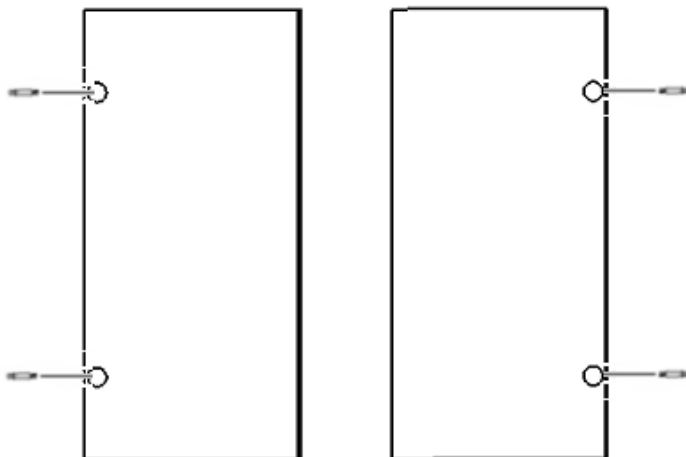

19. До деталей 35.09.11 і 35.09.10 прикрути за допомогою саморізів планки петель

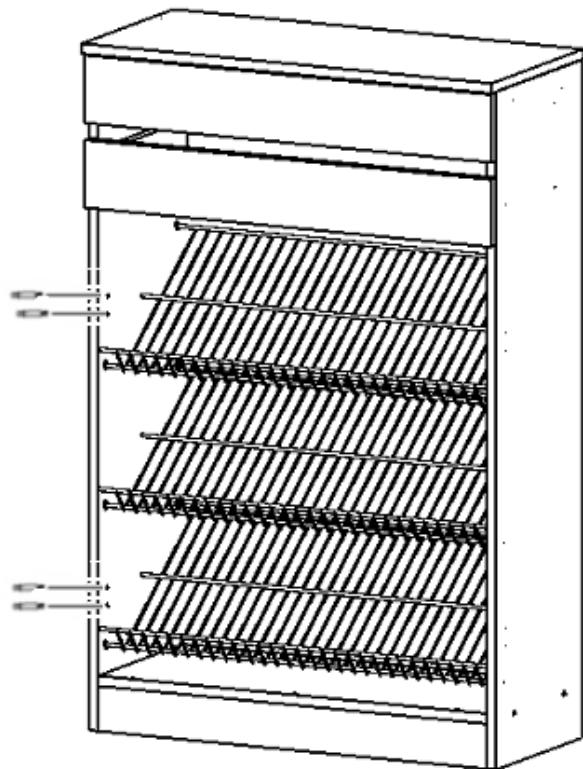

20. Встанови деталі 35.09.03 і 35.09.04

