


Тумба для обуви Твист 3

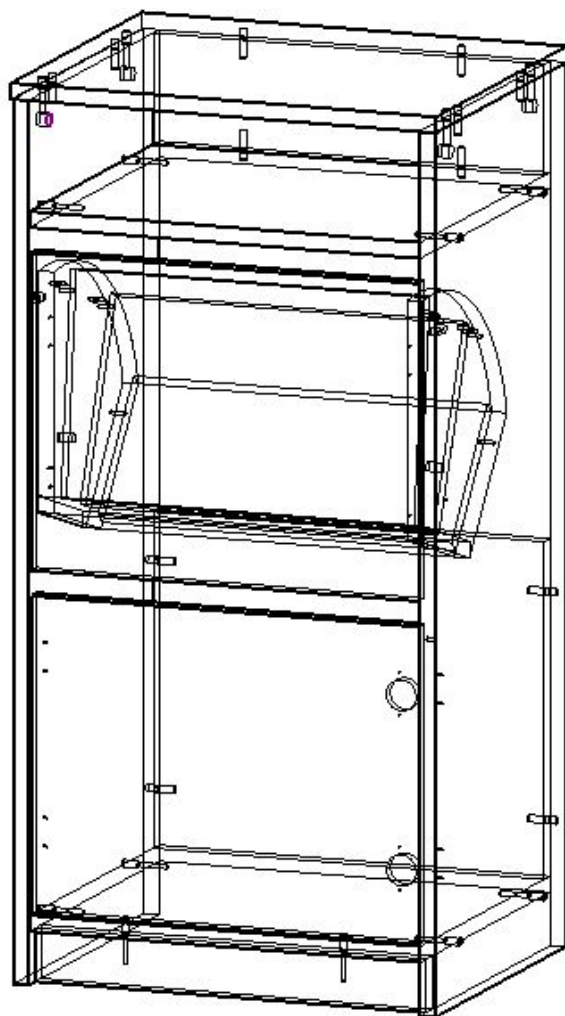


Фурнитура:




Сборка тумбы для обуви Твист 3


1. В указанные отверстия детали арт. 09,03,12 вставить шканты

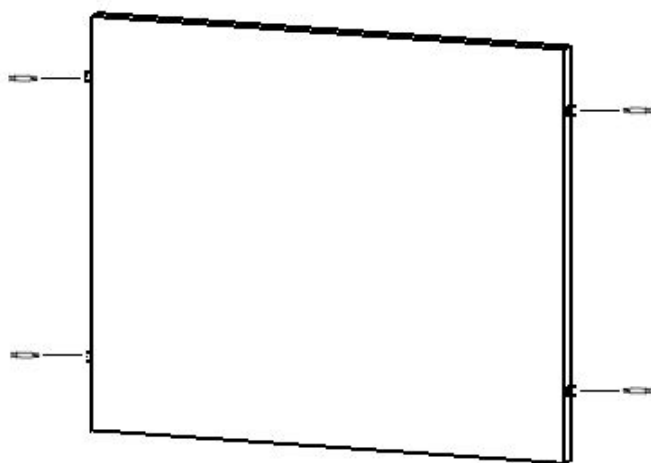


2. В указанные отверстия деталей арт. 09,03,07 и арт. 09.03.08 вставить шканты и эксцентрики минификсов

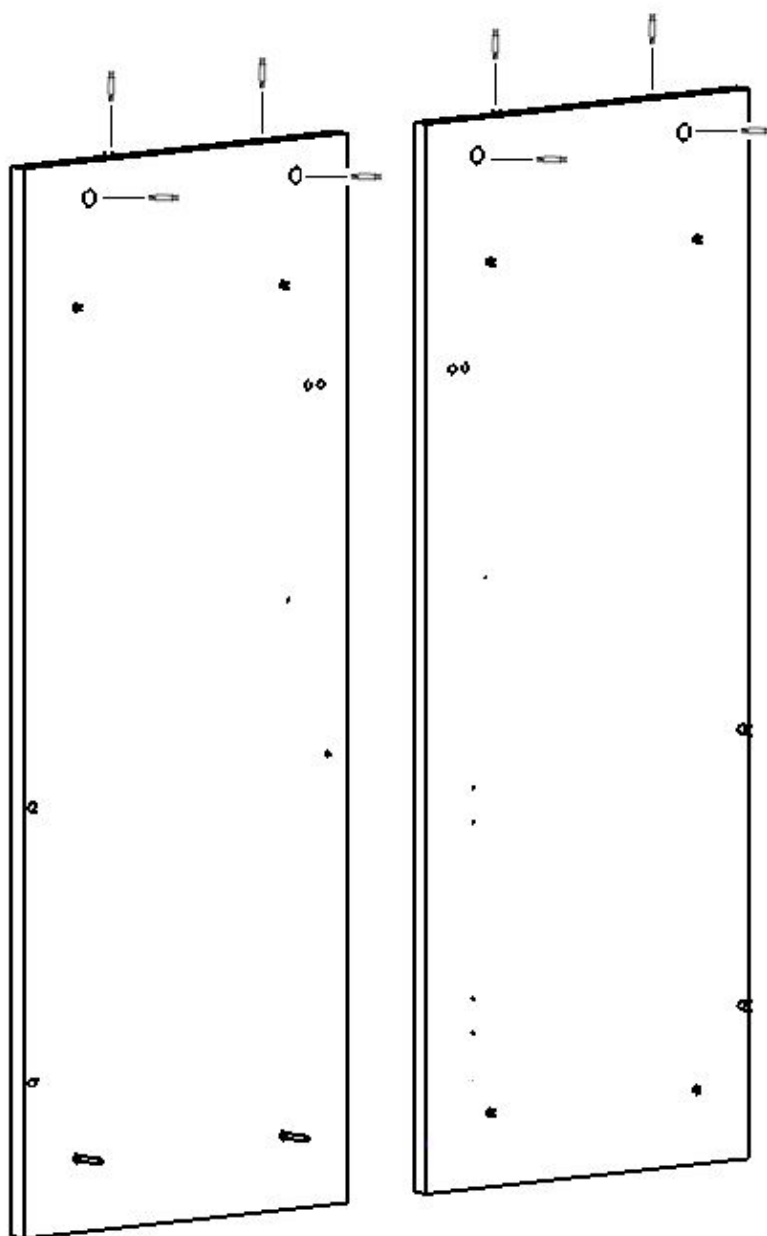


3. Соединить деталь арт. 09.03.12 с деталями арт. 09.03.07, арт. 09.03.08

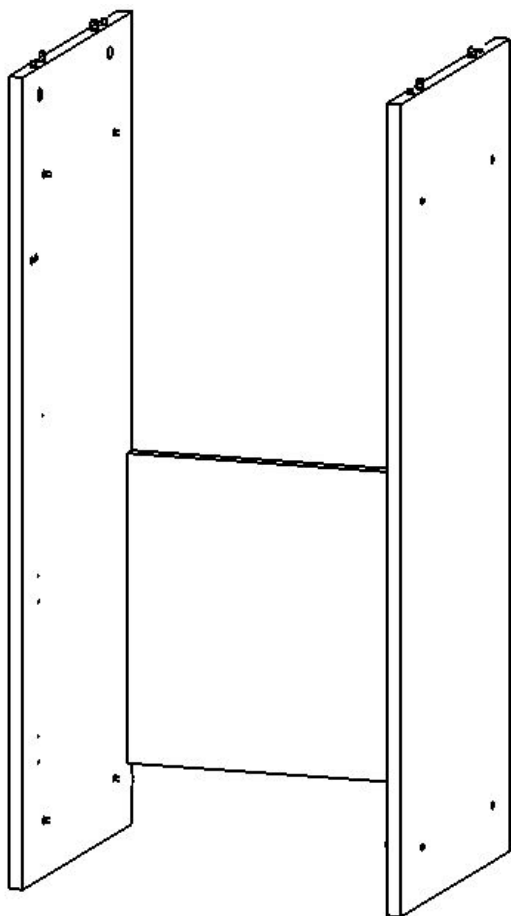


4. Установить с помощью конфирматов детали арт. 09.03.01, арт. 09.03.06

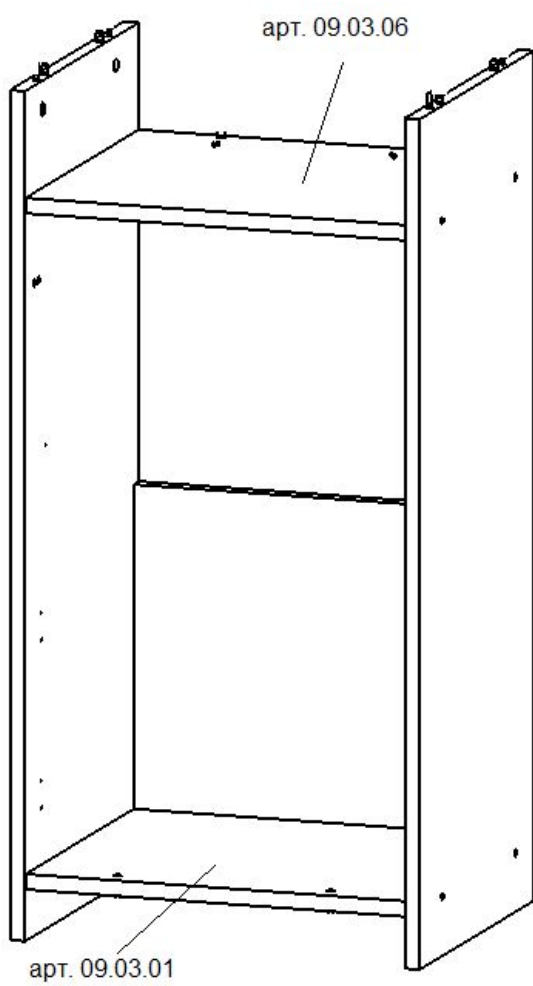


5. Установить с помощью конфирматов деталь арт. 09.03.03

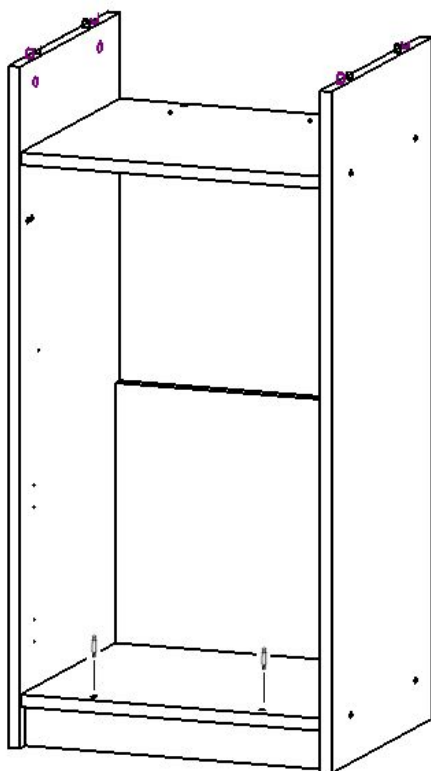


6. В указанные отверстия детали арт. 09,03,04 вставить шканты

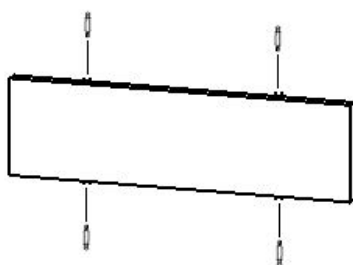


7. Установить деталь арт. 09,03,04

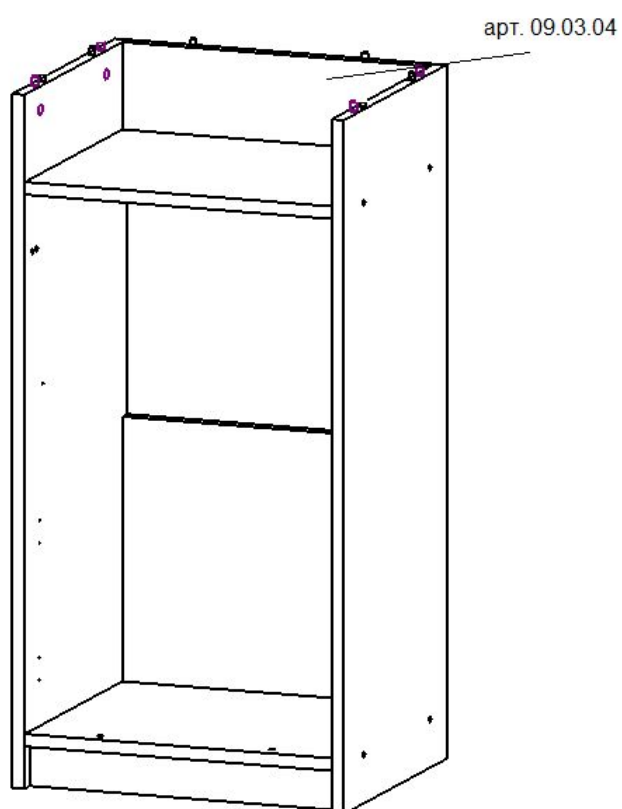


8. В указанные отверстия детали арт. 09.03.05 вкрутить штифты минификсов

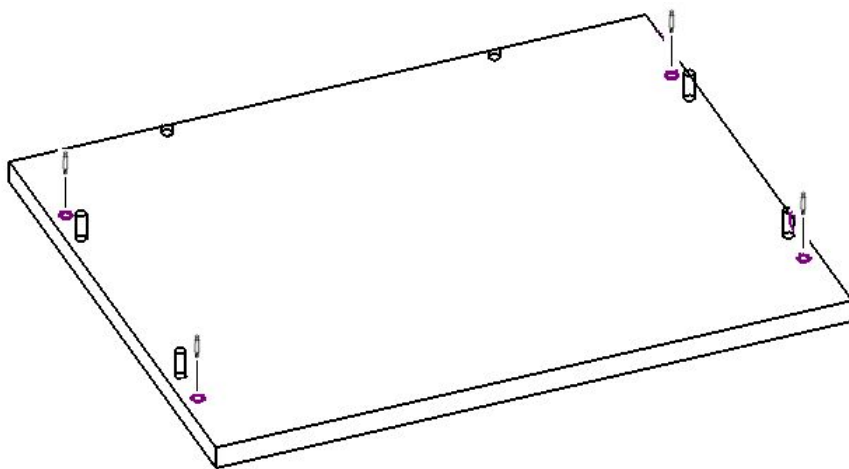


9. Установить деталь арт. 09.03.05 закрутить эксцентрики минификсов

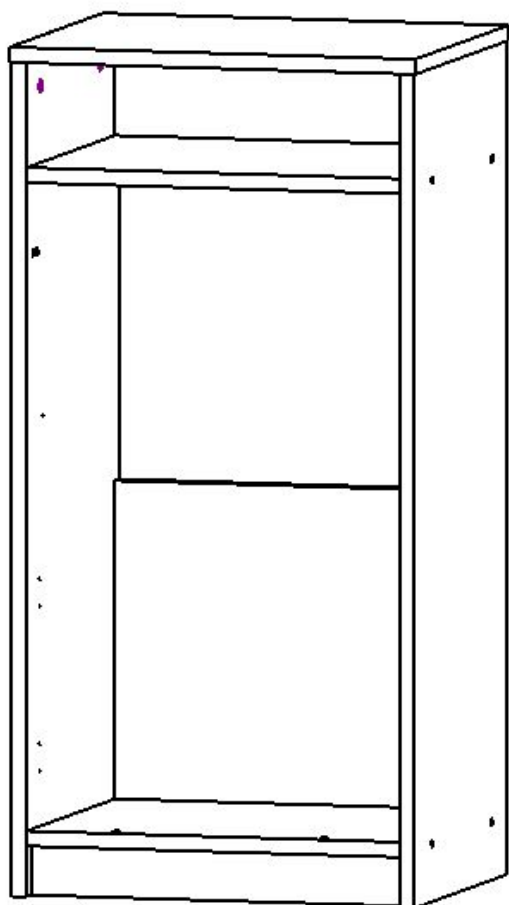


10. В указанные отверстия детали арт. 09.03.02 вставить петли, зафиксировать их саморезами 4x16

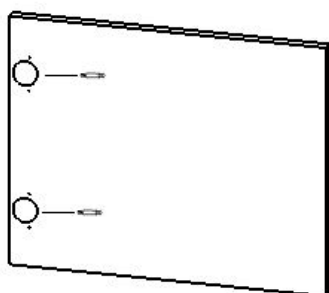


11. К боковине тумбы прикрутить с помощью саморезов 4х16 ответные планки петель

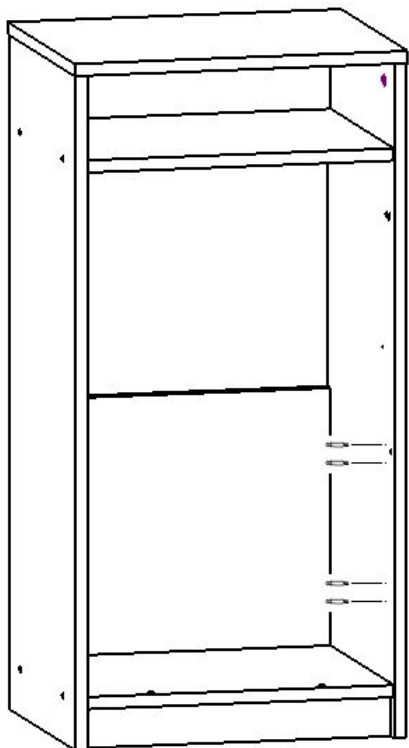


12. Соединить деталь арт. 09.03.02 с боковиной тумбы

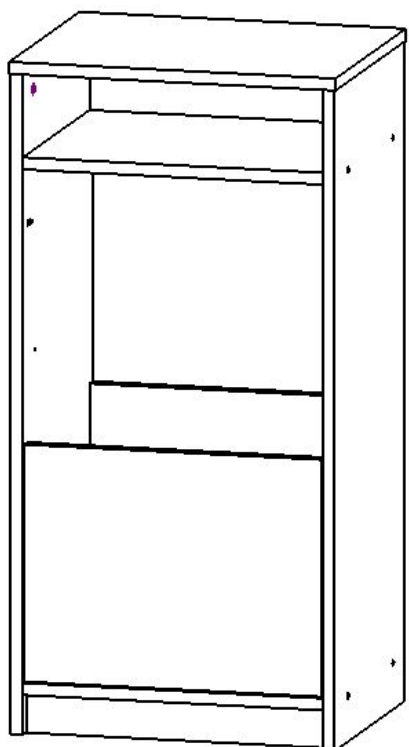


13. В указанные отверстия деталей арт. 09,03,07 и арт. 09.03.08 вставить 2 стопора, прикрутить магниты с помощью саморезов 2,5х16

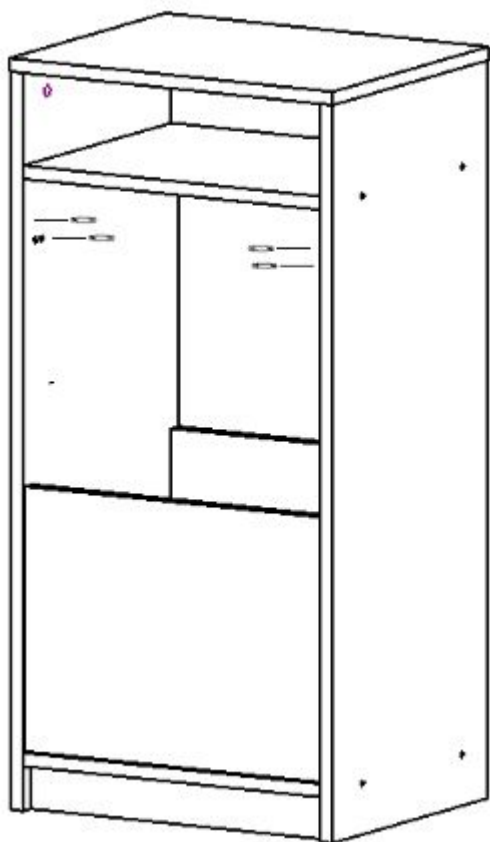


14. В указанные отверстия деталей арт. 09,03,07 и арт. 09.03.08 вставить 2 втулки S

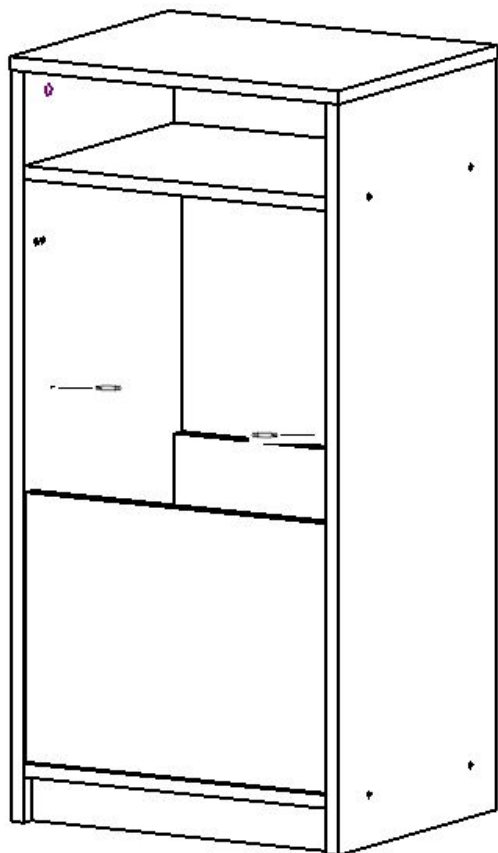


15. К детали арт. 09.03.09 с помощью саморезов 4x16 прикрутить полку для обуви

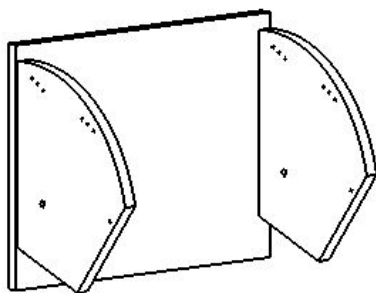


16. С помощью саморезов 2,5x16 прикрутить ответные планки магнитов

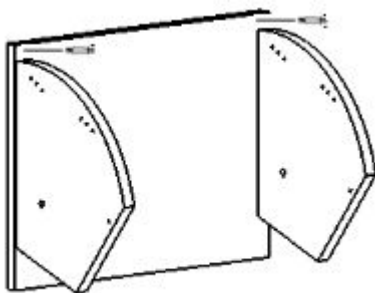


17. В отверстия полки вставить втулки S

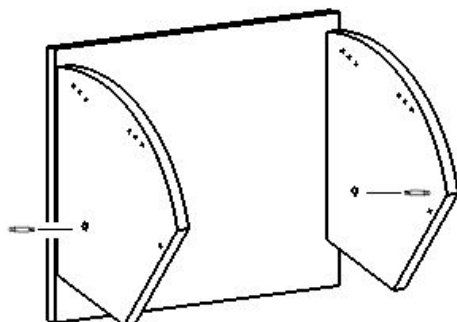


18. Вставить откидную секцию с полкой в тумбу, соединить втулки, вкрутить в них саморезы 4x20

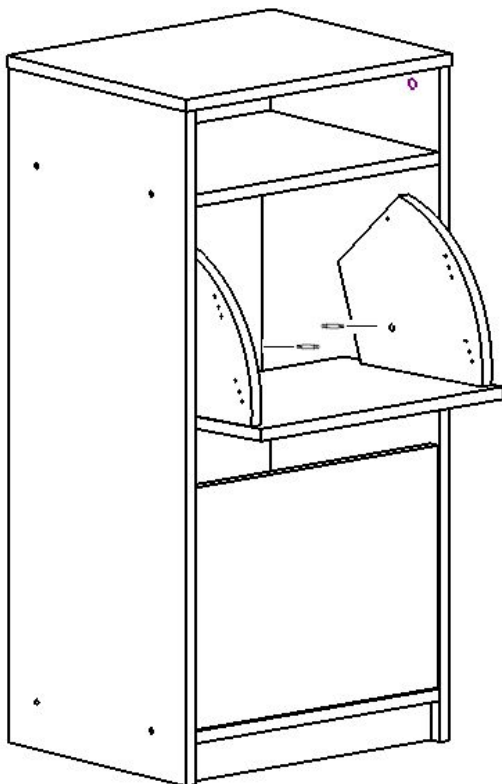

19. В пазы полки для обуви установить деталь арт. 09.03.11

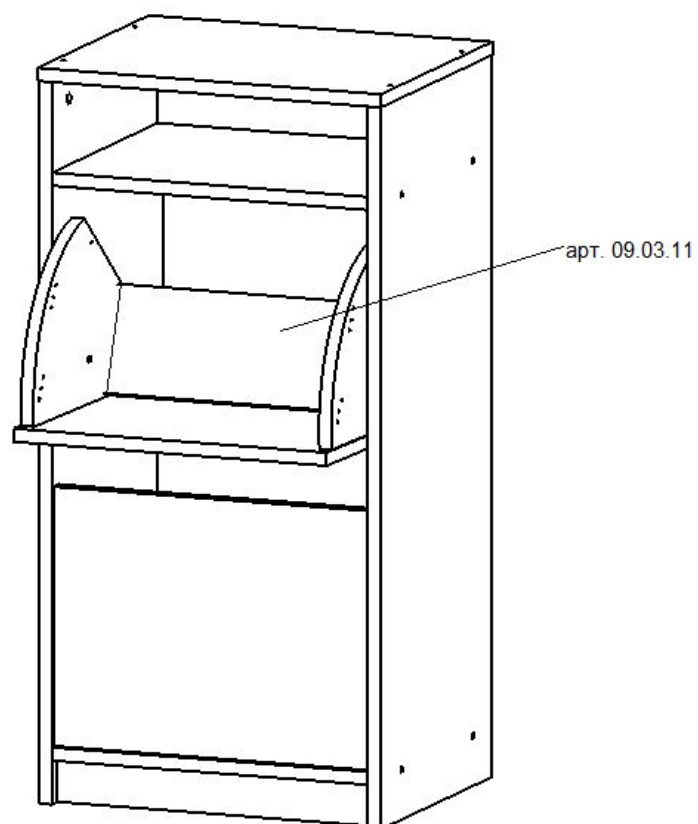

20. В пазы полки для обуви установить детали арт. 09.03.10 - 3 шт., закрутить саморезы 4х16 в указанные отверстия

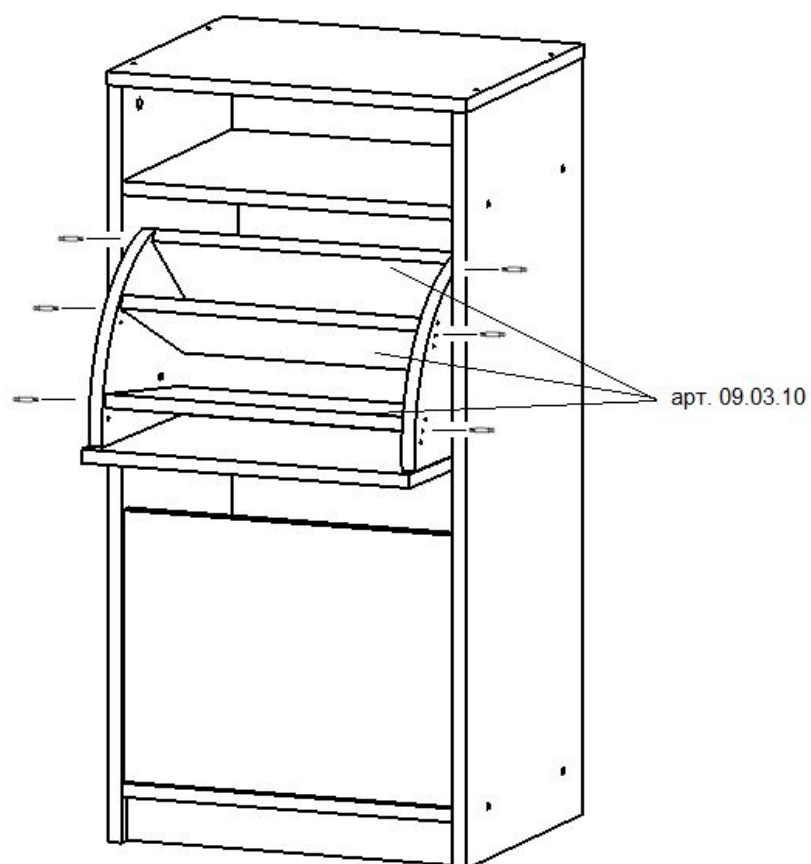

21. Прибить ножки-гвозди

