


Тумба под ТВ Стандарт 1

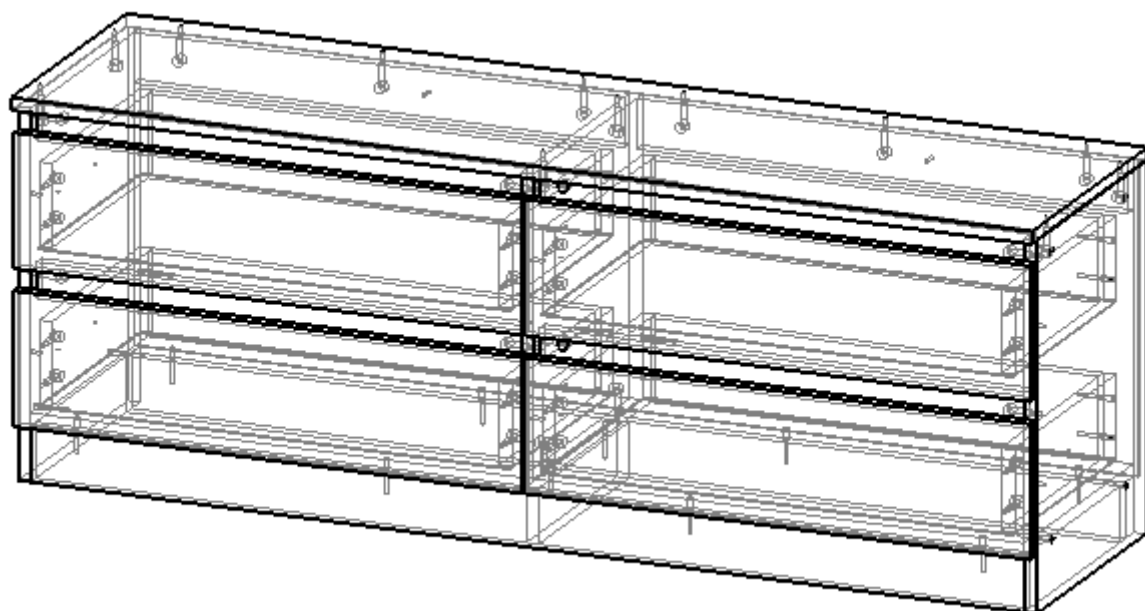

Фурнитура:

Направляющая



4 компл.

Профиль соединительный



1 шт.

Конфирмат



30 шт.

Штифт минификса



38 шт.

Эксцентрик минификса



38 шт.

Винт установочный



2 шт.

Шуруп 13



8 шт.

Шуруп 7



8 шт.

Саморез



56 шт.


Гвоздь




50 шт.

Сборка Тумбы под ТВ Стандарт 1


1. С помощью конфирматов соединить детали арт. 20,04,13, арт. 20,04,03, арт. 20,04,11 - 2 шт.

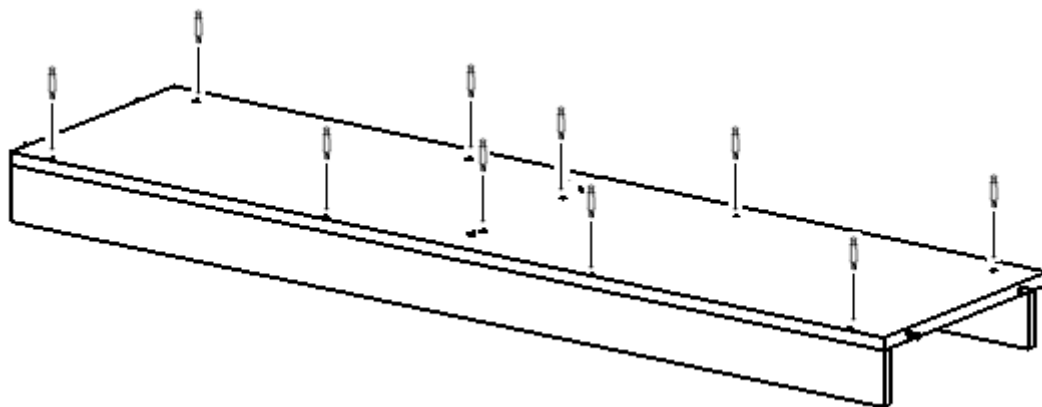


2. В указанные отверстия детали арт. 20,04,13 вкрутить штифты минификсов

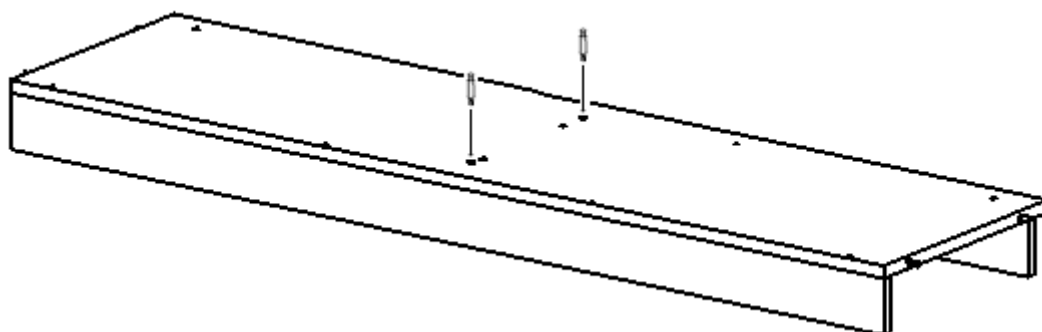


3. В указанные отверстия деталей арт. 20,04,02, арт. 20,04,10, арт. 20,04,17 вставить эксцентрики минификсов

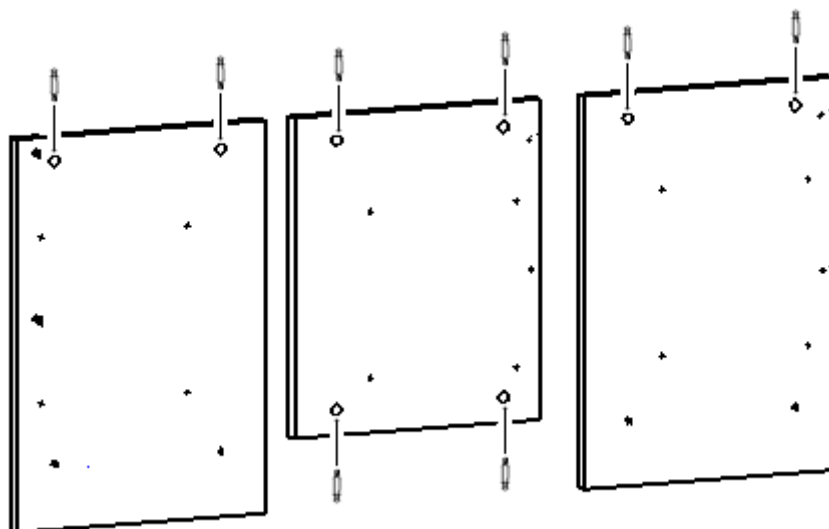


4. Установить деталь арт. 20,04,17

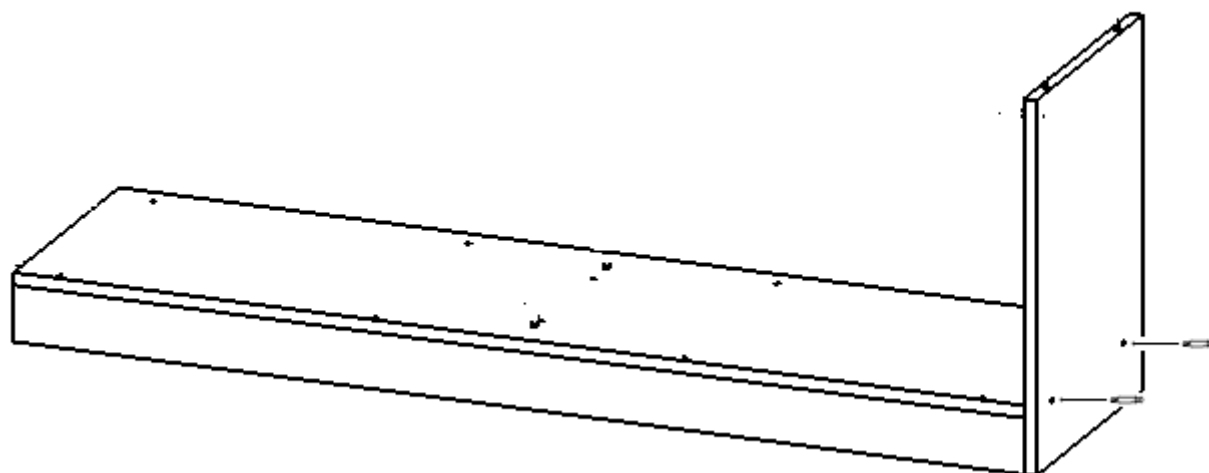


5. В указанные отверстия детали арт. 20,04,17 вкрутить штифты минификсов

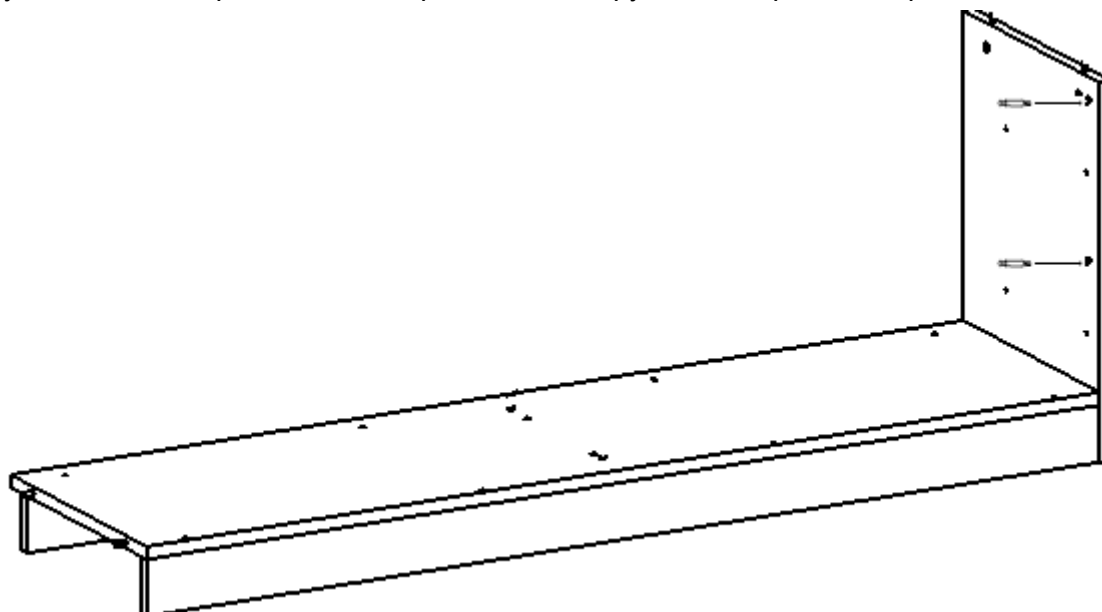


6. В указанные отверстия деталей арт. 20,04,08 - 2 шт. и арт. 20,04,14 - 2 шт. вставить эксцентрики минификсов

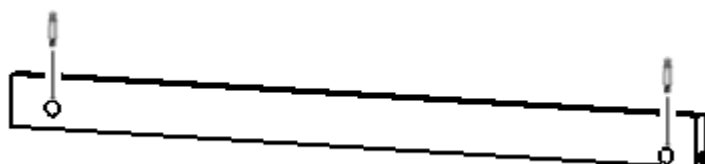


7. Установить детали арт. 20,04,08 - 2 шт., повернуть эксцентрики минификсов

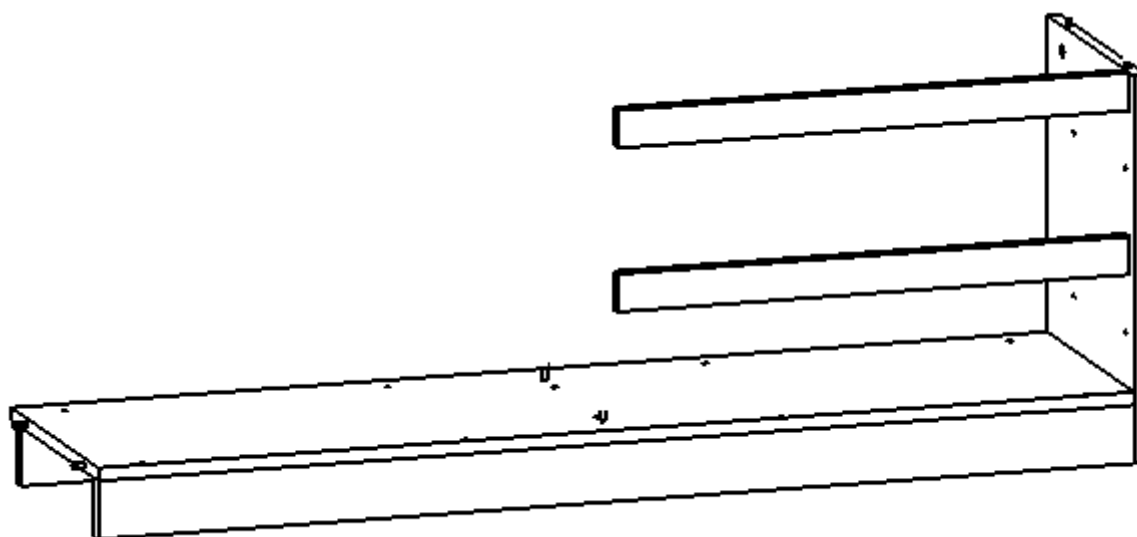


8. В указанные отверстия детали арт. 20,04,10 вкрутить штифты минификсов

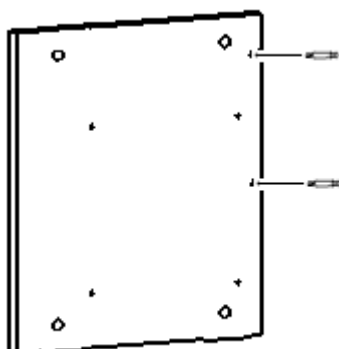


9. Установить деталь арт. 20,04,10 повернуть эксцентрики минификсов

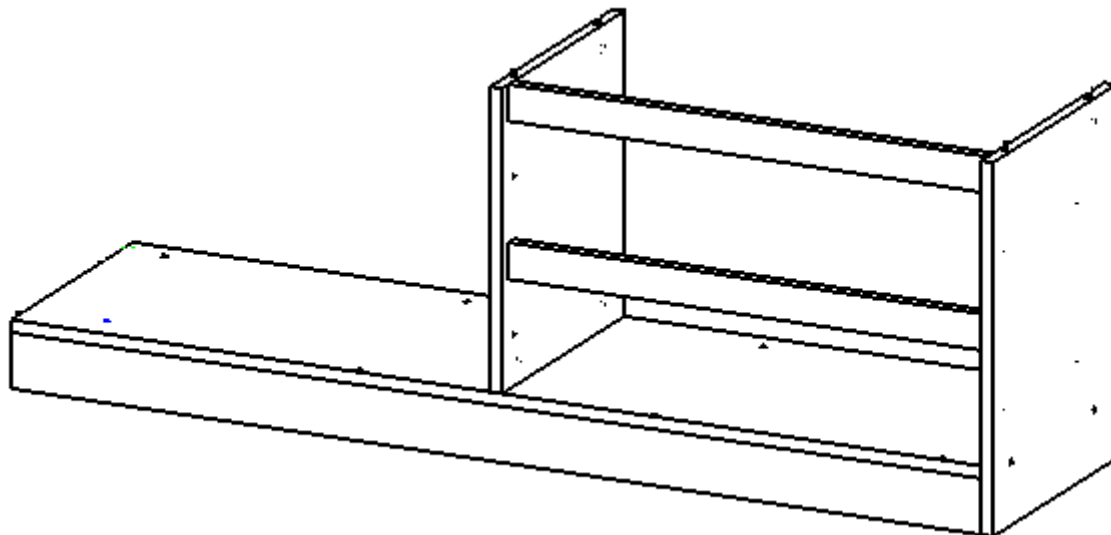


10. Установить детали арт. 20,04,14 - 2 шт., повернуть эксцентрики минификсов

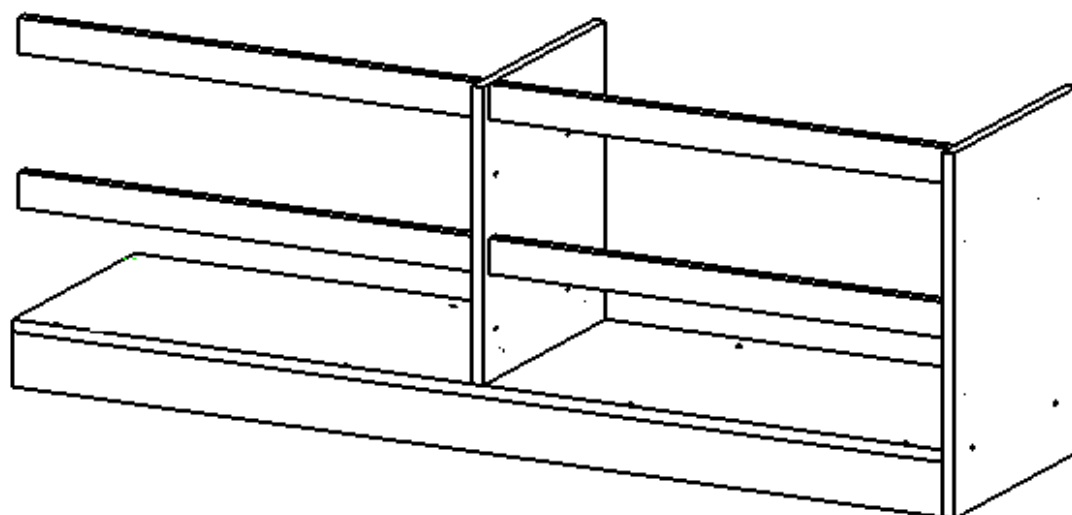


11. В указанные отверстия детали арт. 20,04,02 вкрутить штифты минификсов

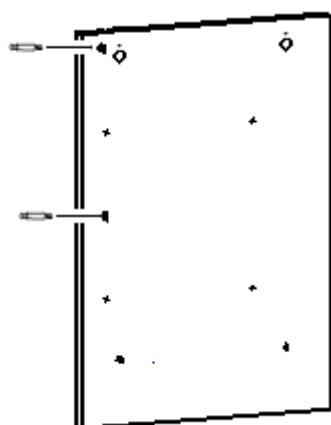


12. Установить деталь арт. 20,04,02 с помощью конфирматов

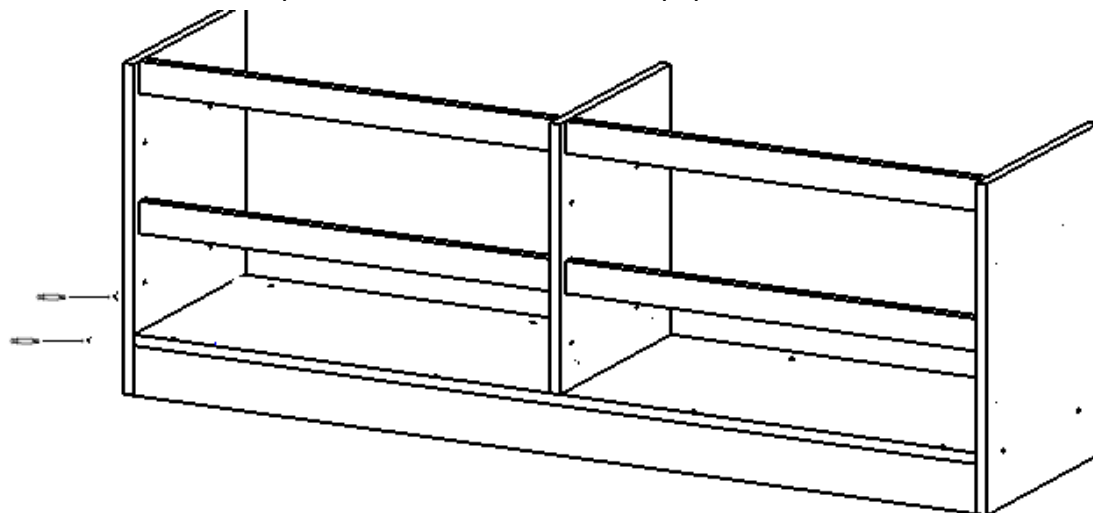


13. В указанные отверстия деталей арт. 20,04,09 - 2 шт. вставить эксцентрики минификсов

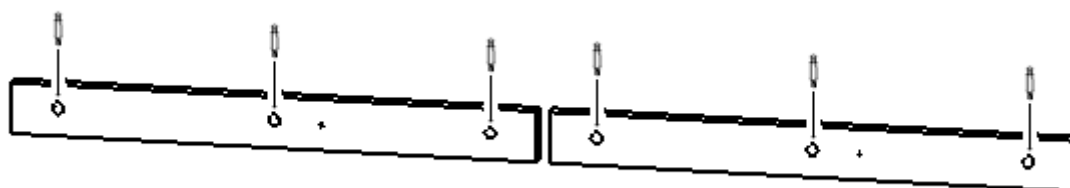


14. В отверстия детали арт. 20,04,15 вкрутить штифты минификсов. Соединить с деталями арт. 20,04,09 - 2

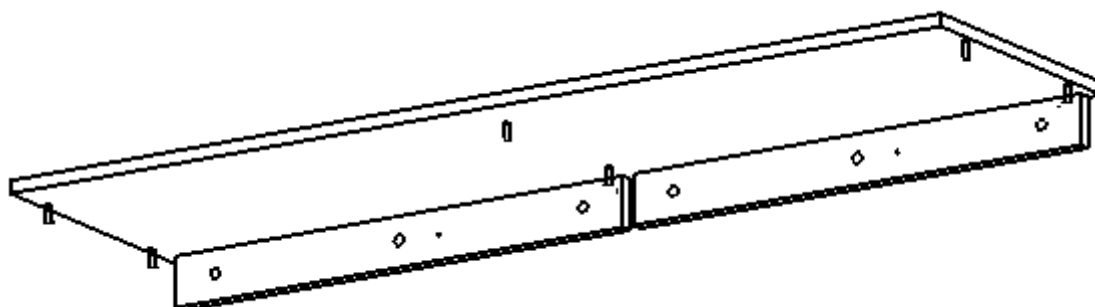


15. Соединить обе конструкции, проверить эксцентрики минификсов

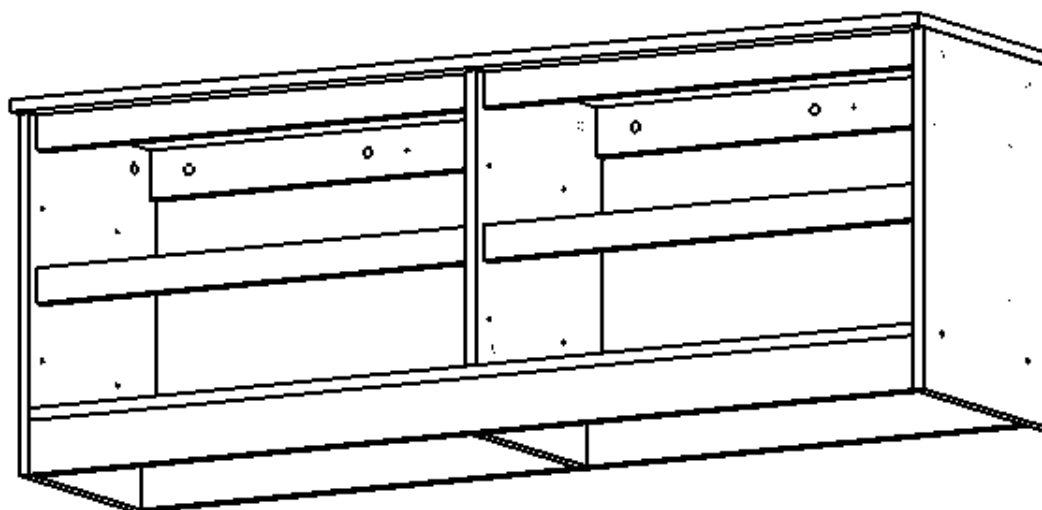

16. В четверть деталей арт. 20,04,17 и арт. 20,04,02 установить заднюю стенку из ДВП. На стыке деталей ДВП использовать профиль соединительный. Зафиксировать гвоздями

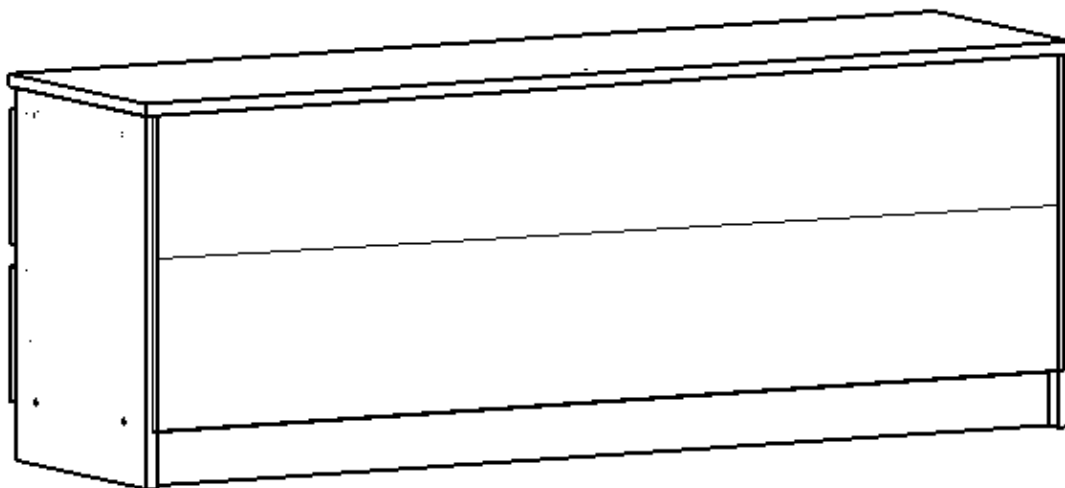


17. К деталям арт. 20,04,17 и арт. 20,04,02 прикрутить с помощью шурупов 13 одну часть направляющих, к детали арт. 20,04,10 прикрутить направляющие с помощью шурупов 7

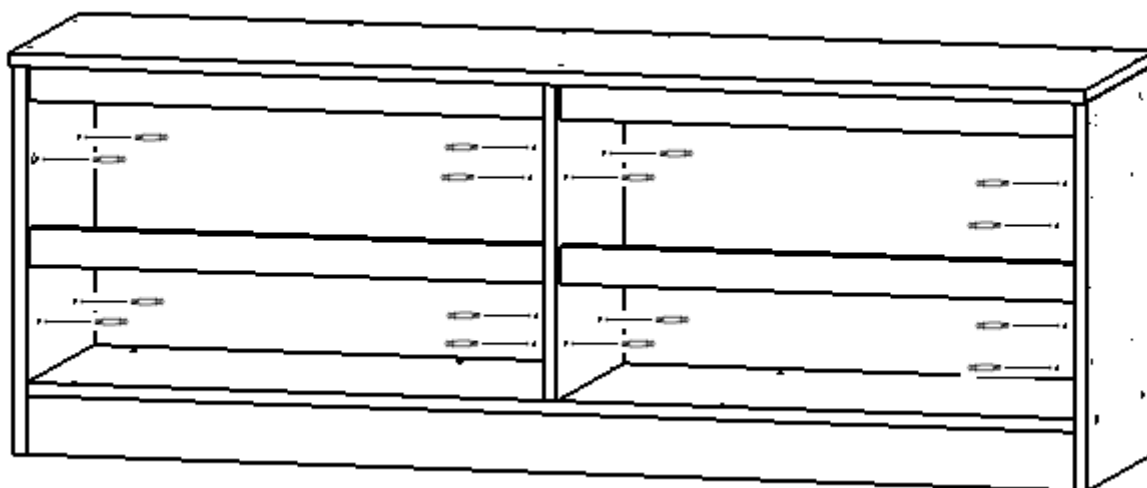


18. Прикрутить тумбу к стене с помощью дюбелей. Отверстия в деталях арт. 20,04,09 - 2 шт.


19. В указанные отверстия деталей арт. 20,04,05 и арт. 20,04,01 вставить эксцентрики минификсов, прикрутить направляющие телескопические с помощью саморезов

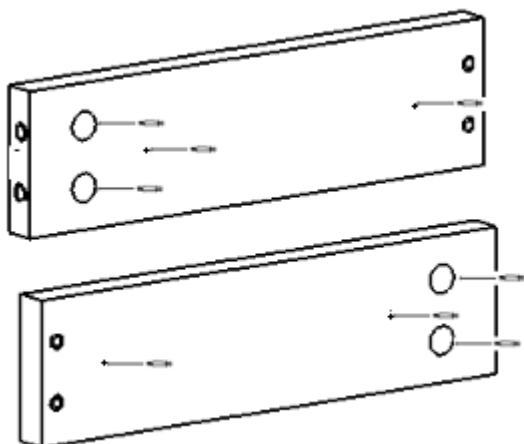


20. С помощью конфирматов соединить детали арт. 20,04,05 и арт. 20,04,01 и арт. 20,04,06

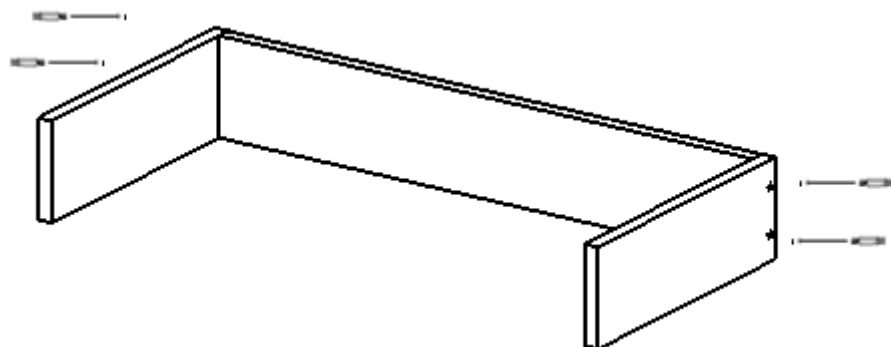


21. В указанные отверстия детали арт. 20,04,12 вкрутить штифты минификсов

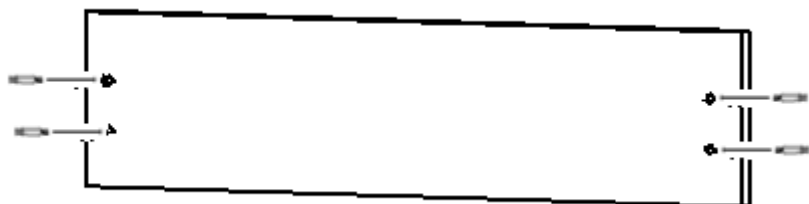

22. Соединить деталь арт. 20,04,12 с конструкцией, закрутить эксцентрики минификсов

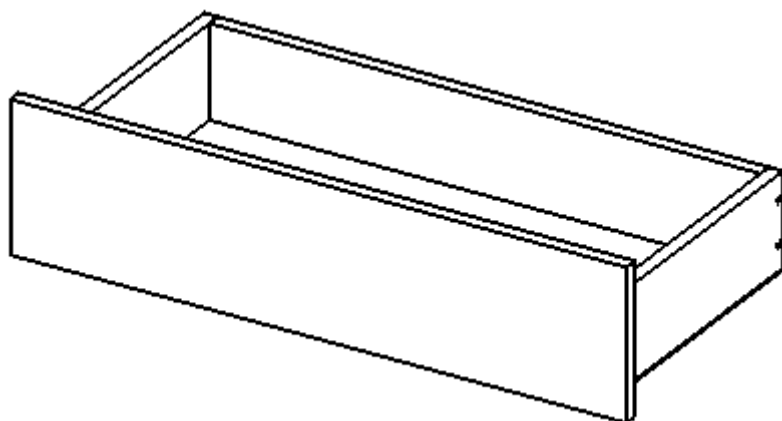

23. Дно ящика из ДСП установить в паз детали арт. 20,04,12, закрепить саморезами

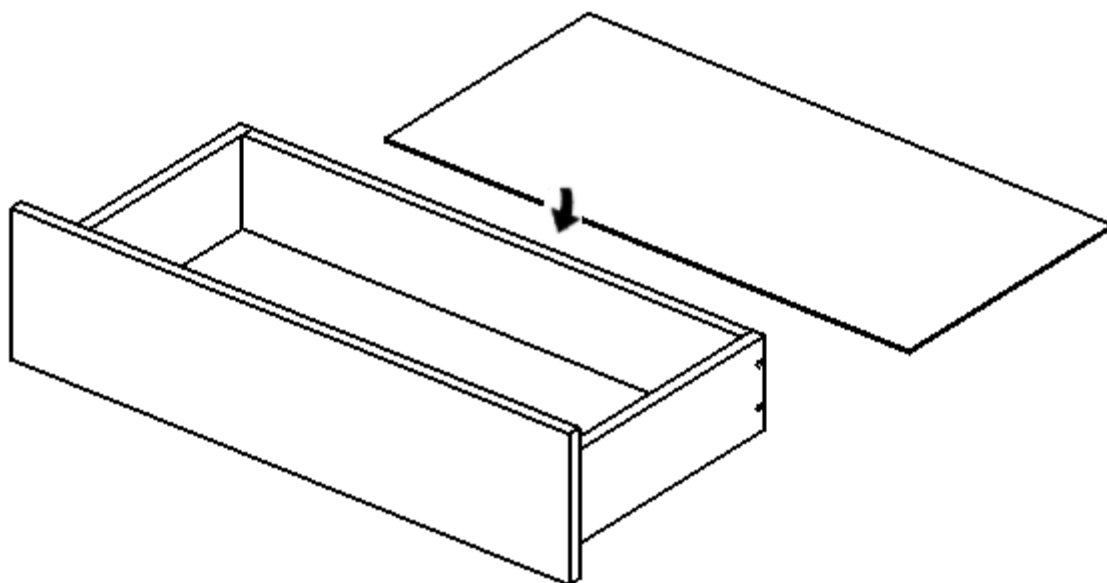

24. Вставить ящики в тумбу

