


Тумба под ТВ Стандарт 2

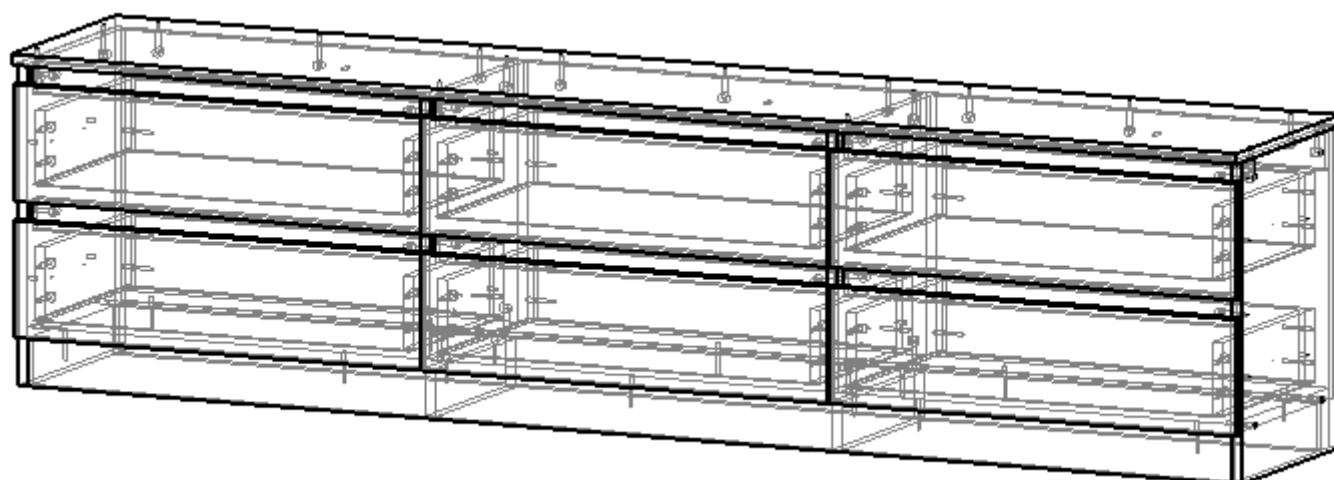


Фурнитура:




Сборка Тумбы под ТВ Стандарт 2


1. С помощью конфирматов соединить детали арт. 20,05,21, арт. 20,05,04 - 2 шт., арт. 20,05,20 - 2 шт.

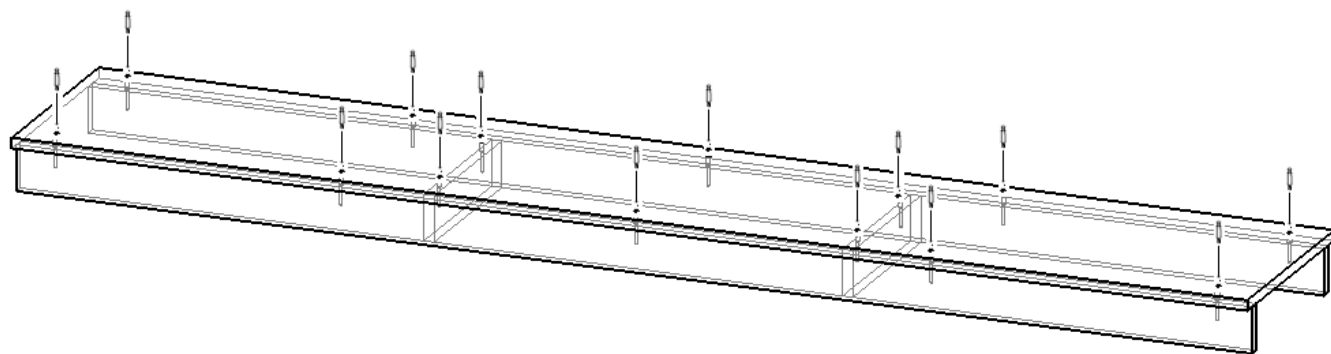


2. В указанные отверстия детали арт. 20,05,21 вкрутить штифты минификсов

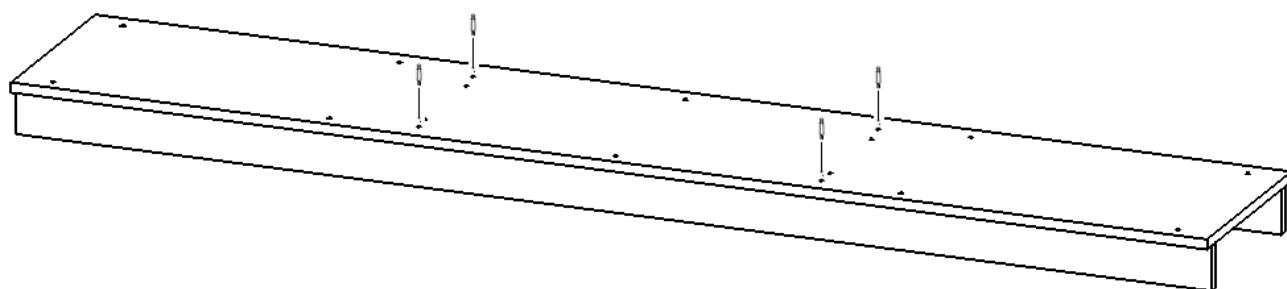


3. В указанные отверстия деталей арт. 20,05,09, арт. 20,05,11, арт. 20,05,02, арт. 20,05,03 вставить эксцентрики минификсов

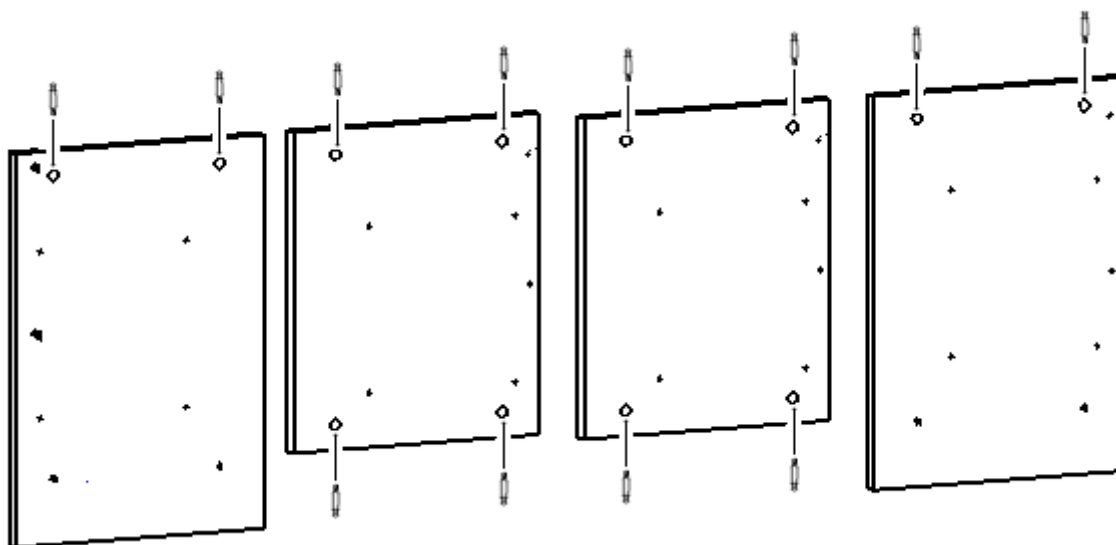


4. Установить деталь арт. 20,05,03

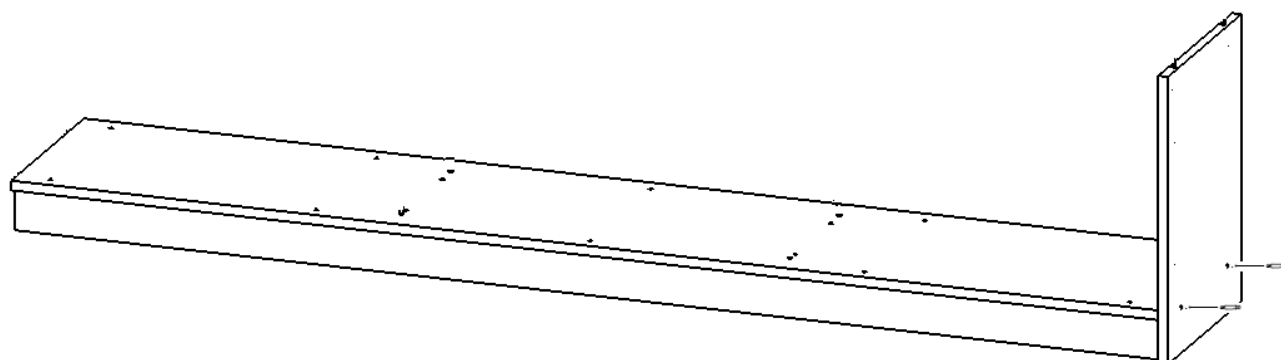


5. В указанные отверстия детали арт. 20,05,03 вкрутить штифты минификсов

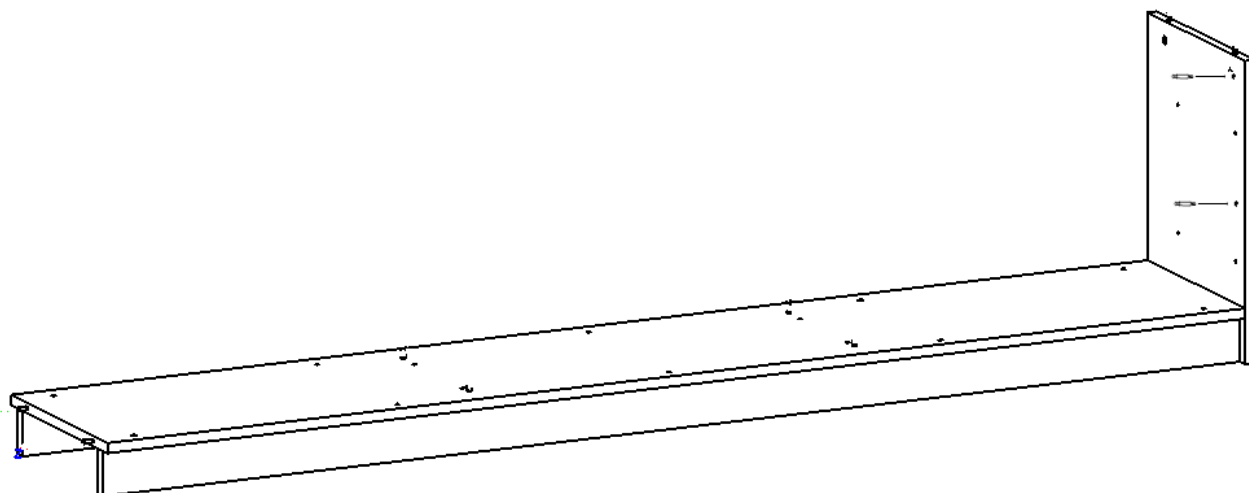


6. В указанные отверстия деталей арт. 20,05,13 - 2 шт. и арт. 20,05,08 - 4 шт. вставить эксцентрики минификсов

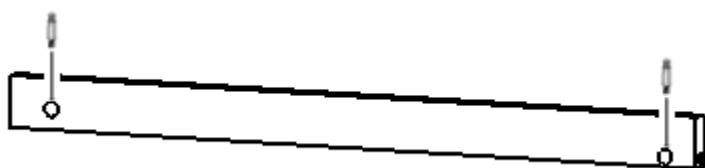


7. Установить детали арт. 20,05,08 - 2 шт., повернуть эксцентрики минификсов

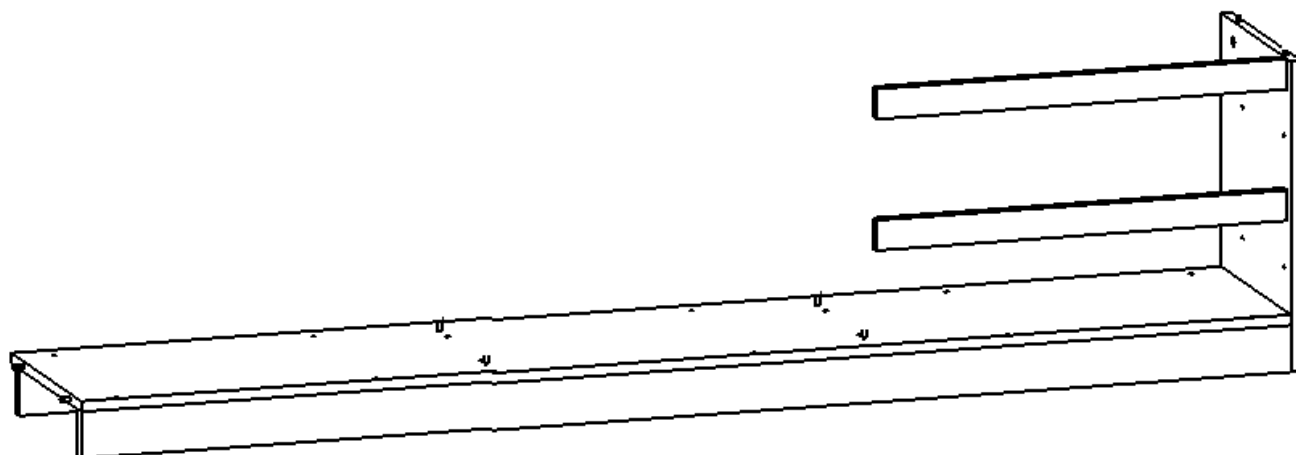


8. В указанные отверстия детали арт.20,05,11 вкрутить штифты минификсов

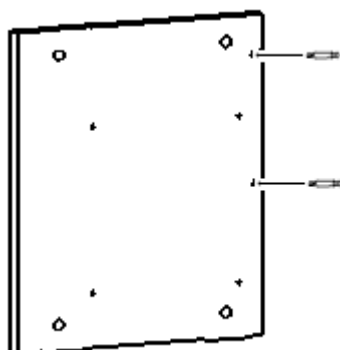


9. Установить деталь арт. 20,05,11 повернуть эксцентрики минификсов

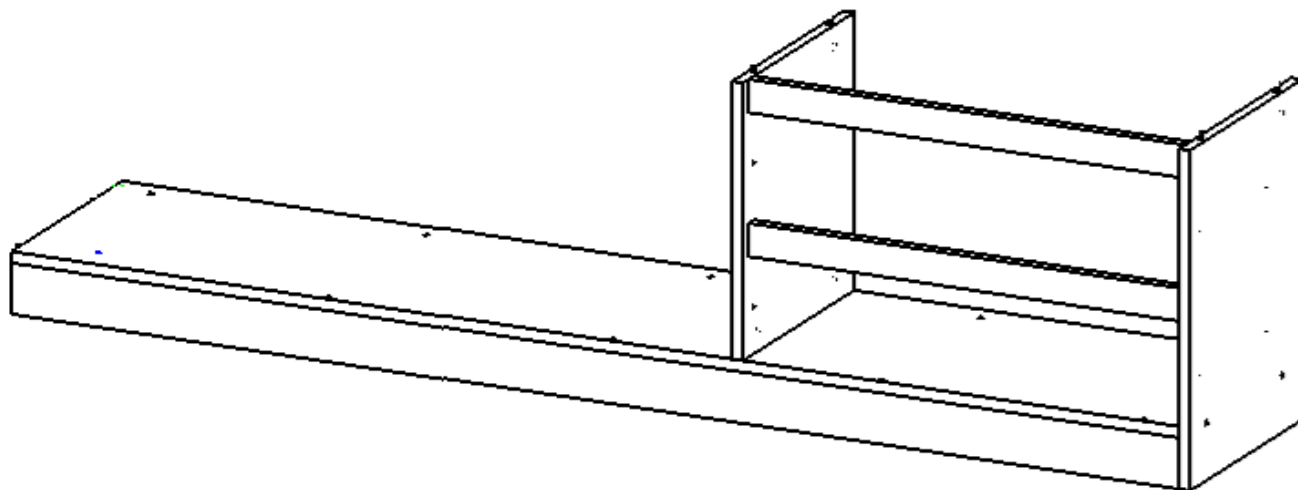


10. Установить детали арт. 20,05,13 - 2 шт., повернуть эксцентрики минификсов

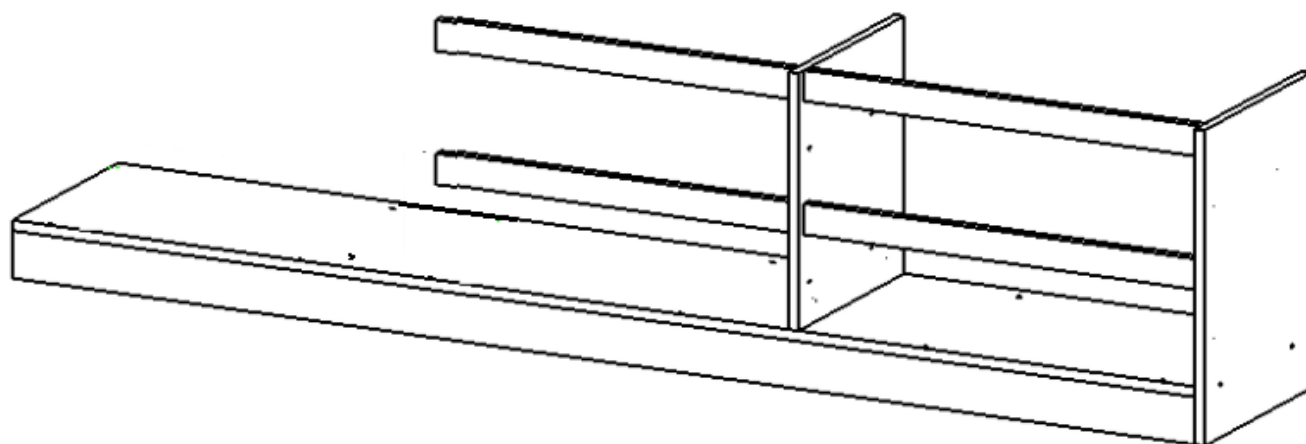


11. В указанные отверстия детали арт.20,05,09 вкрутить штифты минификсов

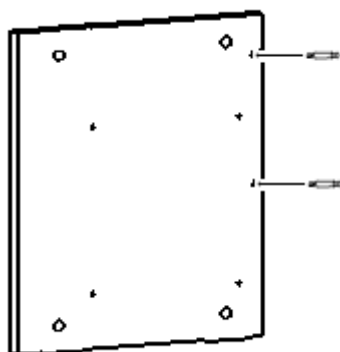


12. Установить деталь арт. 20,05,09 повернуть эксцентрики минификсов

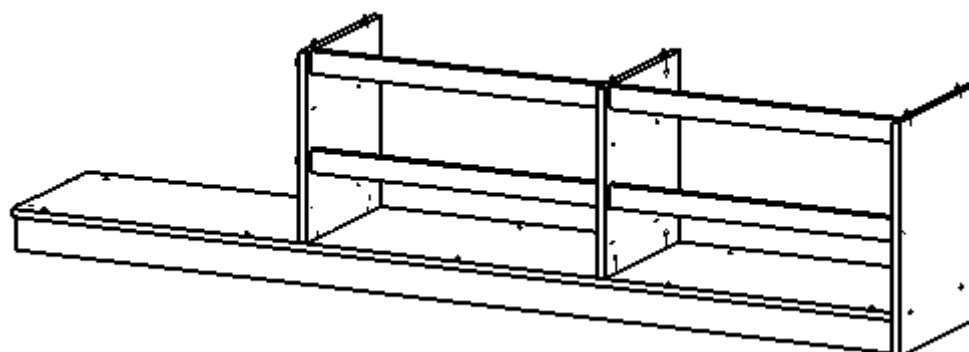


13. Установить детали арт. 20,05,08 - 2 шт., проверить эксцентрики минификсов

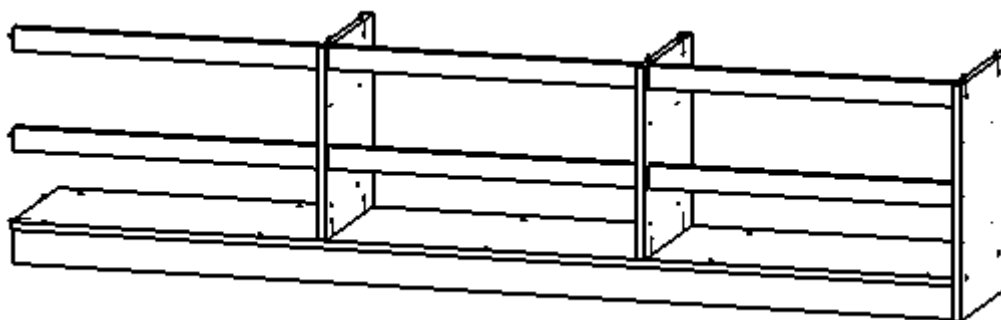


14. В указанные отверстия детали арт. 20,05,02 вкрутить штифты минификсов

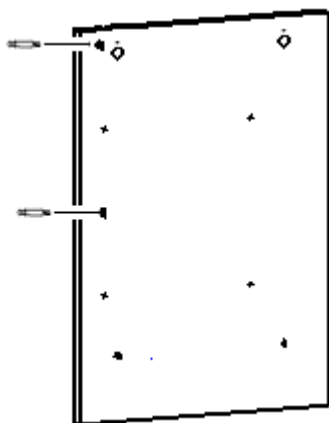


15. Установить деталь арт. 20,05,02 с помощью конфирматов

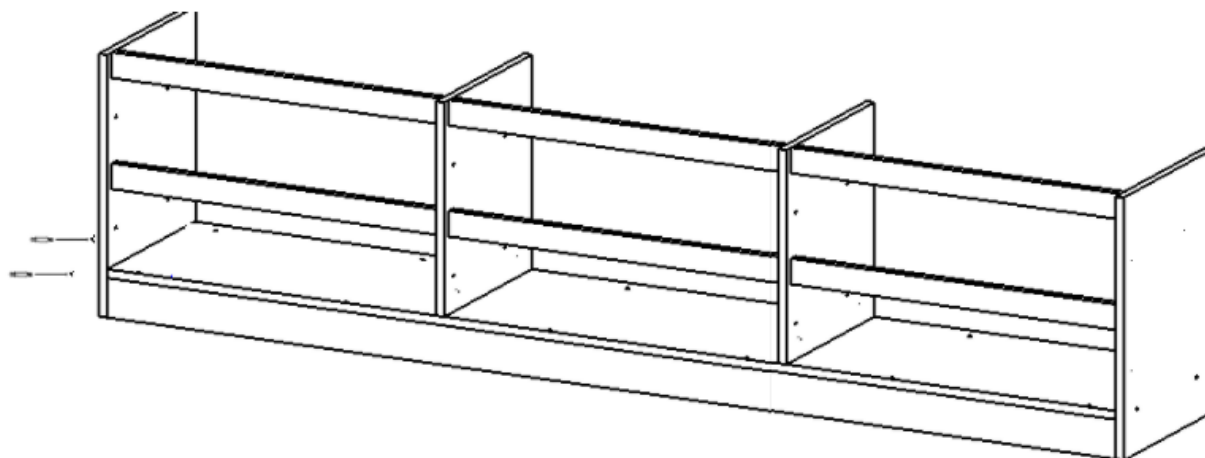


16. В указанные отверстия деталей арт. 20,05,19 - 2 шт. и арт. 20,05,12 вставить эксцентрики минификсов

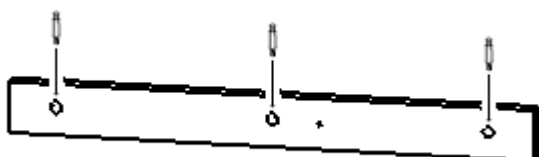


17. В отверстия детали арт. 20,05,17 вкрутить штифты минификсов. Соединить с деталями арт. 20,05,19 - 2 шт. и арт. 20,05,12

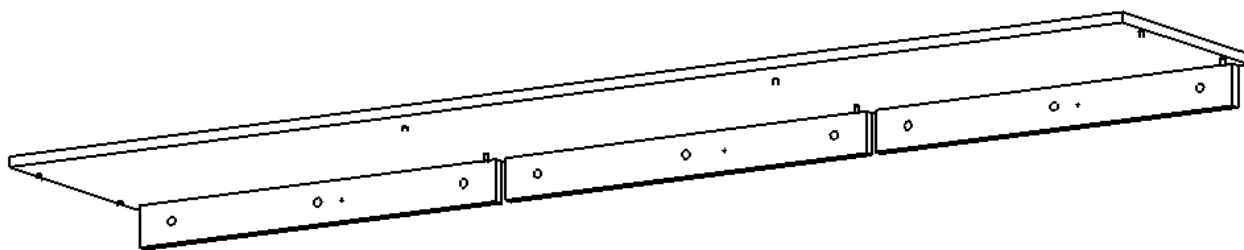


18. Соединить обе конструкции, повернуть эксцентрики минификсов

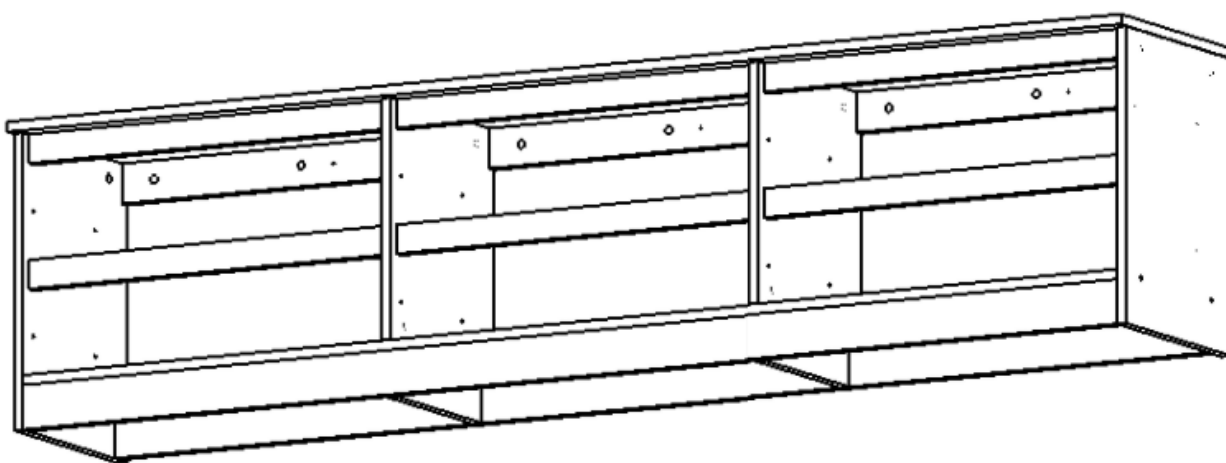


19. Установить заднюю стенку из ДВП. На стыке деталей ДВП использовать профиль соединительный. Зафиксировать гвоздями

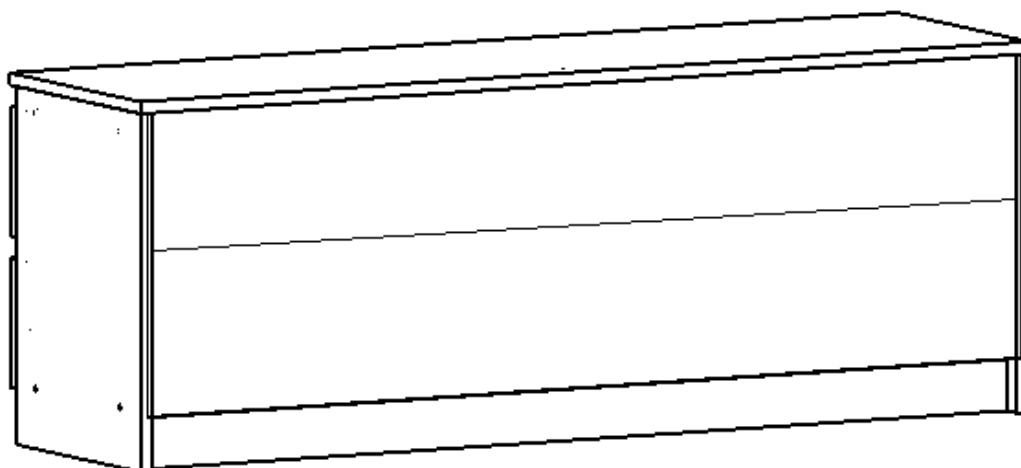


20. К деталям арт. 20,05,02 и арт. 20,05,03 прикрутить с помощью шурупов 13 одну часть направляющих, к деталям арт. 20,05,11 и арт. 20,05,09 прикрутить направляющие с помощью шурупов 7

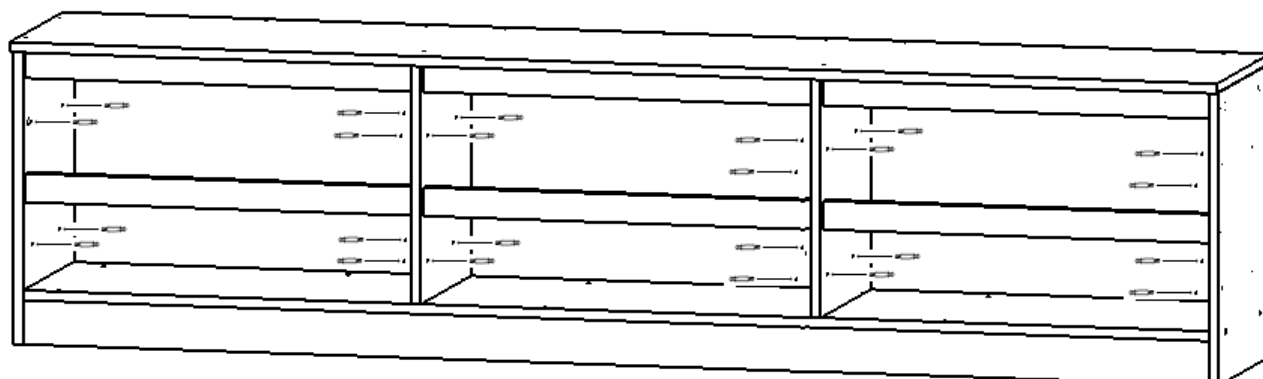


21. Прикрутить тумбу к стене с помощью дюбелей. Отверстия в деталях арт. 20,05,19 - 2 шт. и арт. 20,05,12
22. В указанные отверстия деталей арт. 20,05,05 и арт. 20,05,01 вставить эксцентрики минификсов, прикрутить направляющие телескопические с помощью саморезов

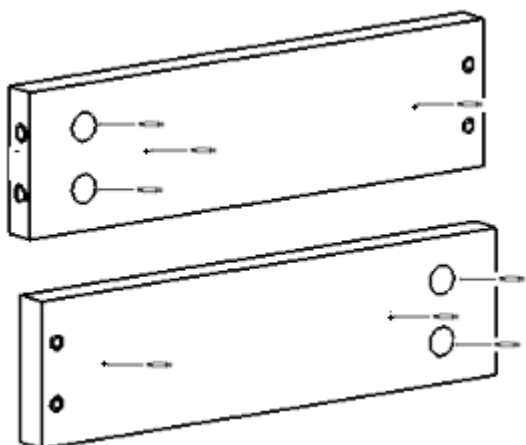


23. С помощью конфирматов соединить детали арт. 20,05,05 и арт. 20,05,01 и арт. 20,05,06

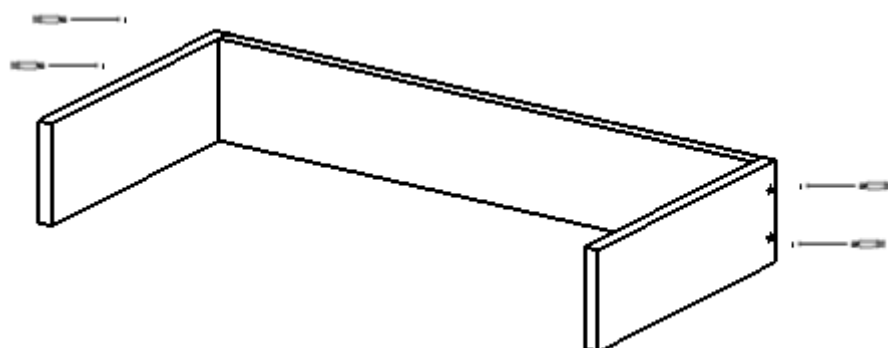


24. В указанные отверстия детали арт. 20,05,10 вкрутить штифты минификсов

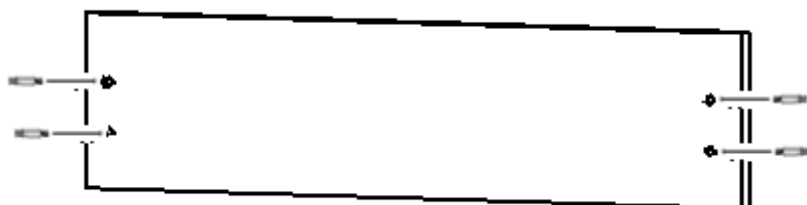

25. Соединить деталь арт.20,05,10 с конструкцией, закрутить эксцентрики минификсов

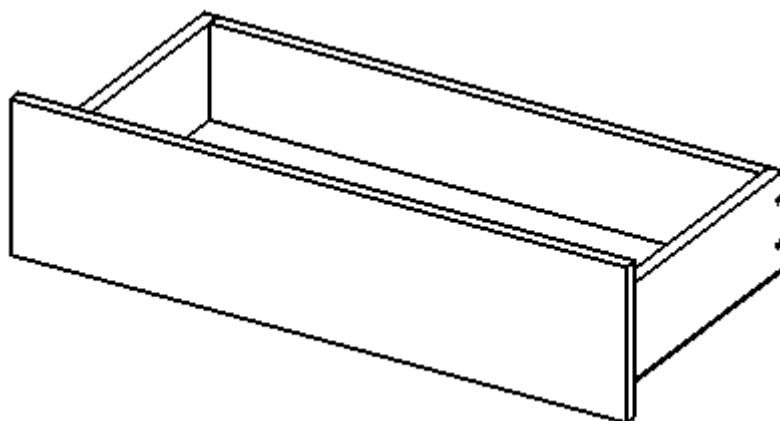

26. Дно ящика из ДСП установить в паз детали арт. 20,05,10, закрепить саморезами

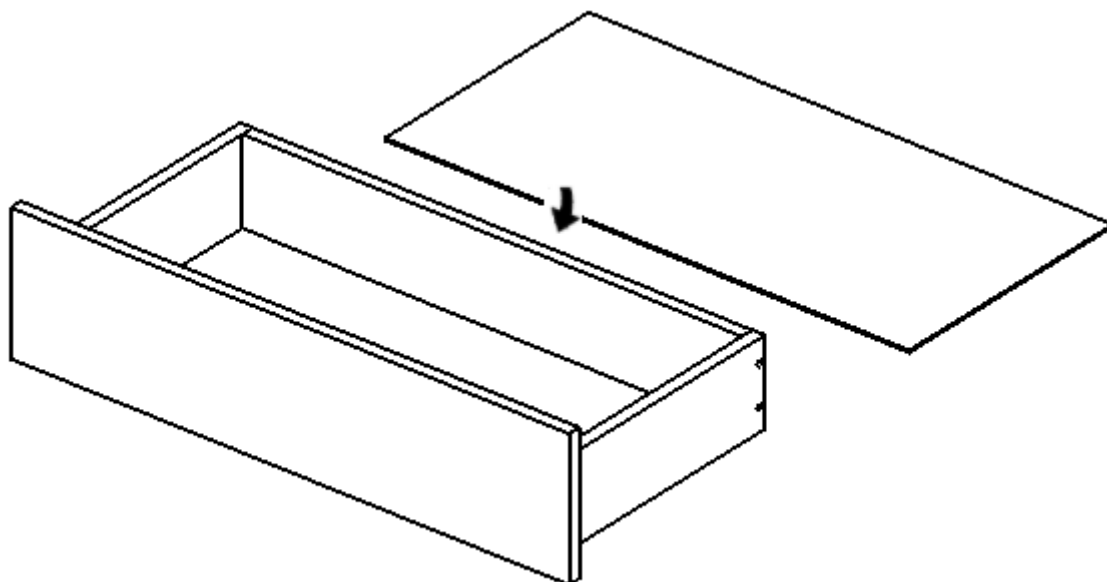

27. Вставить ящики в тумбу

