



Тумба под ТВ Стандарт 3

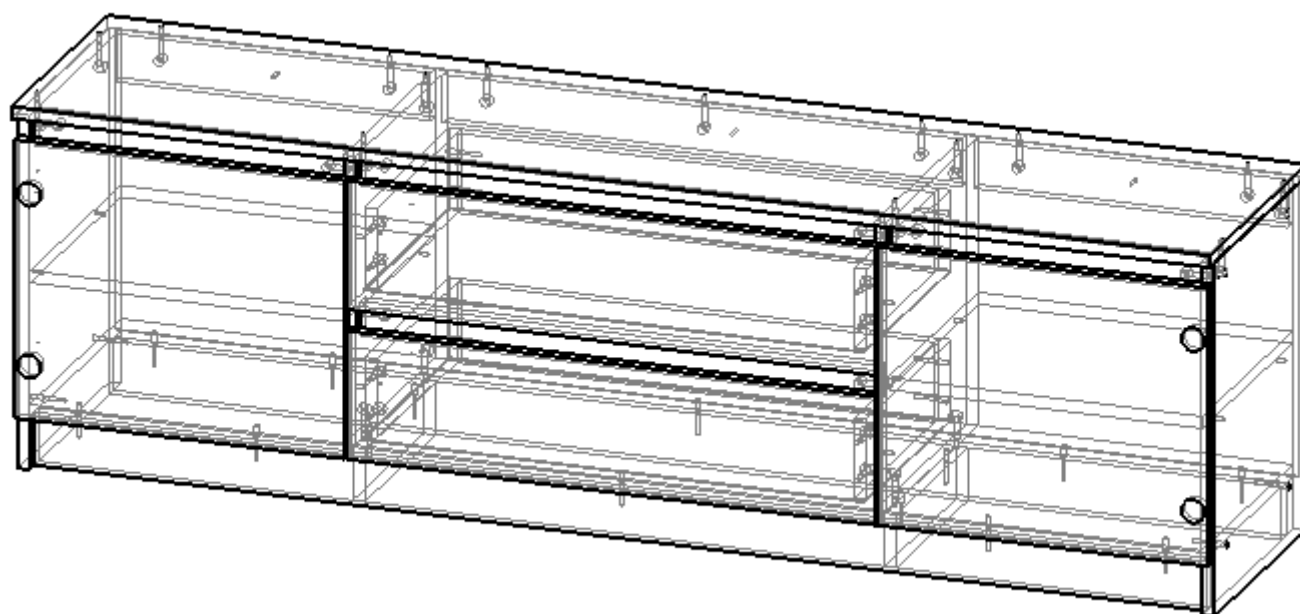


Фурнитура:

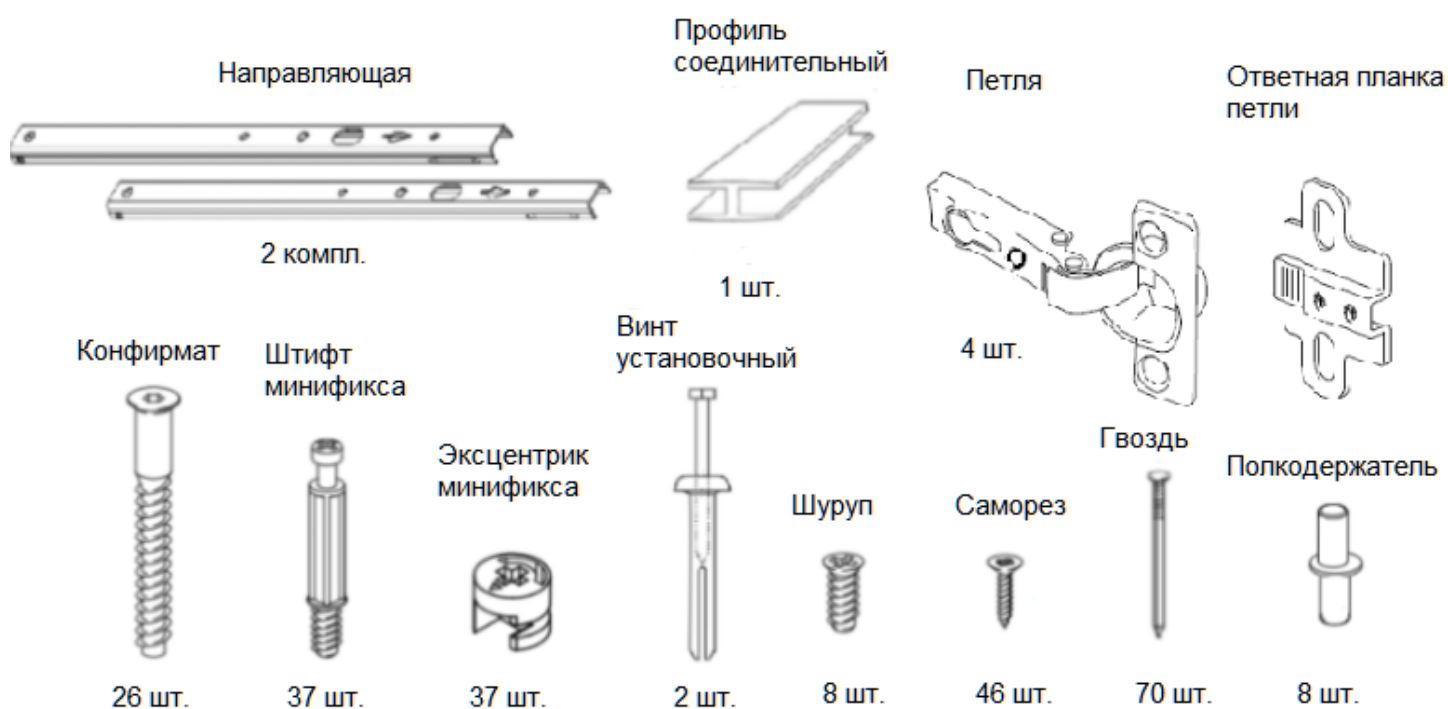


Сборка Тумбы под ТВ Стандарт 3


1. С помощью конфирматов соединить детали арт. 20,06,18, арт. 20,06,17 - 2 шт., арт. 20,06,01 - 2 шт.

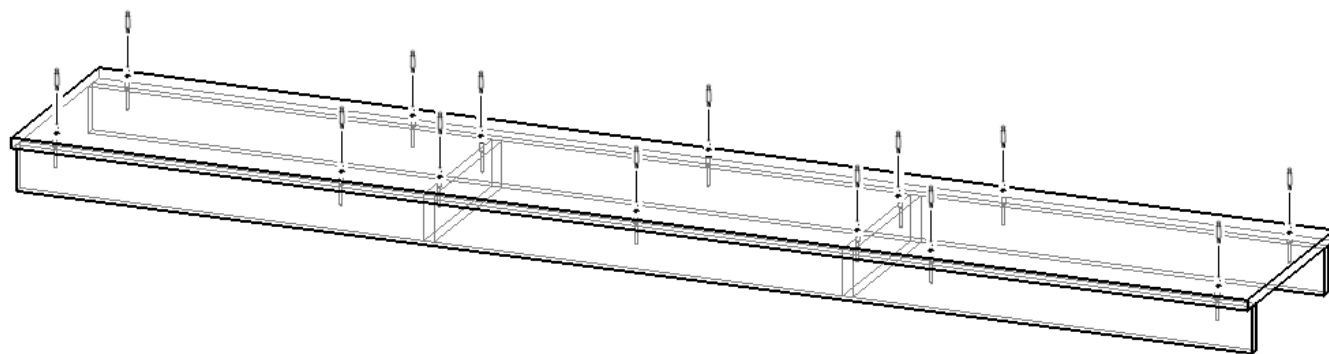


2. В указанные отверстия детали арт. 20,06,18 вкрутить штифты минификсов

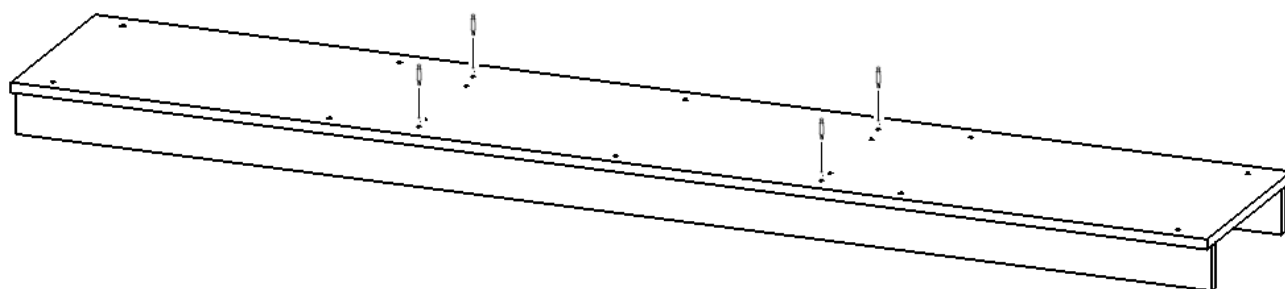


3. В указанные отверстия деталей арт. 20,06,02, арт. 20,06,04, арт. 20,06,09, арт 20,06,07 вставить эксцентрики минификсов

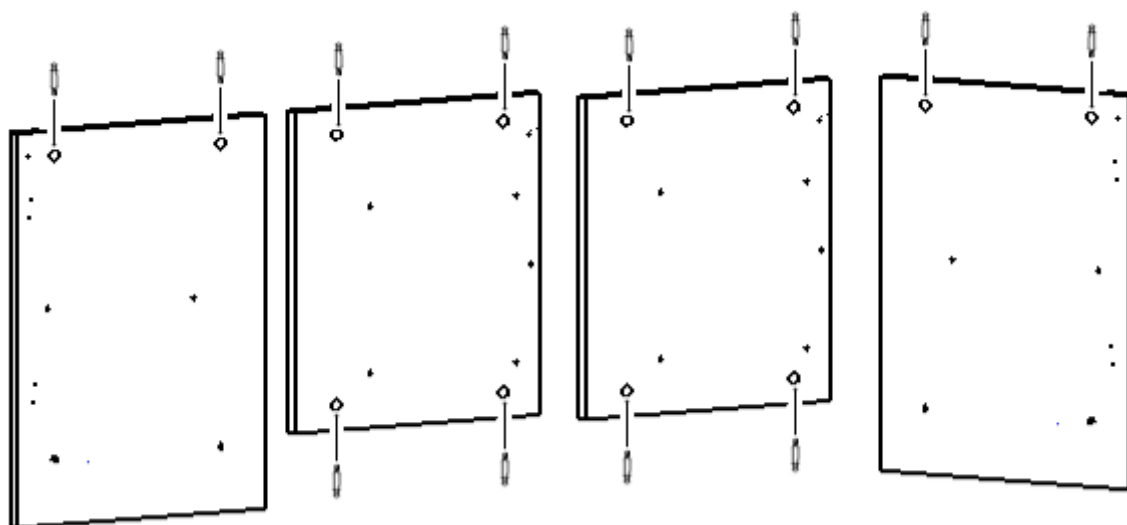


4. Установить деталь арт. 20,06,09

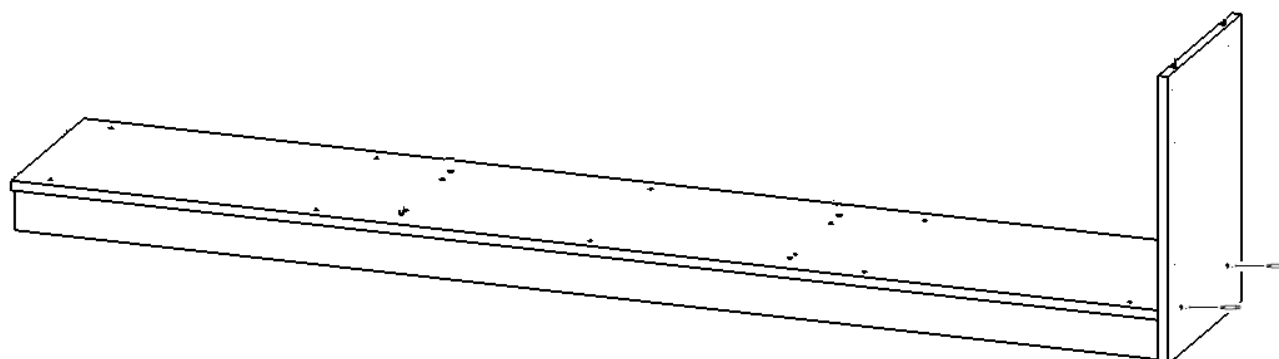


5. В указанное отверстие детали арт. 20,06,09 вкрутить штифт минификса

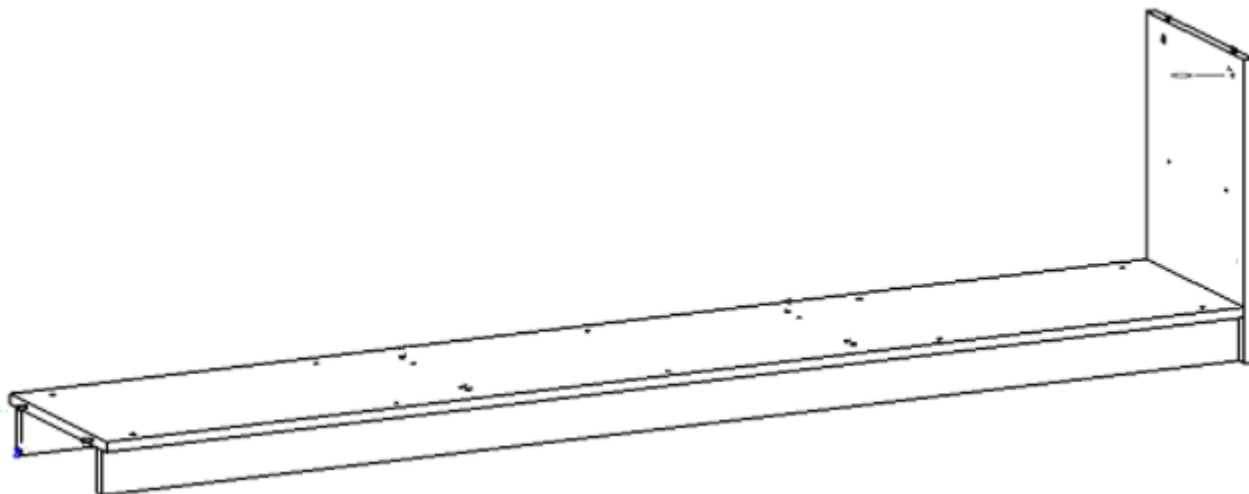


6. В указанные отверстия деталей арт. 20,06,12 - 2 шт. и арт. 20,06,05 - 2 шт. вставить эксцентрики минификсов

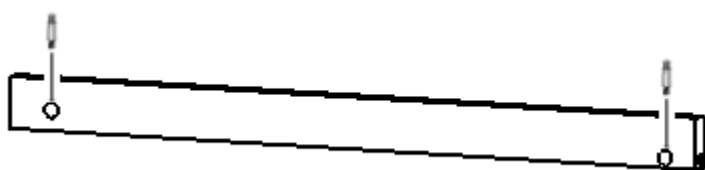


7. Установить деталь арт. 20,06,05, повернуть эксцентрик минификса

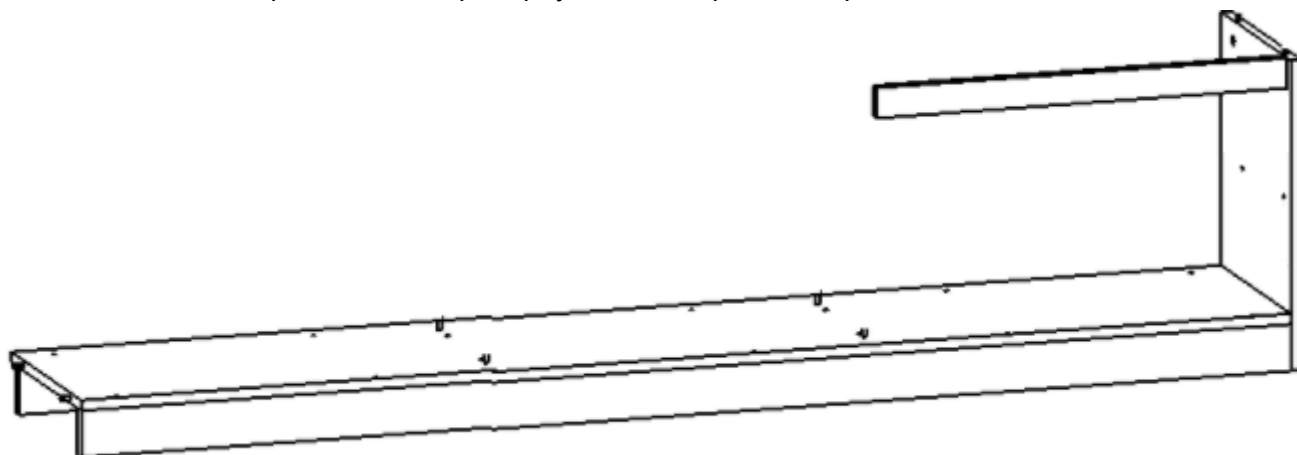


8. В указанные отверстия детали арт. 20,06,02 вкрутить штифты минификсов

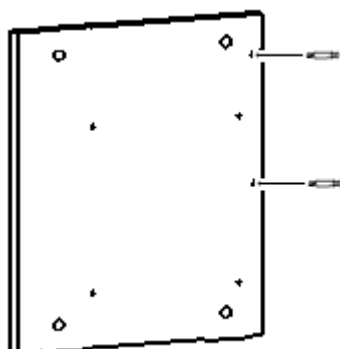


9. Установить деталь арт. 20,06,02 повернуть эксцентрик минификса

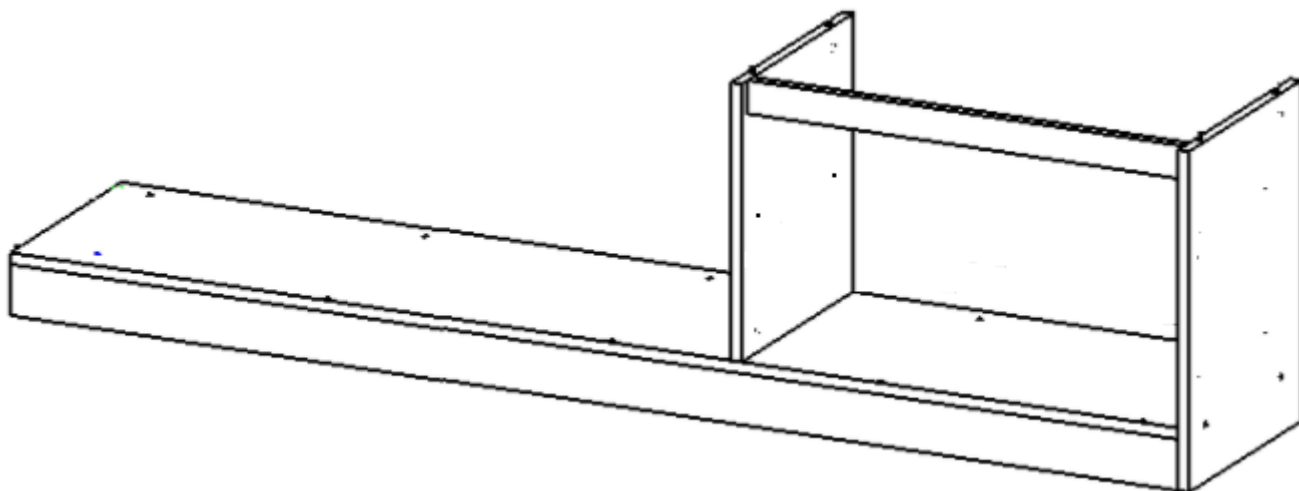


10. Установить детали арт. 20,06,12 - 2 шт., повернуть эксцентрики минификсов

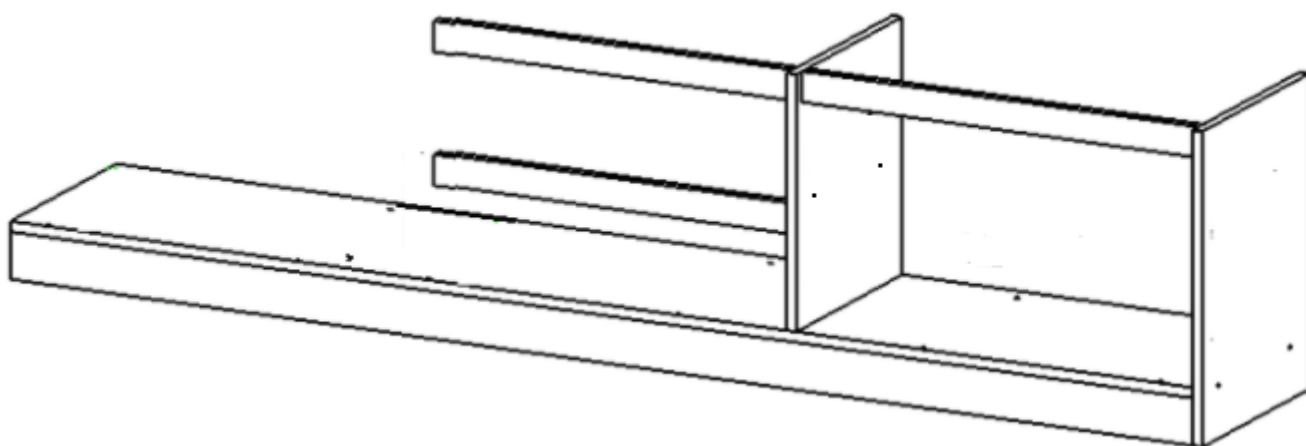


11. В указанные отверстия детали арт.20,06,07 вкрутить штифты минификсов

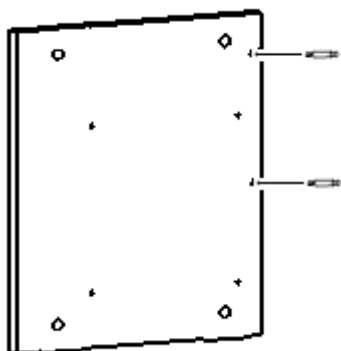


12. Установить деталь арт. 20,06,07 повернуть эксцентрики минификсов

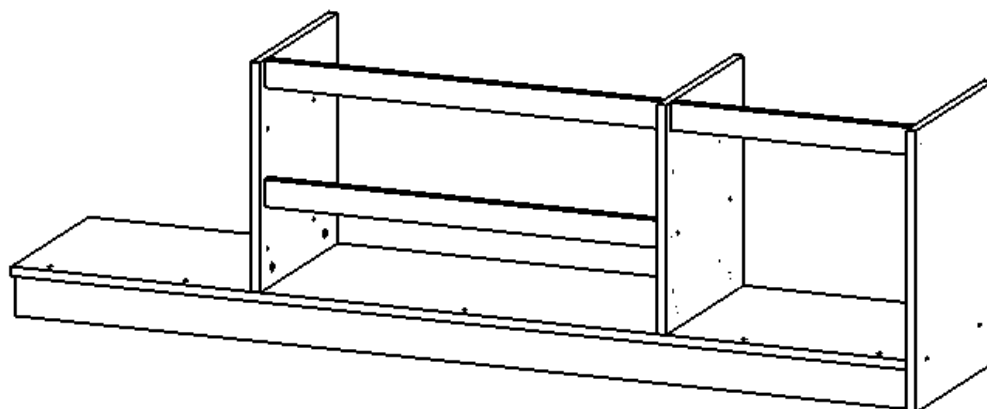


13. Установить деталь арт. 20,06,05, повернуть эксцентрики минификсов

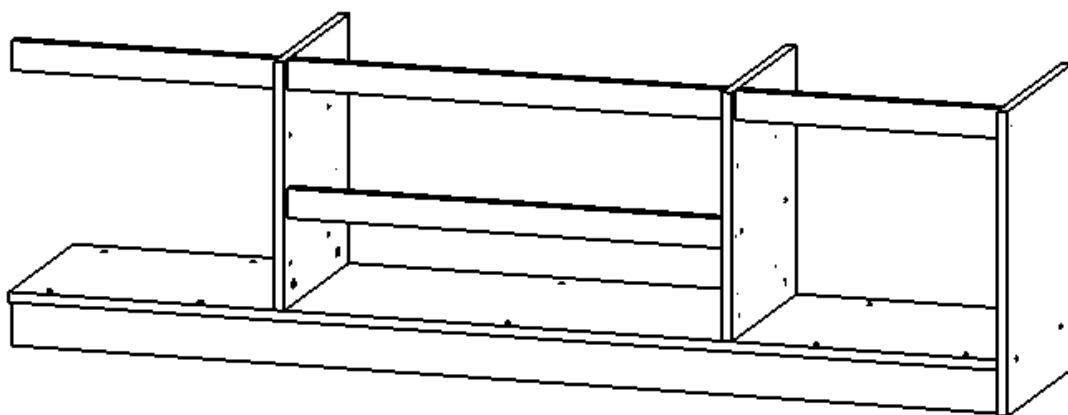


14. В указанные отверстия детали арт. 20,06,04 вкрутить штифт минификса

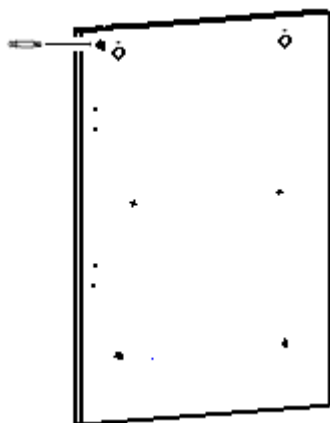


15. Установить деталь арт. 20,06,04 с помощью конфирматов

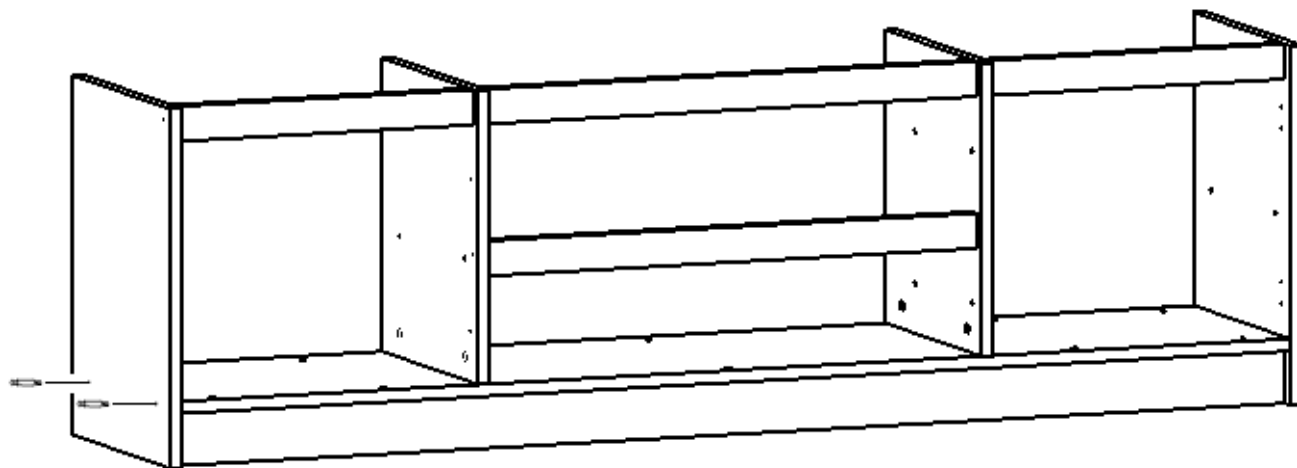


16. В указанные отверстия деталей арт. 20,06,20 - 2 шт. и арт. 20,06,11 вставить эксцентрики минификсов

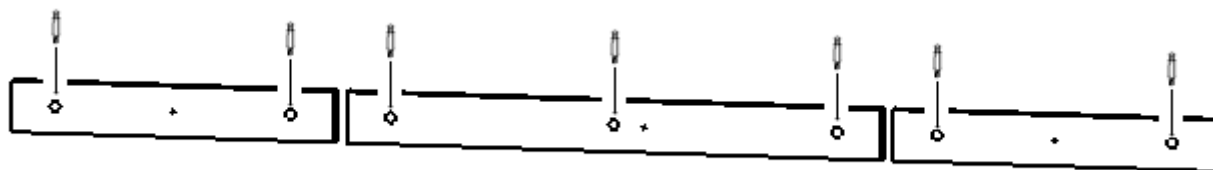


17. В отверстия детали арт. 20,06,16 вкрутить штифты минификсов. Соединить с деталями арт. 20,06,20 - 2 шт. и арт. 20,06,11

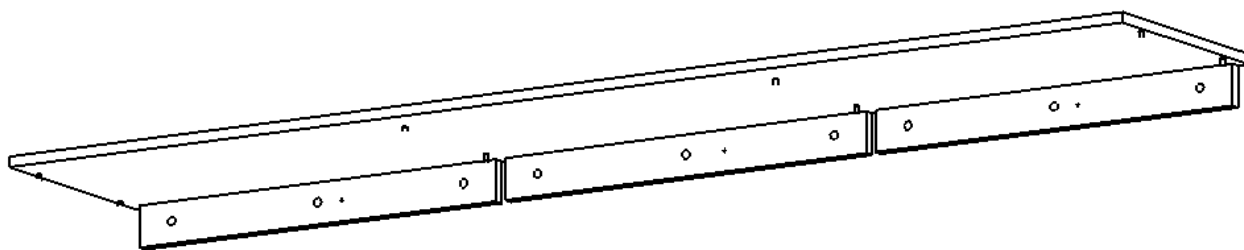


18. Соединить обе конструкции, повернуть эксцентрики минификсов

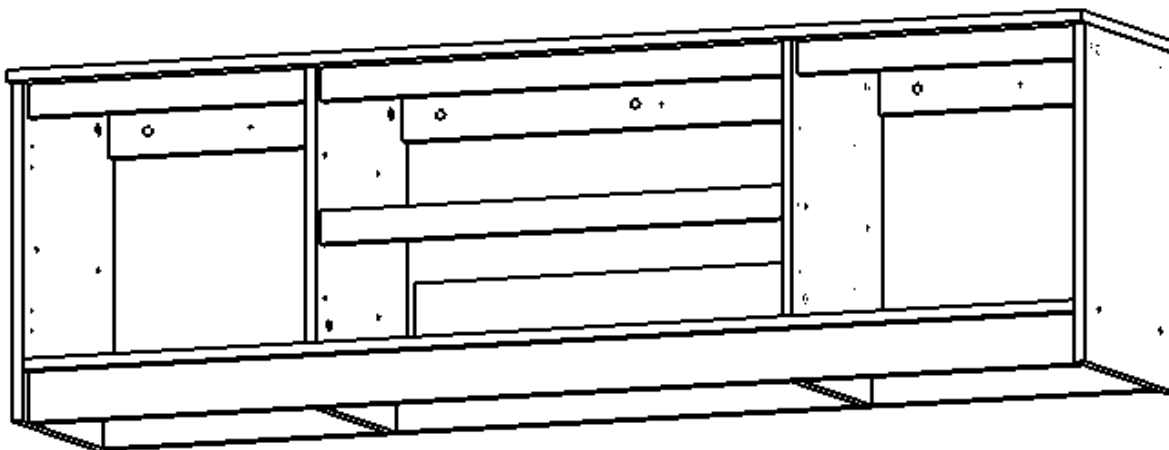


19. Установить заднюю стенку из ДВП. На стыке деталей ДВП использовать профиль соединительный. Зафиксировать гвоздями

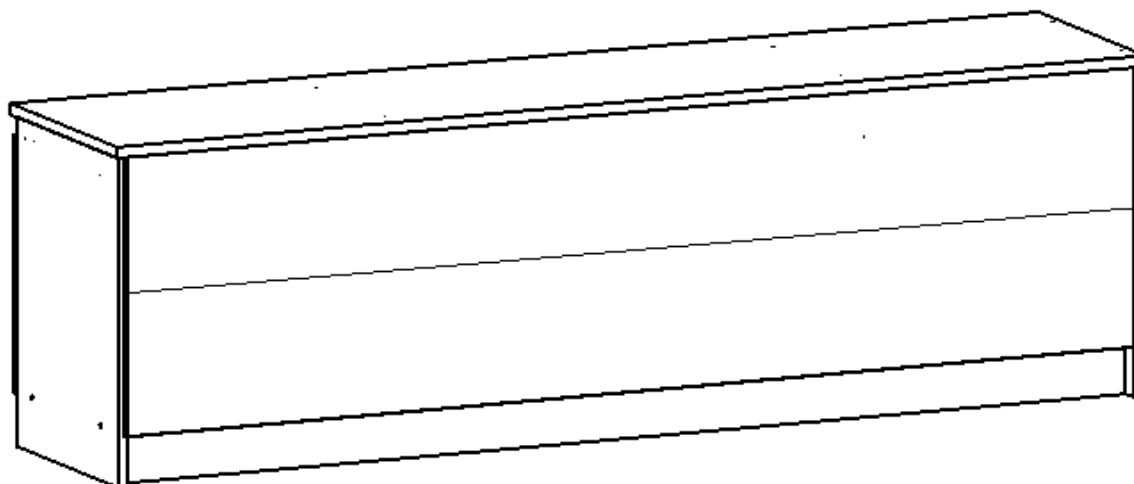

20. На полкодержатели установить детали арт. 20,06,21

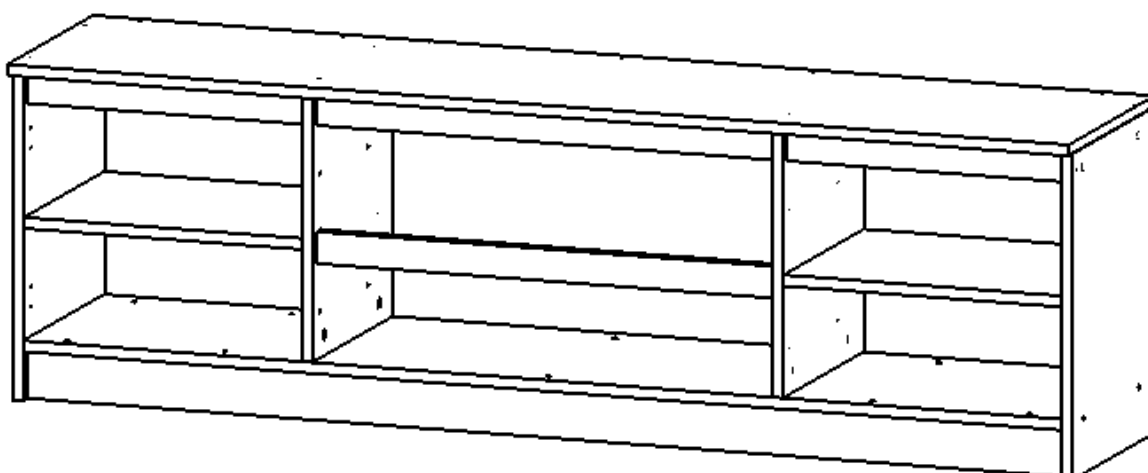


21. К деталям арт. арт. 20,06,02, арт 20,06,07 прикрутить с помощью шурупов одну часть направляющих

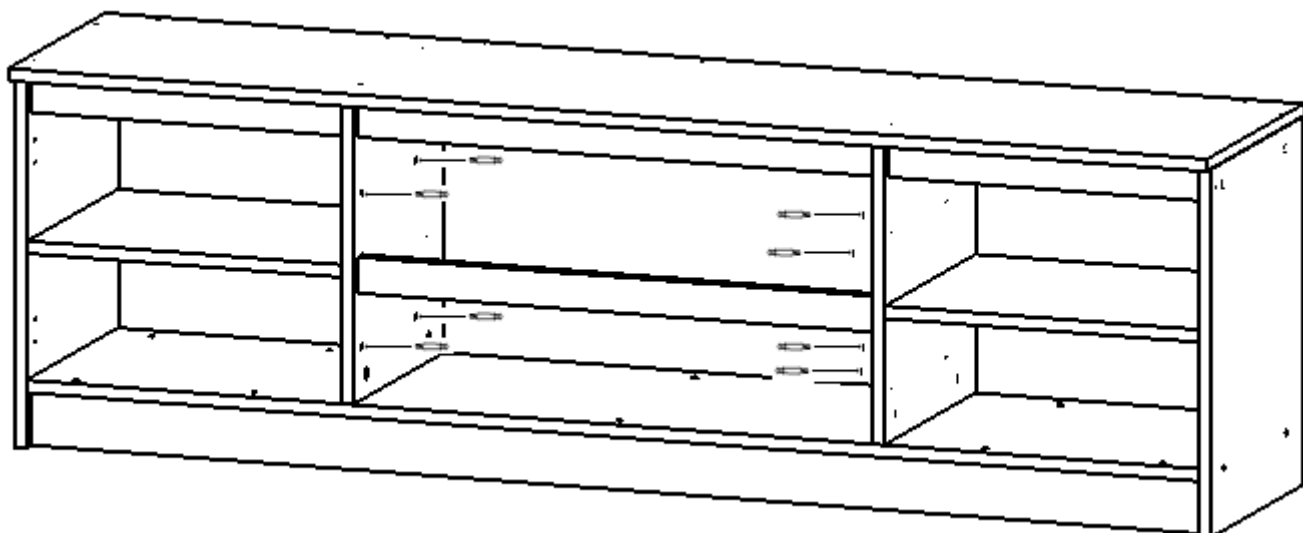


22. Прикрутить тумбу к стене с помощью дюбелей. Отверстия в деталях арт. 20,06,20 - 2 шт. и арт. 20,06,11


23. В указанные отверстия деталей арт. 20,06,03 и арт. 20,06,08 вставить эксцентрики минификсов, прикрутить направляющие телескопические с помощью саморезов

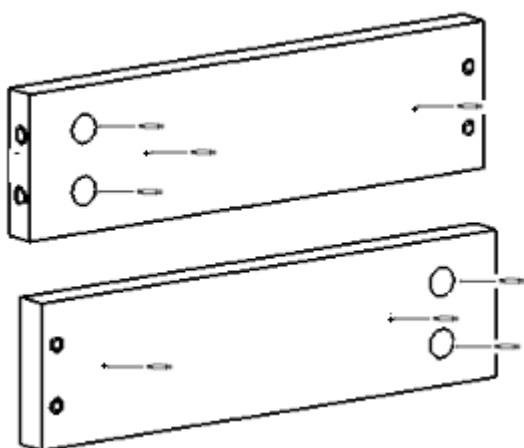


24. С помощью конфирматов соединить детали арт. 20,06,03 и арт. 20,06,08 и арт. 20,06,13

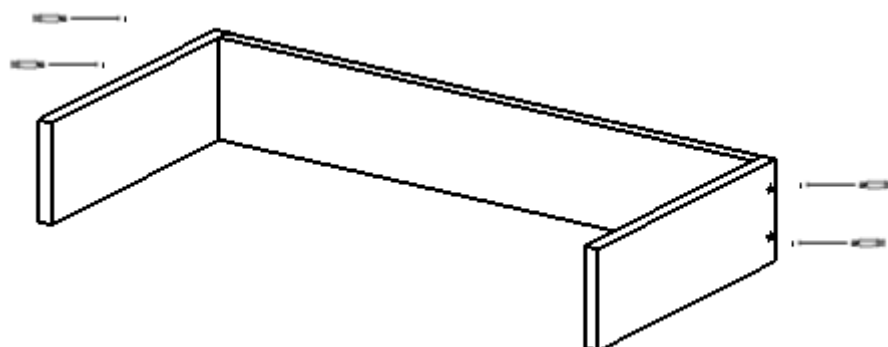


25. В указанные отверстия детали арт. 20,06,15 вкрутить штифты минификсов

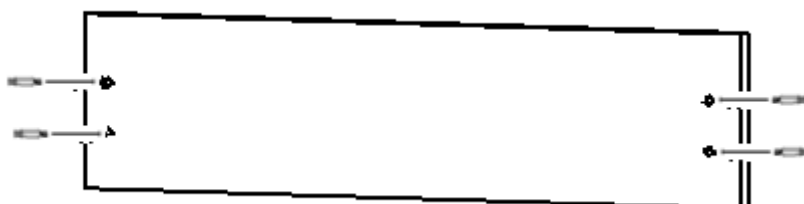


26. Соединить деталь арт. 20,06,15 с конструкцией, закрутить эксцентрики минификсов

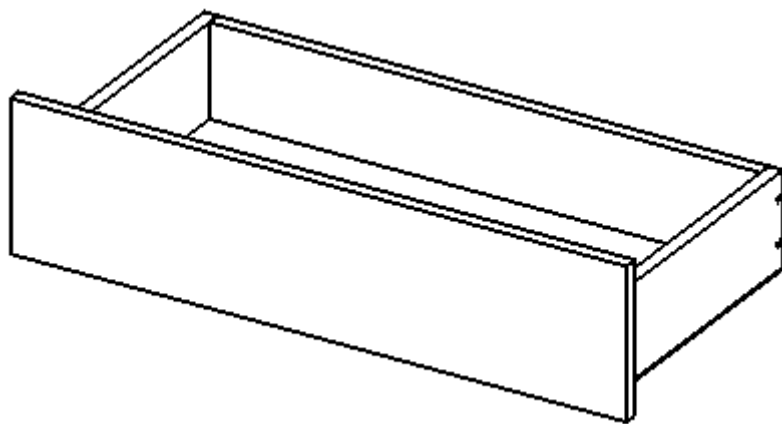


27. Дно ящика из ДСП установить в паз детали арт. 20,06,15, закрепить саморезами

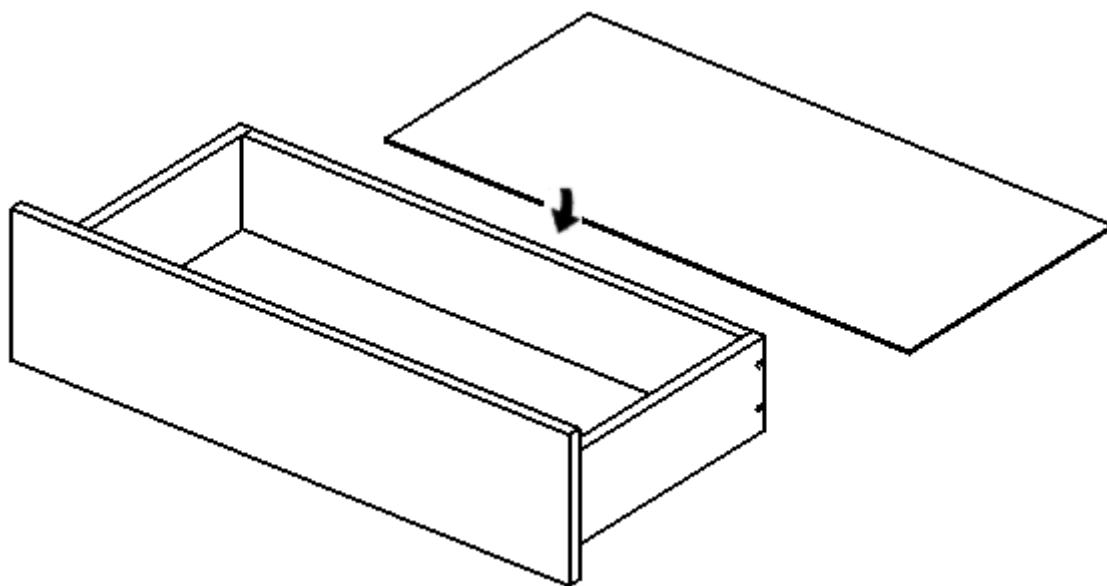

28. Вставить ящики в тумбу

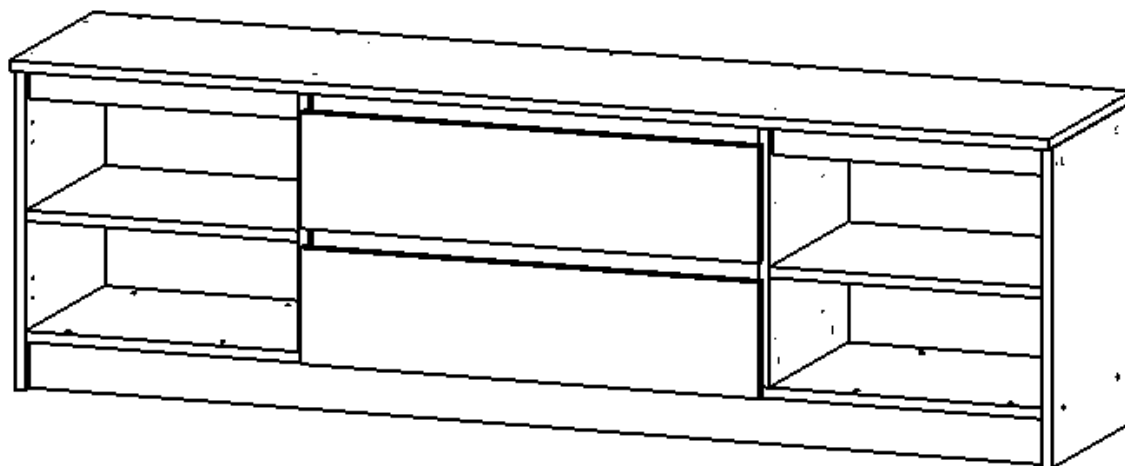

29. В указанные отверстия деталей арт. 20,06,06 и арт. 20,06,10 вставить петли, зафиксировать их саморезами

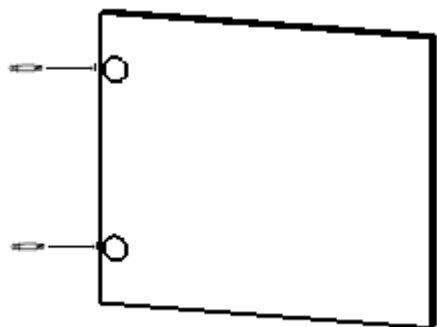

30. К деталям арт. 20,06,04 или арт. 20,06,09 прикрутить с помощью саморезов ответные планки петель

