



Тумба под ТВ Фан 1

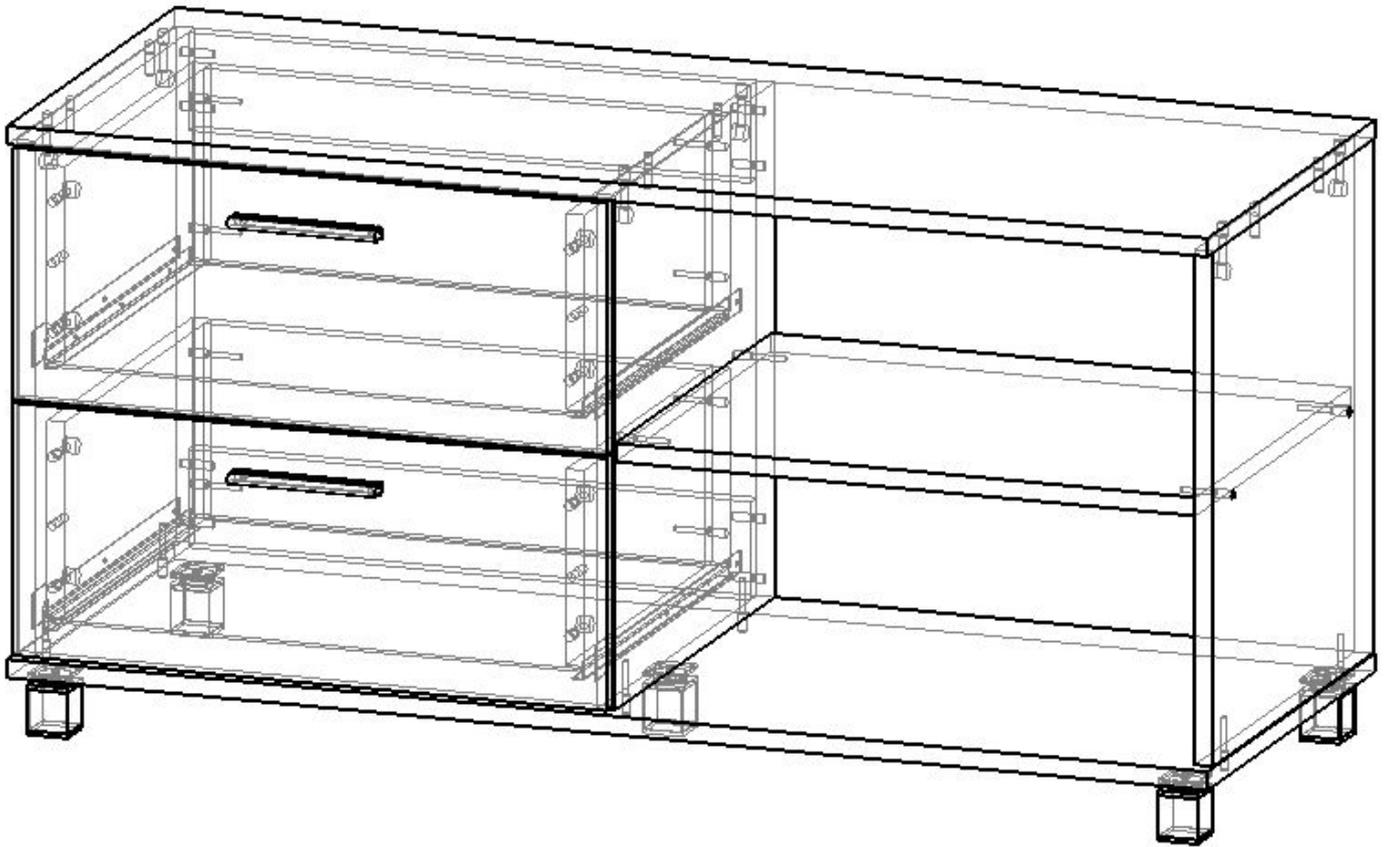


Фурнитура:

Направляющие роликовые

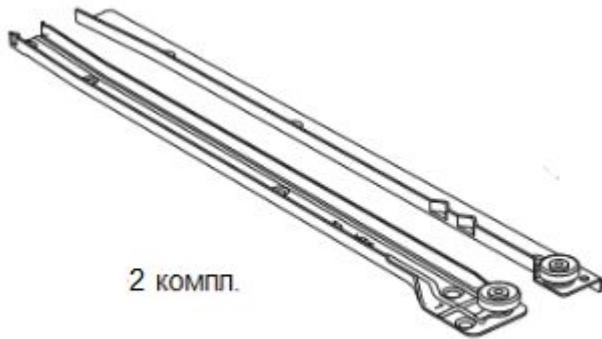

Ножка

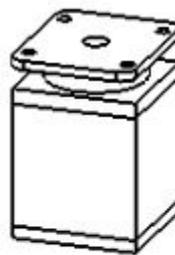


Ручка



Конфирмат



Штифт минификса



Эксцентрик минификса



Шкант



Шуруп



Саморез




Винт




Сборка Тумбы под ТВ Фан 1


1. В указанные отверстия деталей арт. 11.01.01 и арт. 11.01.05 прикрутить направляющие роликовые с помощью шурупов, вставить эксцентрики минификсов

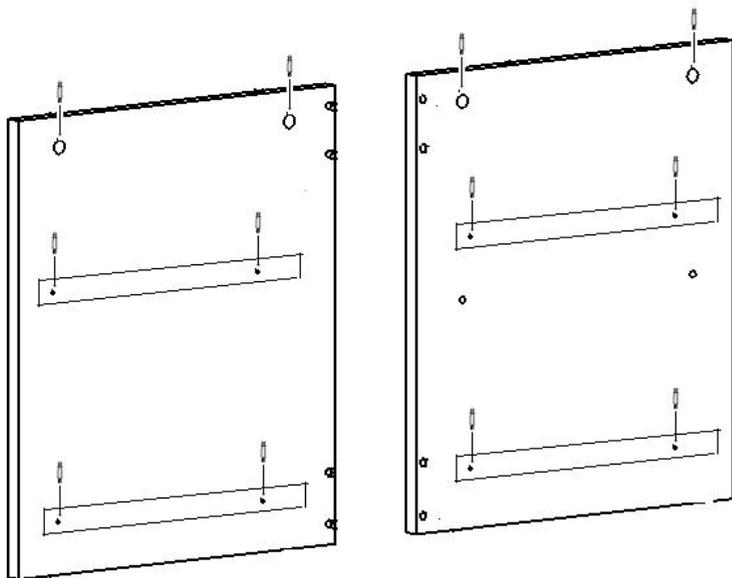

2. В указанные отверстия детали арт. 11.01.03 вставить шканты, вкрутить штифты минификсов

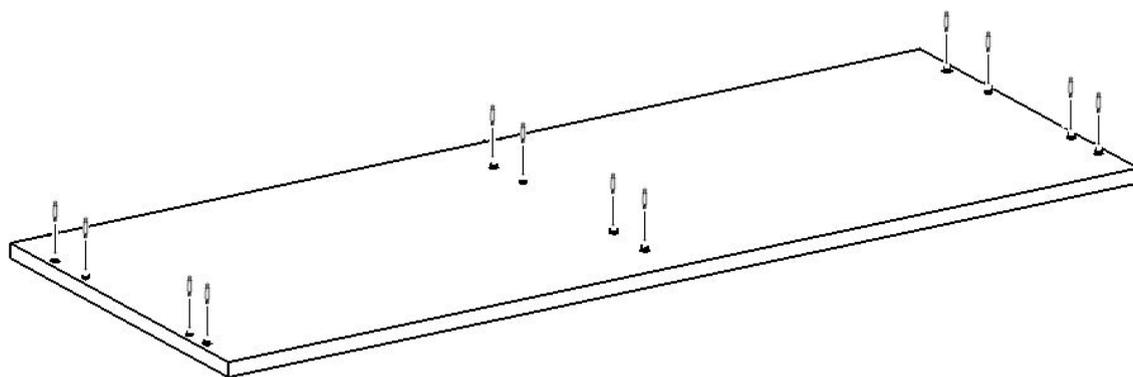


3. С помощью конфирматов соединить детали арт. 11.01.01 арт. 11.01.02

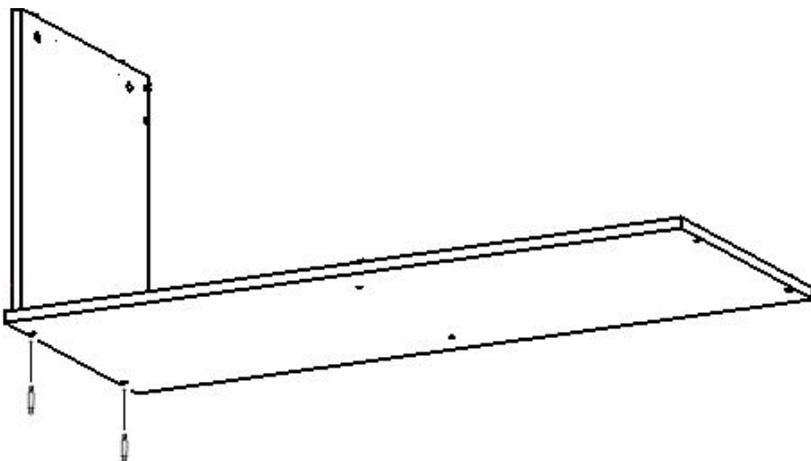


4. В указанные отверстия деталей арт. 11.01.11 - 2 шт. вставить шканты




5. Установить детали арт. 11.01.11 - 2 шт

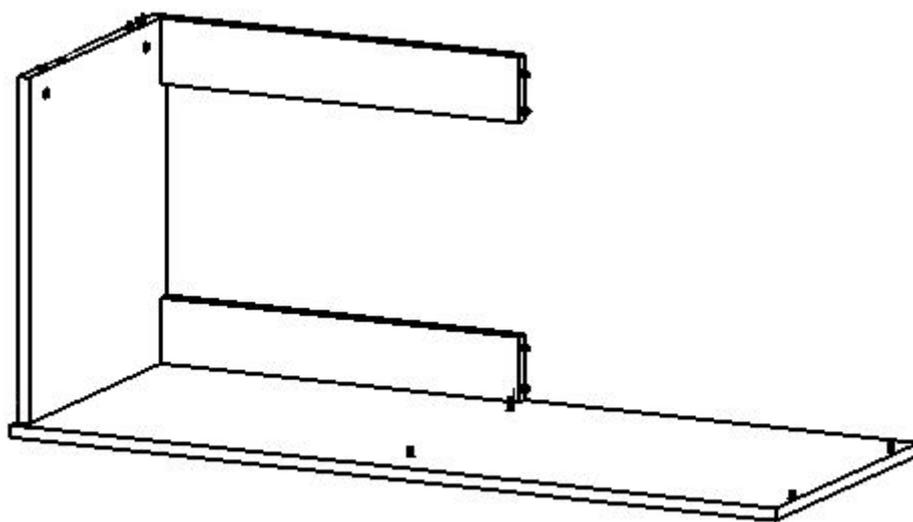


6. С помощью конфирматов установить детали арт. 11.01.05, арт. 11.01.04

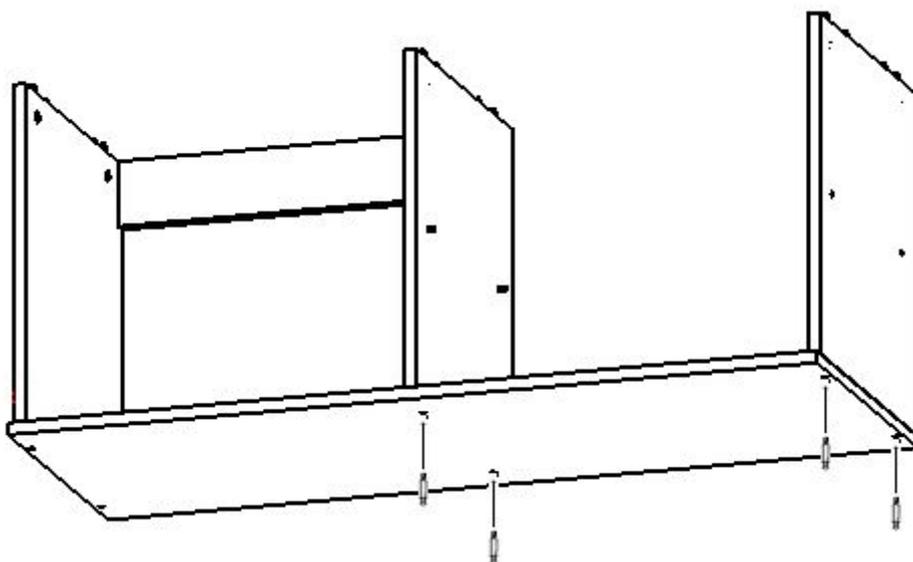


7. С помощью конфирматов установить деталь арт. 11.01.06

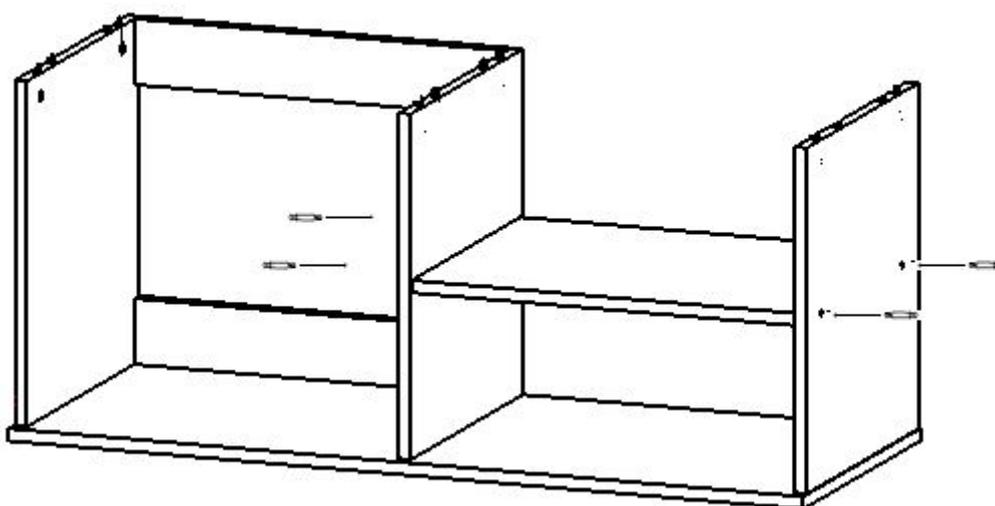


8. В указанные отверстия вставить эксцентрики минификсов

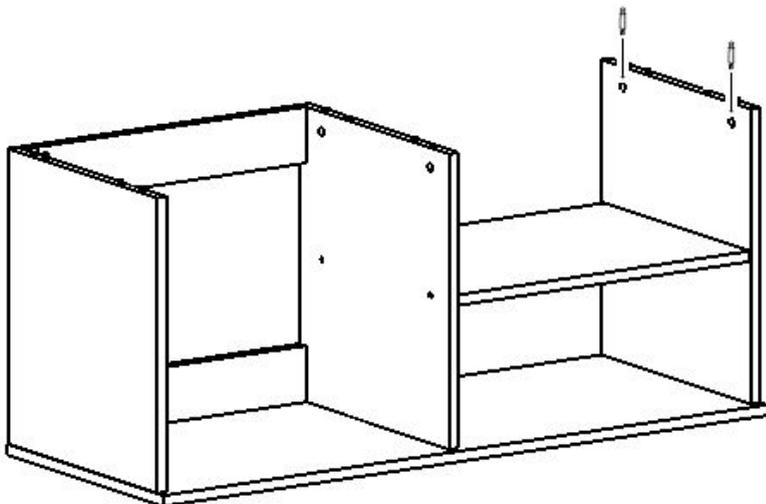


9. Установить деталь арт. 11.01.03, закрутить эксцентрики минификсов

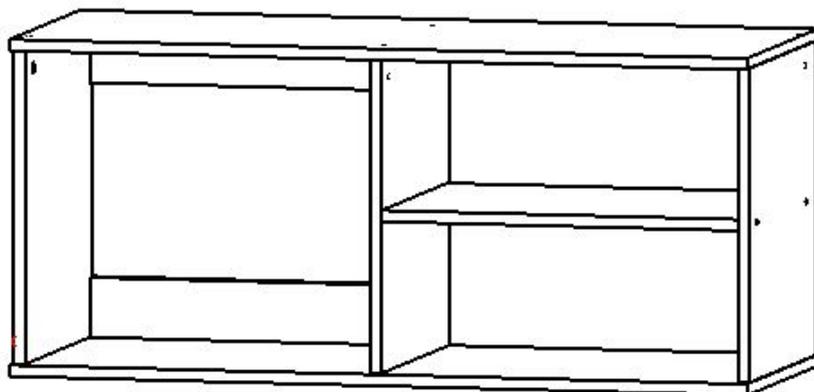


10. К детали арт. 11.01.02 прикрутить ножки

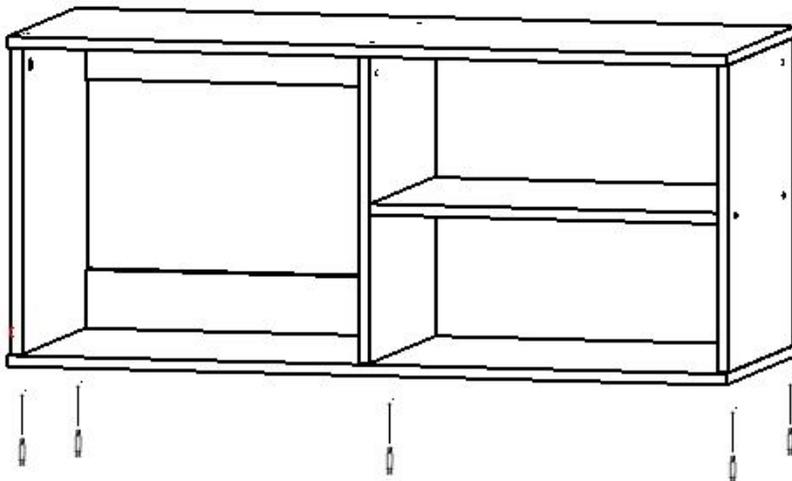


11. В указанные отверстия деталей арт. 11.01.08 и арт. 11.01.09 вставить эксцентрики минификсов

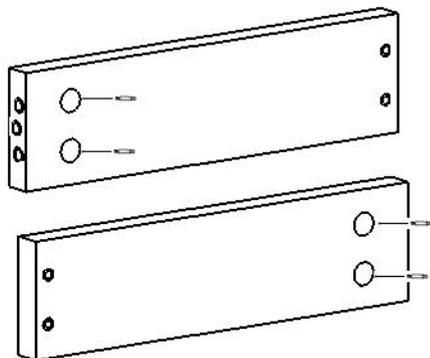


12. С помощью конфирматов соединить деталь арт. 11.01.10 с деталями арт. 11.01.08, арт. 11.01.09

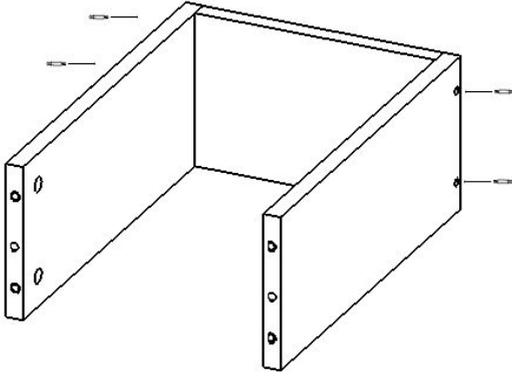


13. В указанные отверстия детали арт. 11.01.07 вставить шканты, вкрутить штифты минификсов

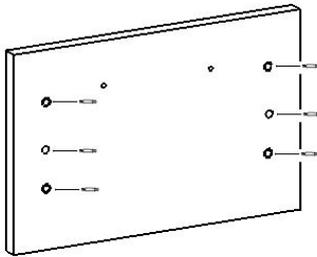


14. Соединить деталь арт.11.01.07 с конструкцией, закрутить эксцентрики минификсов. К детали арт. 11.01.07 с помощью винтов прикрутить ручку

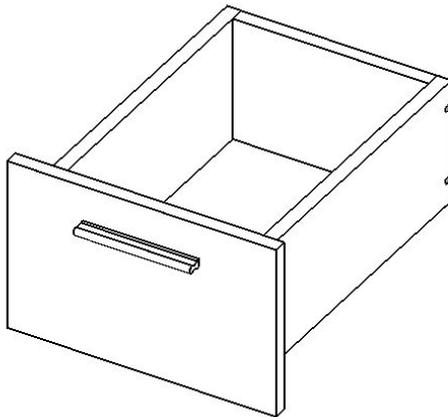


15. Деталь арт. 11.01.12 установить в паз детали арт. 11.01.07

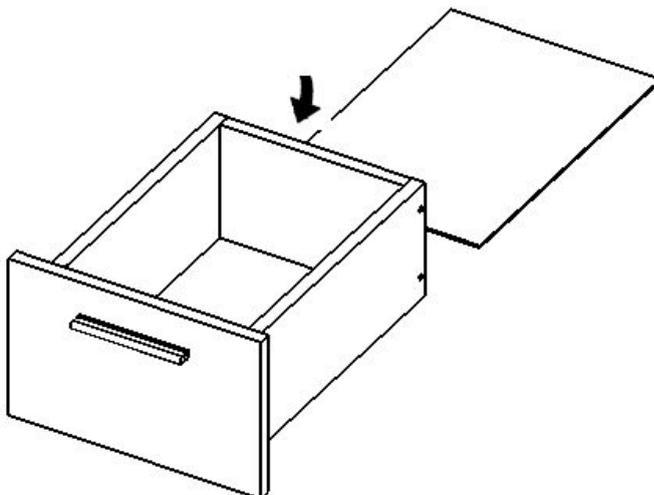

16. Прикрутить направляющие роликовые с помощью саморезов

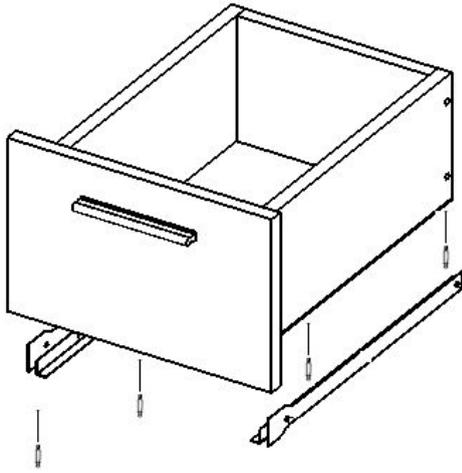

17. Зафиксировать деталь арт. 11.01.12 саморезами

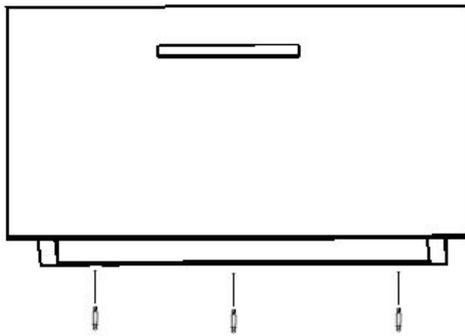

18. Также собрать второй выдвижной ящик, вставить ящики в тумбу

