


Тумба под ТВ Фан 2.2

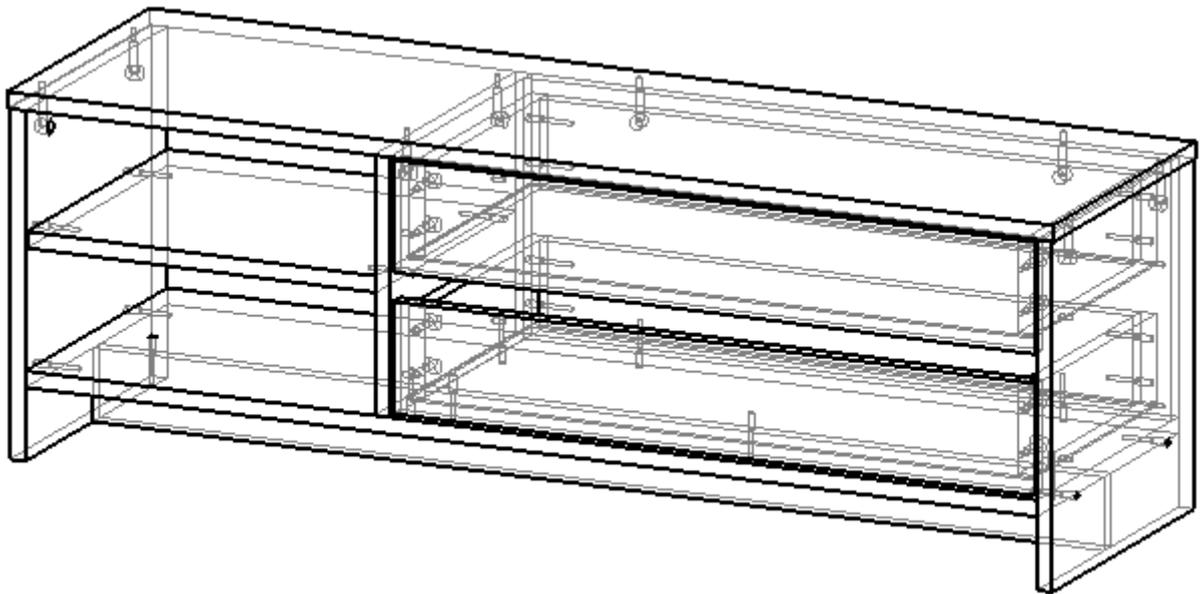


Фурнитура:

Конфирмат



24 шт.

Штифт минификса



16 шт.

Эксцентрик минификса



16 шт.

Шуруп




8 шт.

Саморез



16 шт.


Направляющая

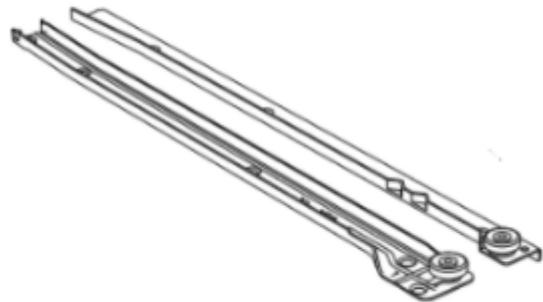


2 комп.

Сборка Тумбы под ТВ Фан 2.2


1. С помощью конфирматов соединить детали арт. 20,13,08 и арт. 20,13,10

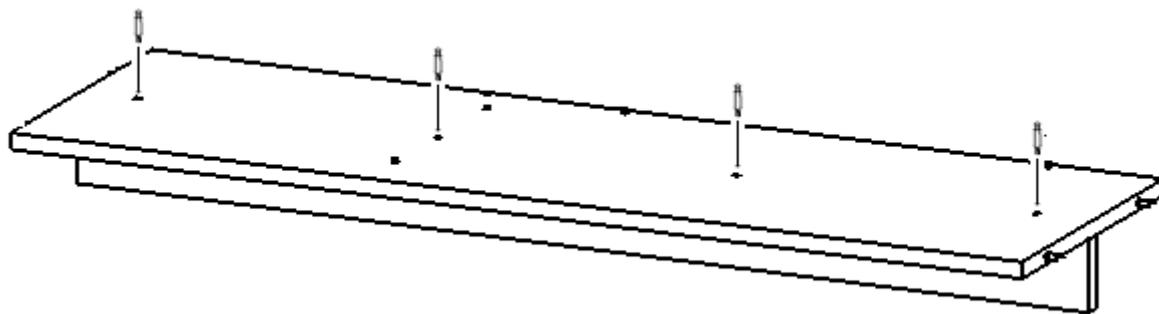


2. В указанные отверстия детали арт. 20,13,09 вставить эксцентрики минификсов

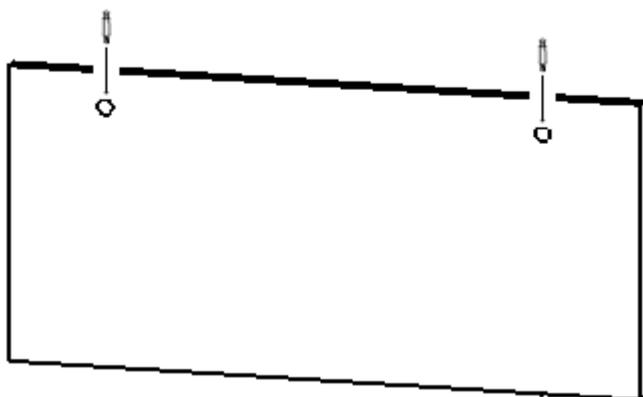


3. Установить деталь арт. 20,13,09 с помощью конфирматов

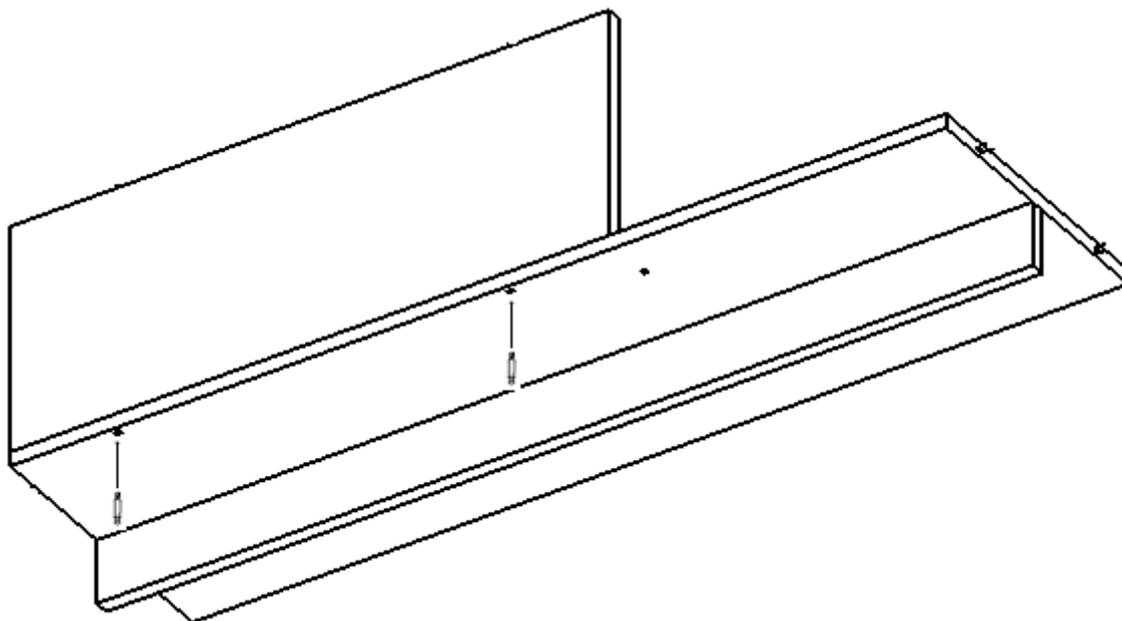


4. В указанные отверстия деталей арт. 20,13,01, арт. 20,13,05, арт. 20,13,04 вставить эксцентрики минификсов

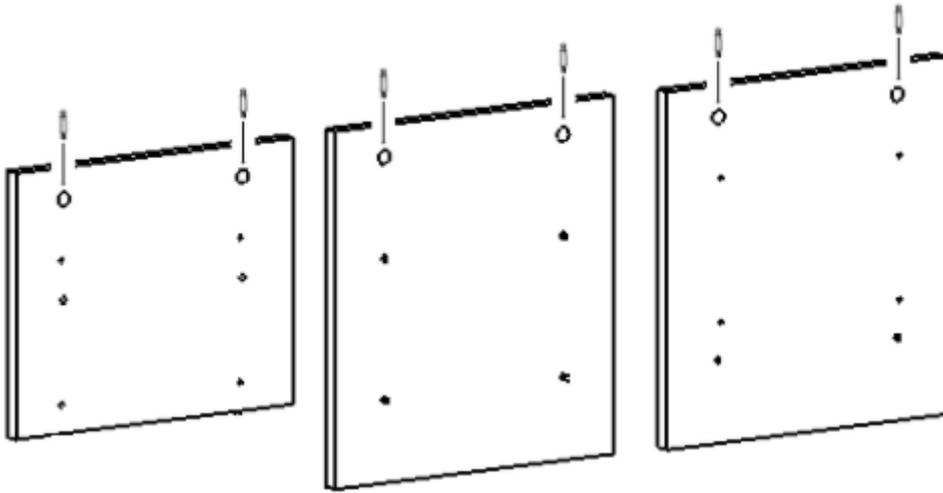


5. С помощью конфирматов установить детали арт. арт. 20,13,01, арт. 20,13,05, арт. 20,13,04

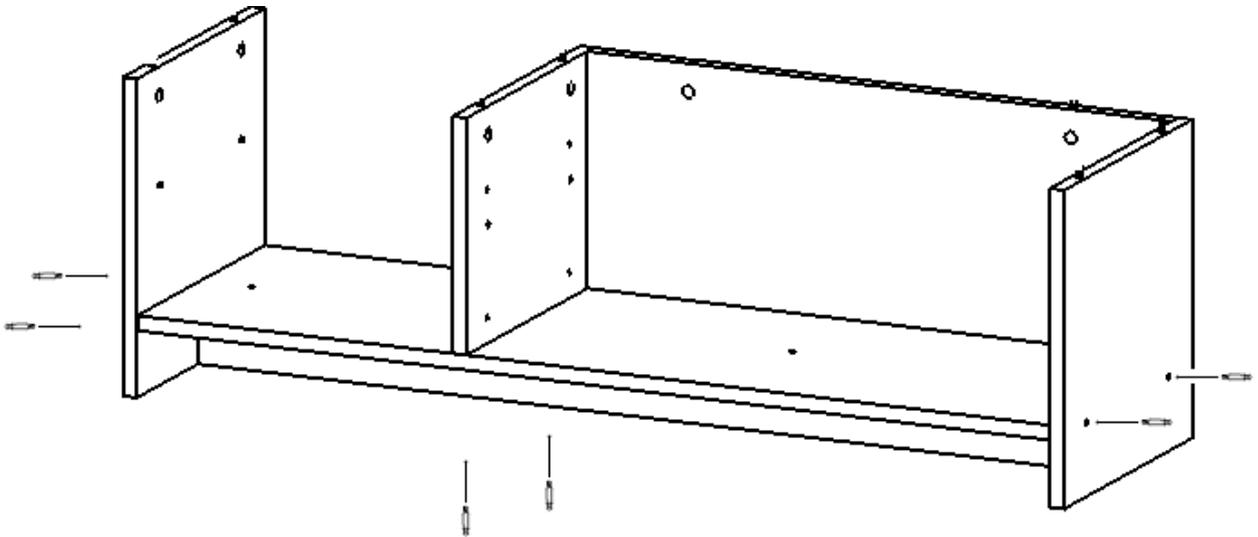


6. Установить деталь арт. 20,13,02 с помощью конфирматов

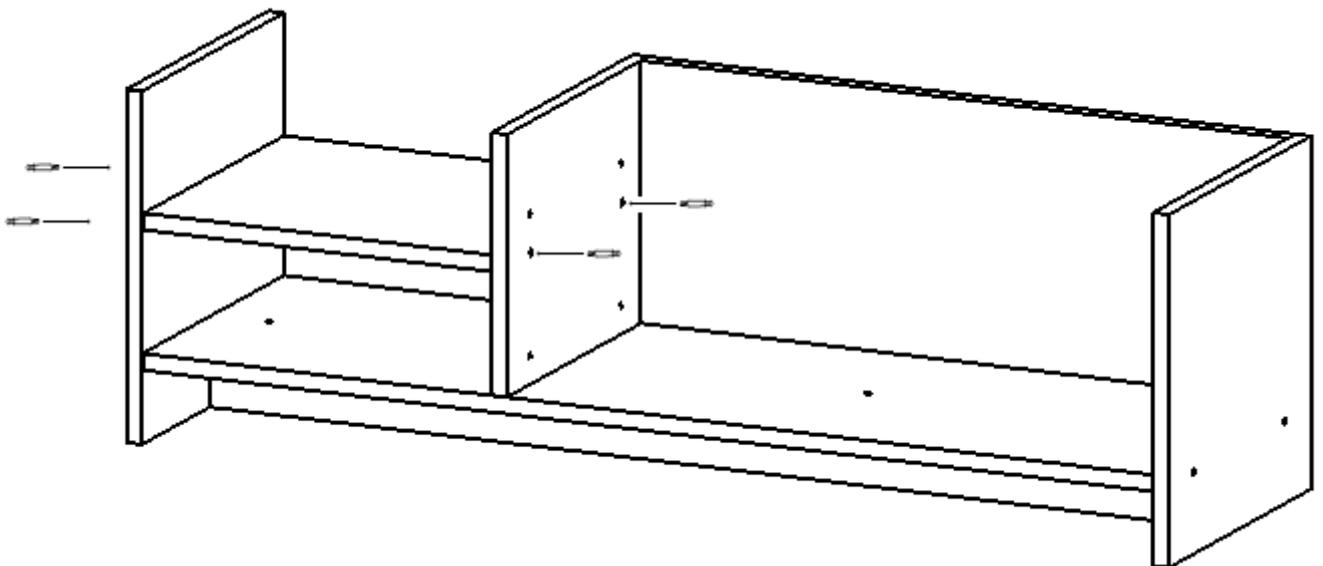


7. В указанные отверстия детали арт. 20,13,07 вкрутить штифты минификсов

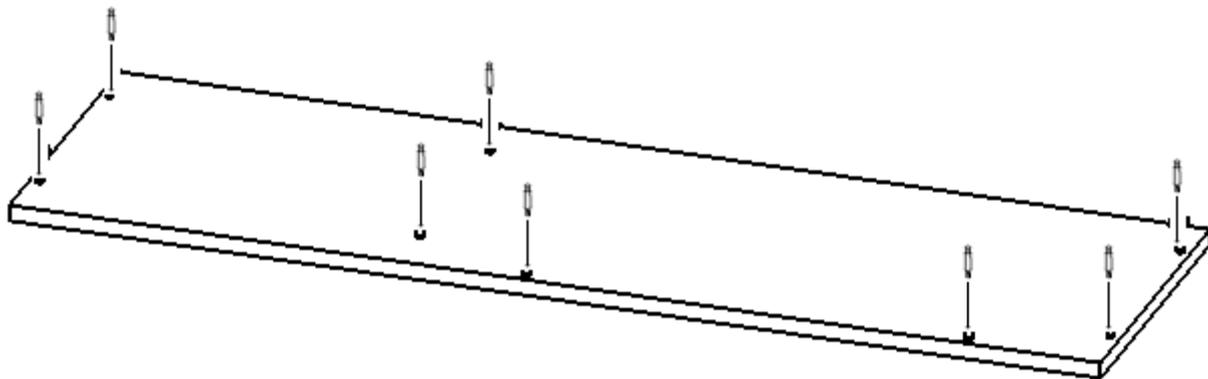


8. Установить деталь арт. 20,13,07, повернуть эксцентрики минификсов

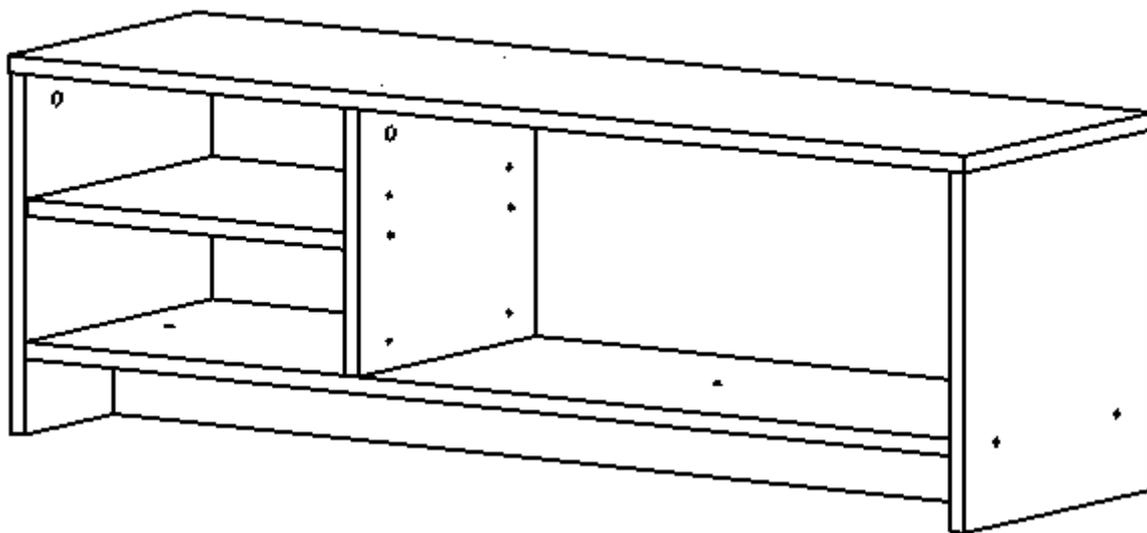


9. К деталям арт. 20,13,05 и арт. 20,13,04 прикрутить с помощью шурупов одну часть направляющих

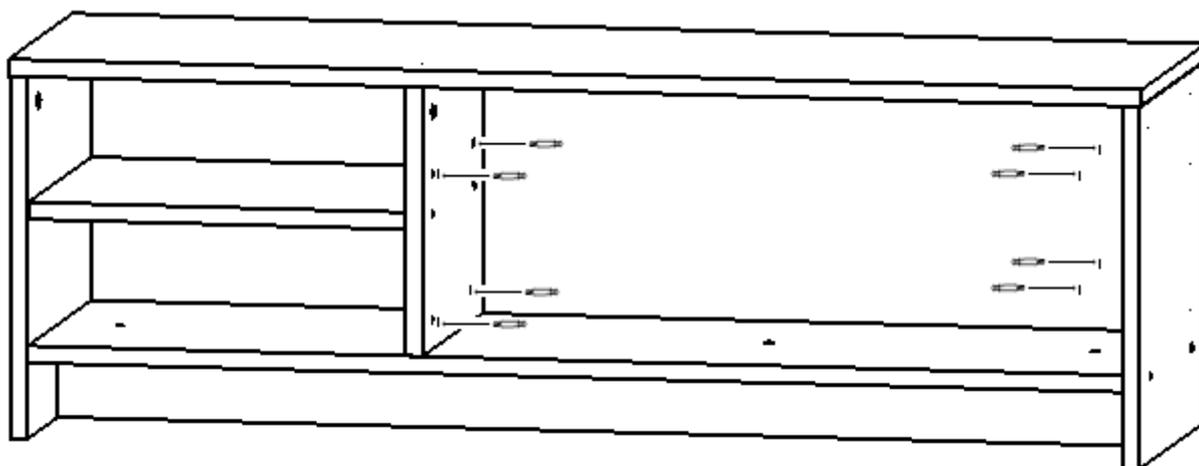


10. В указанные отверстия деталей арт. 20,13,03 и арт. 20,13,06 вставить эксцентрики минификсов

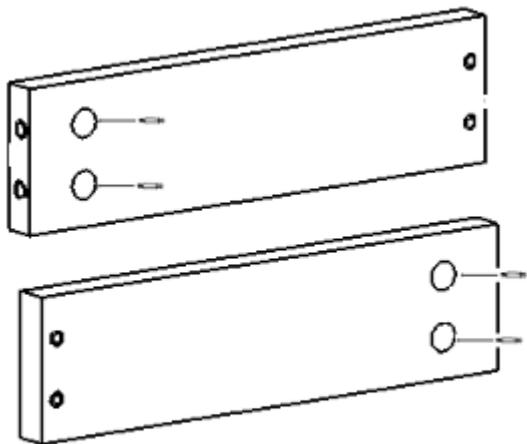


11. С помощью конфирматов соединить детали арт. 20,13,03 и арт. 20,13,06 и арт. 20,13,12

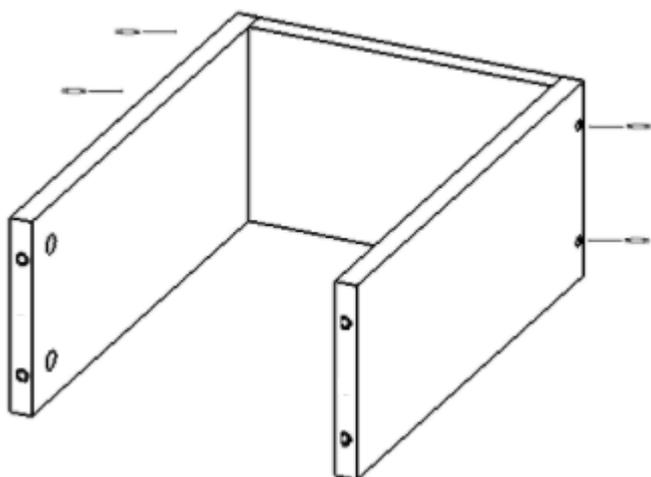


12. В указанные отверстия детали арт. 20,13,11 вкрутить штифты минификсов

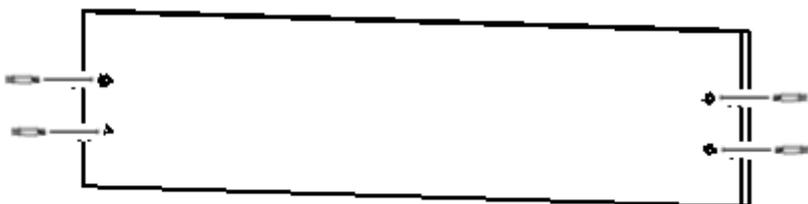


13. Соединить деталь арт. 20,13,11 с конструкцией, закрутить эксцентрики минификсов

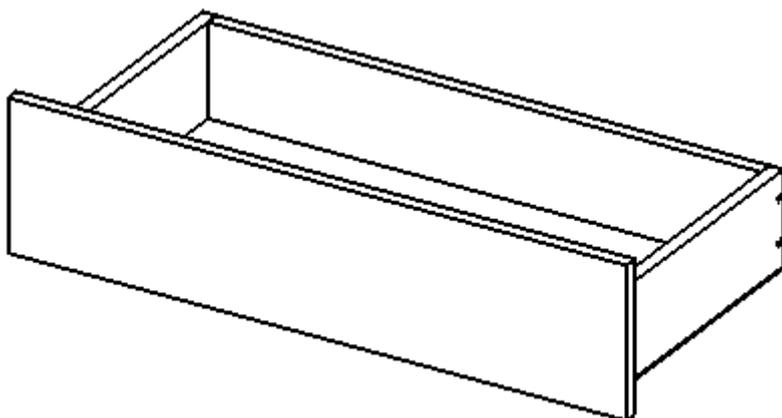

14. В паз детали арт. 20,13,11 вставить дно ДВП

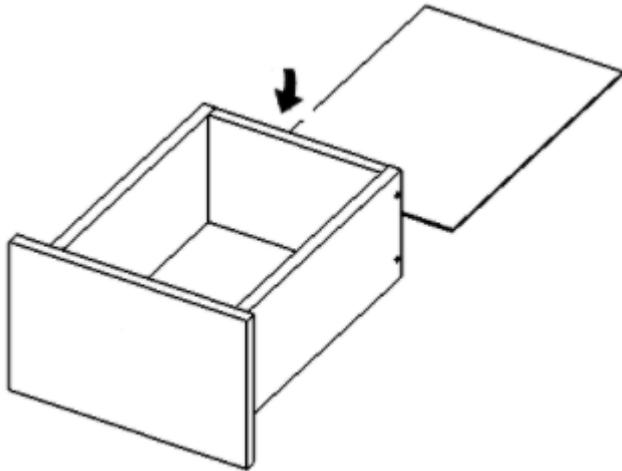

15. К деталям арт. 20,13,03 и арт. 20,13,06 прикрутить направляющие роликовые с помощью саморезов

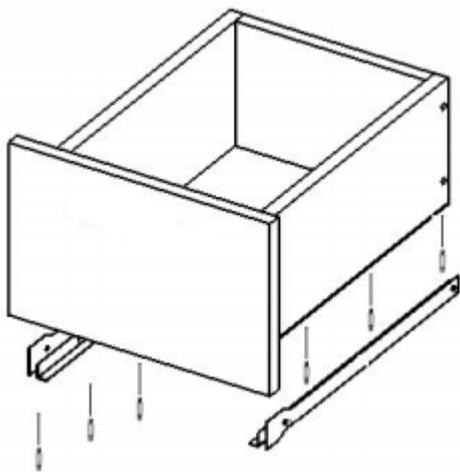

16. Вставить ящики в тумбу

