



Тумба під ТВ Фан 4

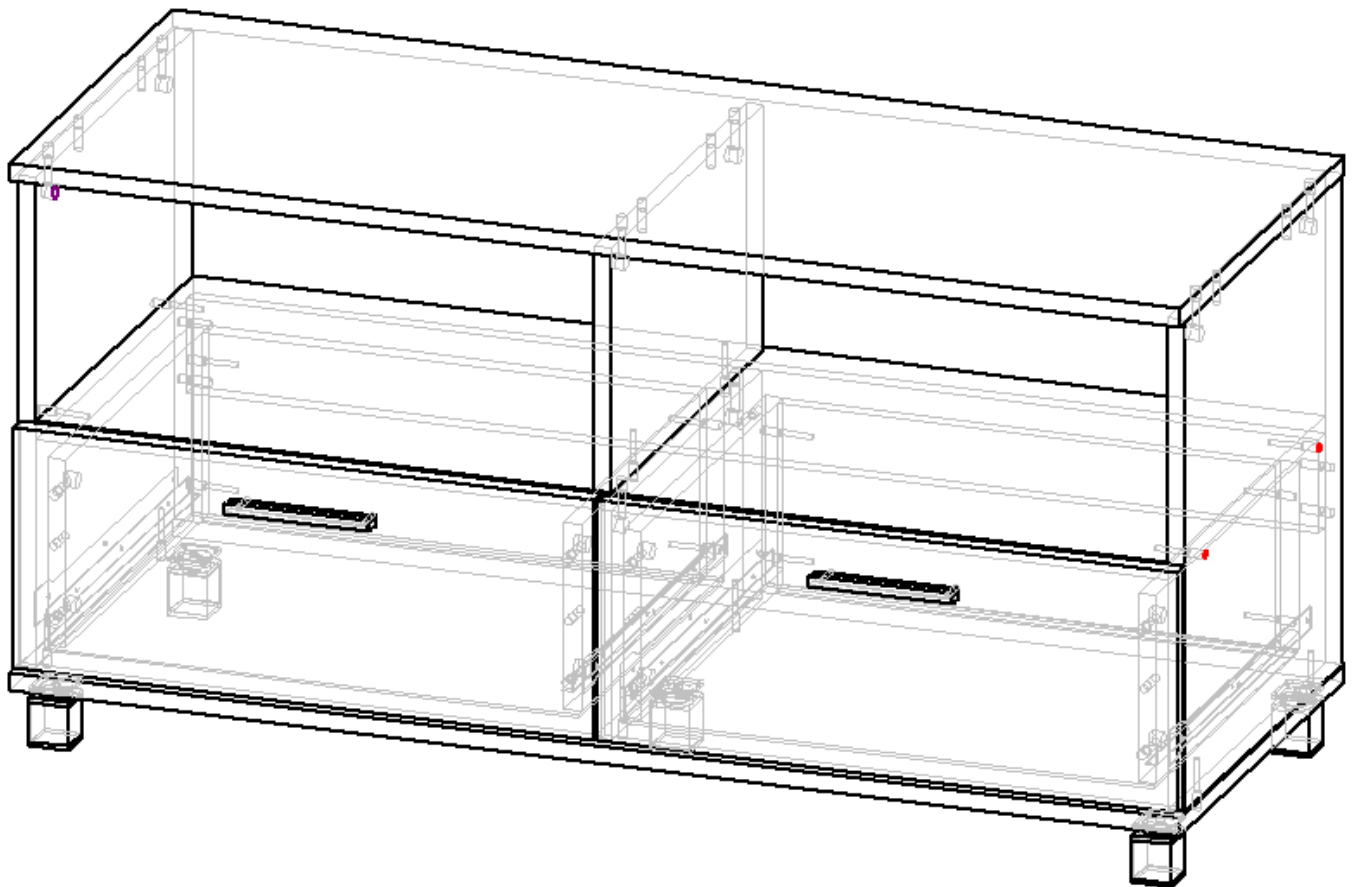


Фурнітура:




1. У вказані отвори деталей 11.04.01, 11.04.02 встав ексцентрики мініфіксів

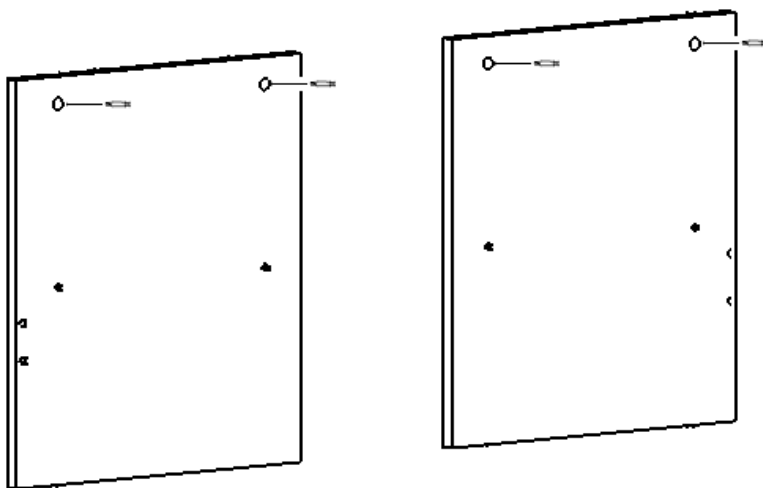


2. У вказані отвори деталей 11.04.01, 11.04.02 прикрути одну частину напрямних за допомогою шурупів 13 мм

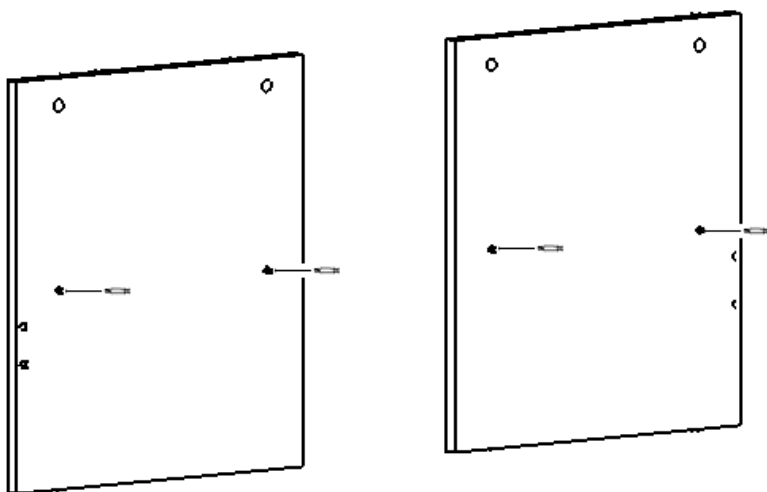


3. У вказані отвори деталей 11.04.09, 11.04.05 встав ексцентрики мініфіксів

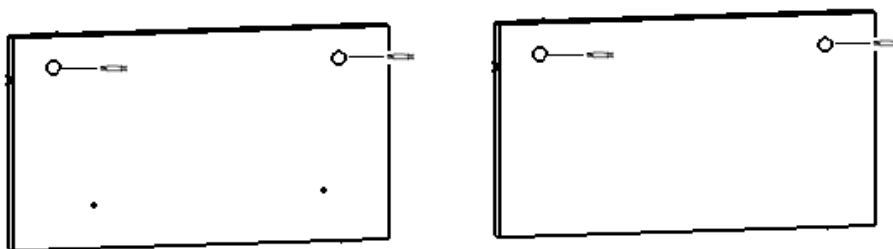


4. До деталі 11.04.05 з двох сторін прикрути одну частину напрямних за допомогою шурупів 7 мм

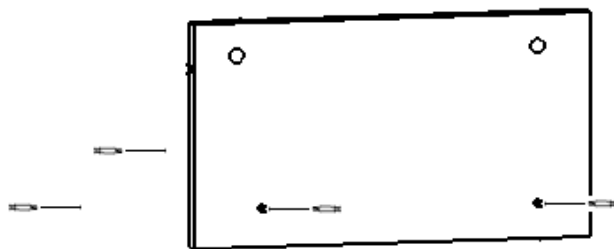


5. У вказані отвори деталі 11.04.04 встав шканти, вкрути штифти мініфіксів

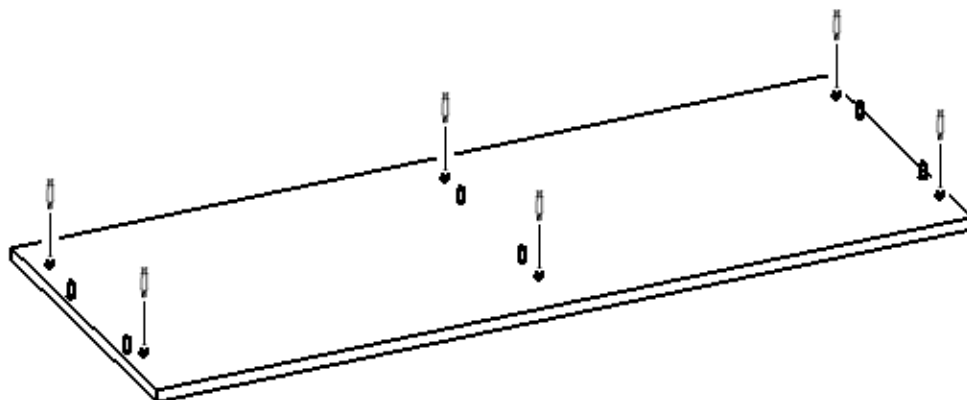

6. У вказані отвори деталі 11.04.13 встав шканти

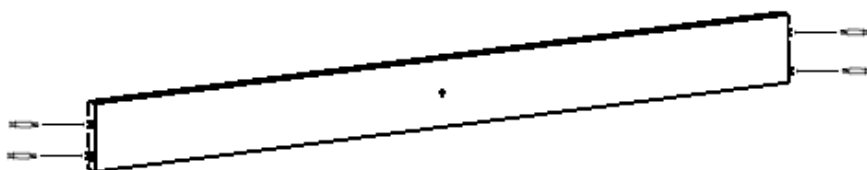


7. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 11.04.01, 11.04.02 з деталлю 11.04.03

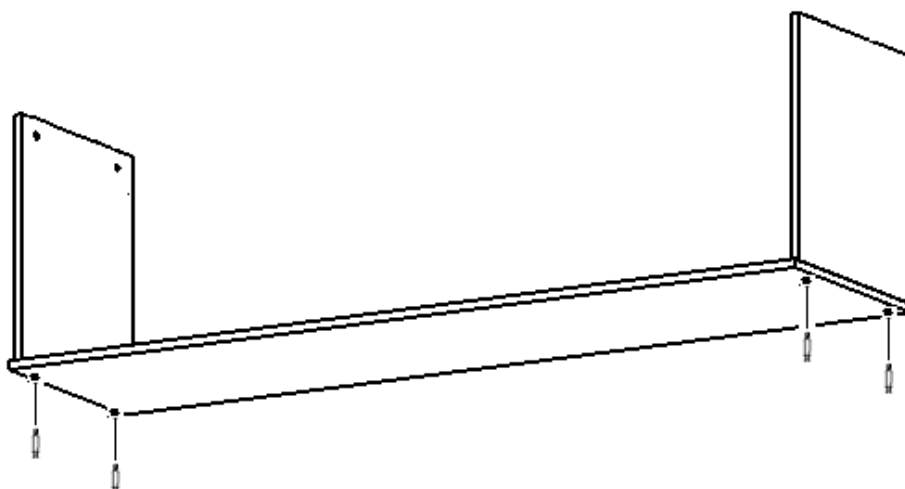


8. Встав деталь 11.04.13




9. Приєднай за допомогою конфірматів деталь 11.04.06

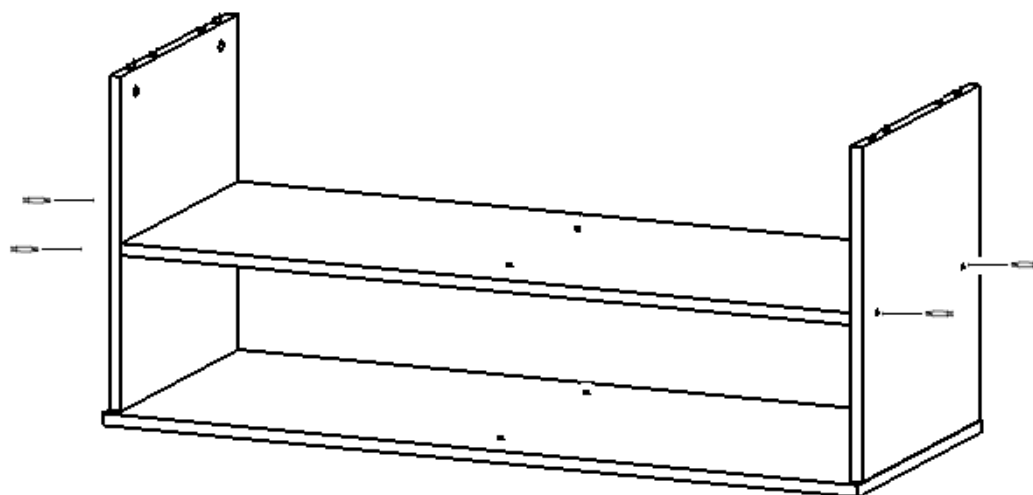


10. Встав деталь 11.04.04, закрути ексцентрики мініфіксів

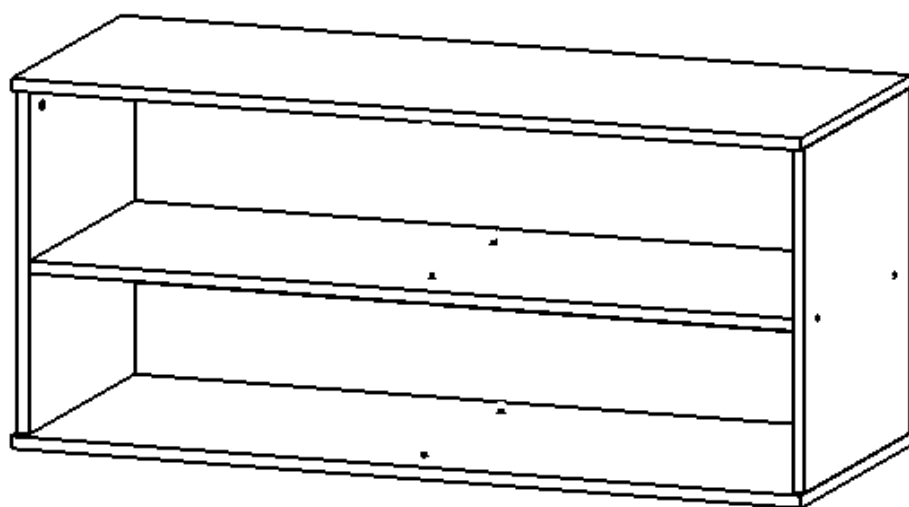


11. Встав деталь 11.04.09 за допомогою конфірматів, у верхній частині деталі закрути ексцентрики мініфіксів

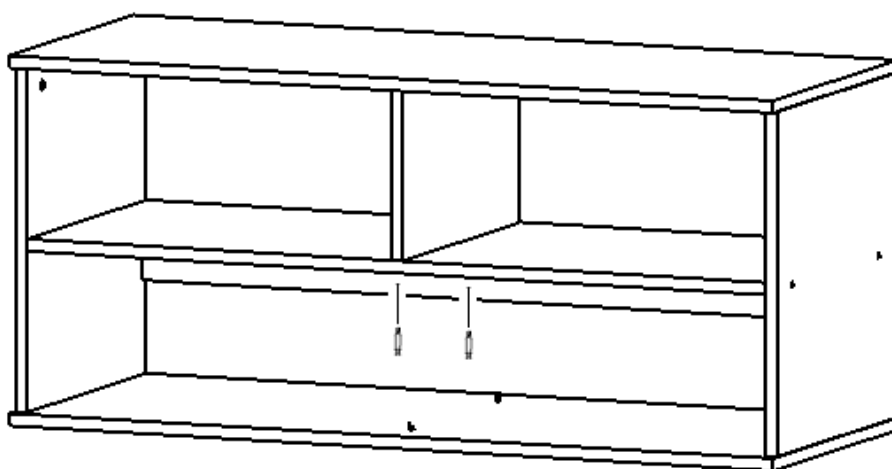


12. Приєднай деталь 11.04.05 за допомогою конфірматів, у верхній частині деталі закрути ексцентрики мініфіксів

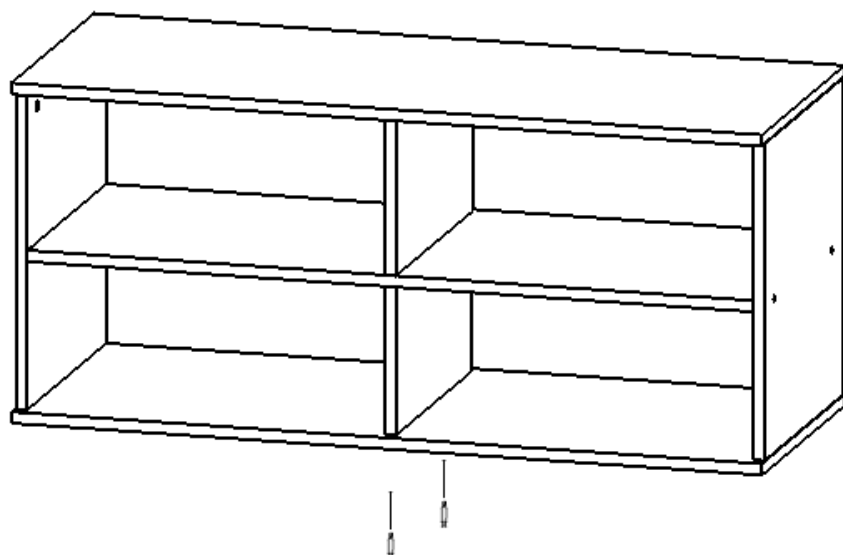


13. До деталі 11.04.03 прикрути ніжки за допомогою саморізів

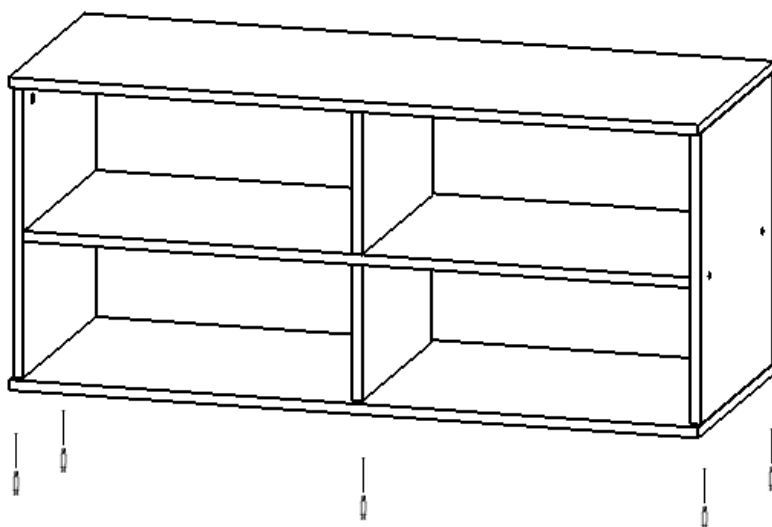


14. Закріпи деталь 11.04.13 за допомогою конфірматів

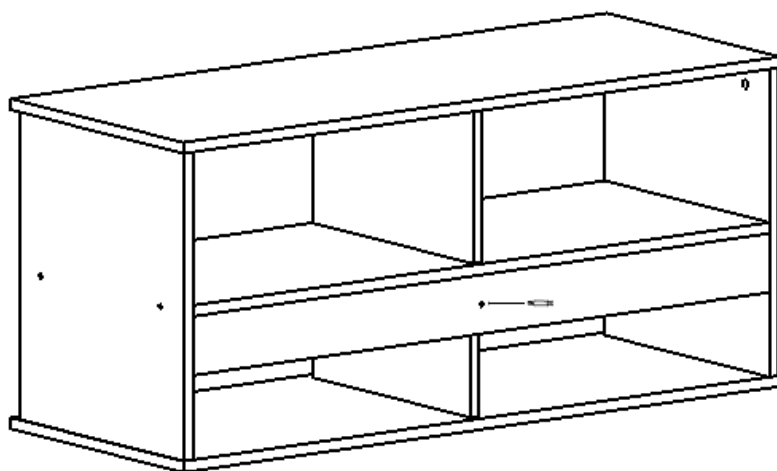


15. У вказані отвори деталей 11.04.10 і 11.04.11 встав ексцентрики мініфіксів

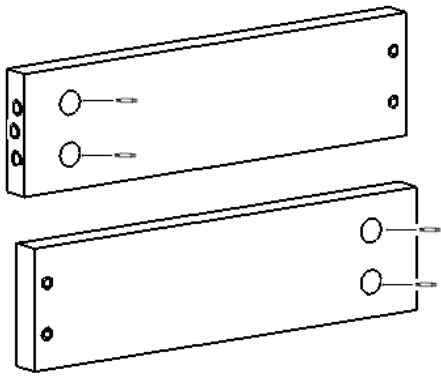


16. За допомогою конфірмаців з'єднай деталь 11.04.12 з деталями 11.04.10 і 11.04.11

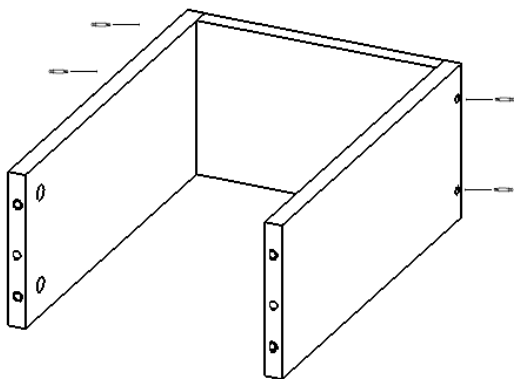


17. У вказані отвори деталі 11.04.08 встав шканти, вкрути штифти мініфіксів

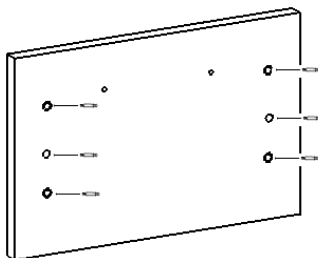


18. З'єднай деталі 11.04.08 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів. До деталі 11.04.08 за допомогою гвинтів прикрути ручку

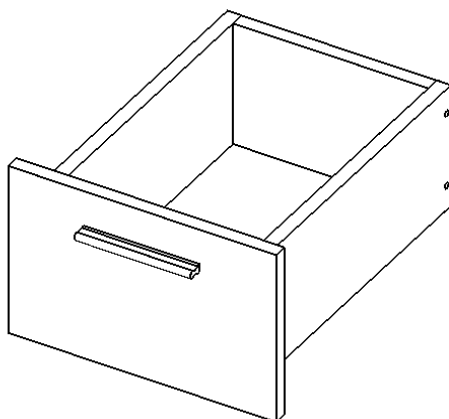


19. Деталь 11.04.14 встав у паз деталі 11.04.08, закріпи саморізами

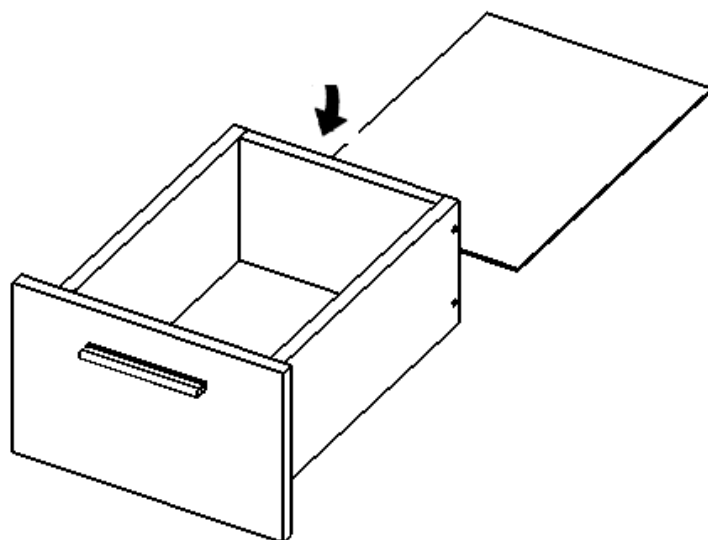


20. До деталей 11.04.10 і 11.04.11 прикрути другу частину напрямних за допомогою саморізів

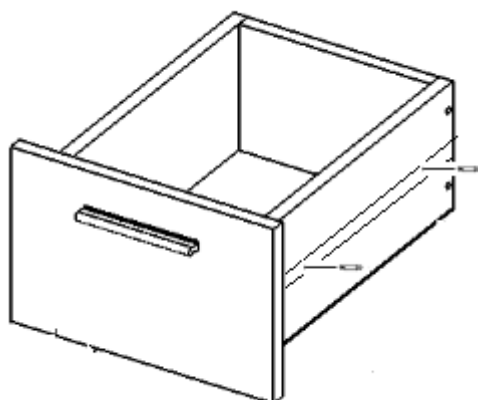


21. Встав шухляду у вказану секцію тумби

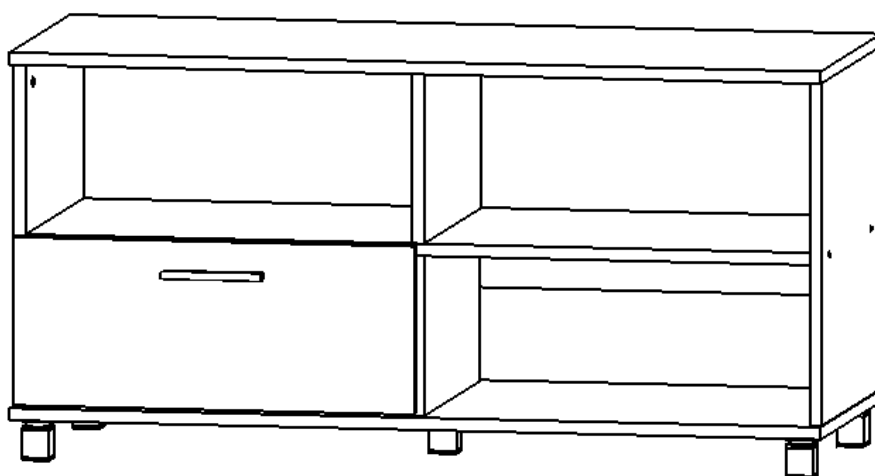


22. У вказані отвори деталей 11.04.10 і 11.04.11 встав ексцентрики мініфіксів

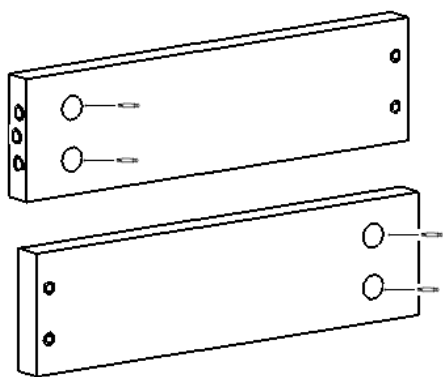


23. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 11.04.12 з деталями 11.04.10 і 11.04.11

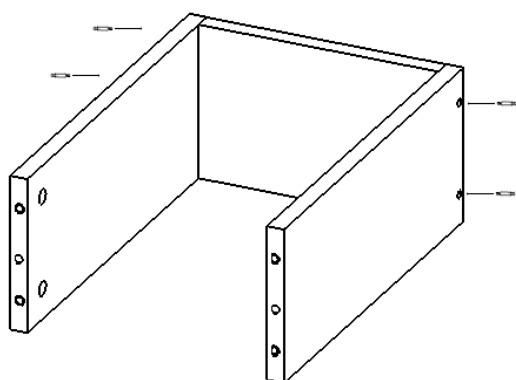


24. У вказані отвори деталі 11.04.07 встав шканти, вкрути штифти мініфіксів

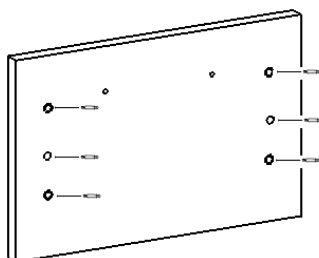


25. З'єднай деталь 11.04.07 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів. До деталі 11.04.07 за допомогою гвинтів прикрути ручку

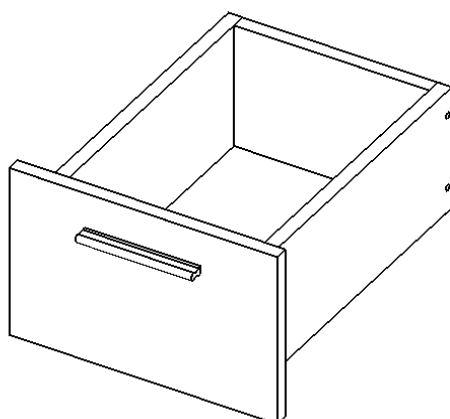

26. Деталь 11.04.14 встав у паз деталі 11.04.07, зафіксуй саморізами

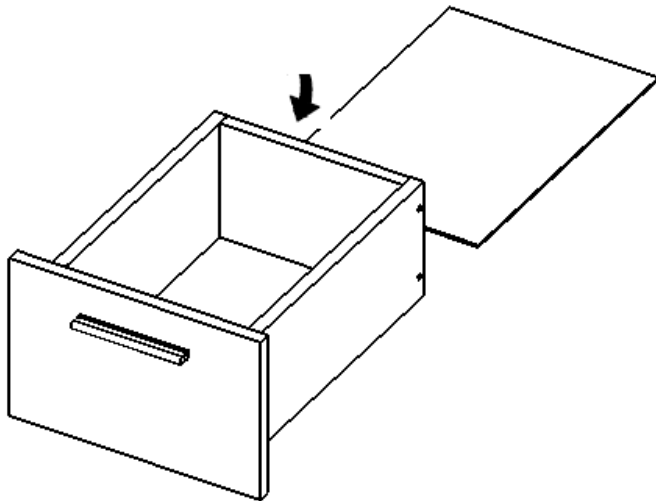

27. До деталей 11.04.10 і 11.04.11 прикрути другу частину напрямних за допомогою саморізів

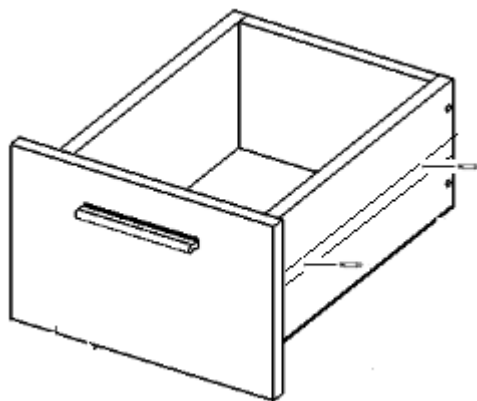

28. Встав шухляду в тумбу

