


Шафа Стандарт антресоль 7 складається з:

Стелаж-комод Стандарт - 1 шт.


Шафа Стандарт 4 - 1 шт.

Антресоль Стандарт - 2 шт.


Стелаж-комод Стандарт

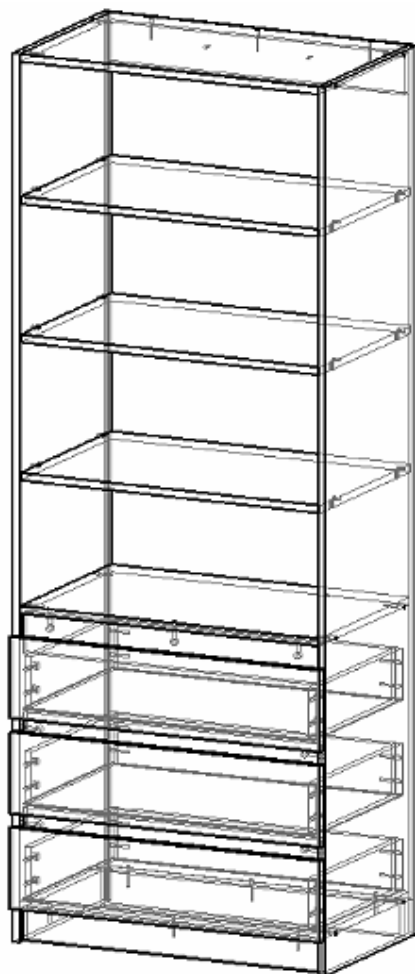


Фурнітура:

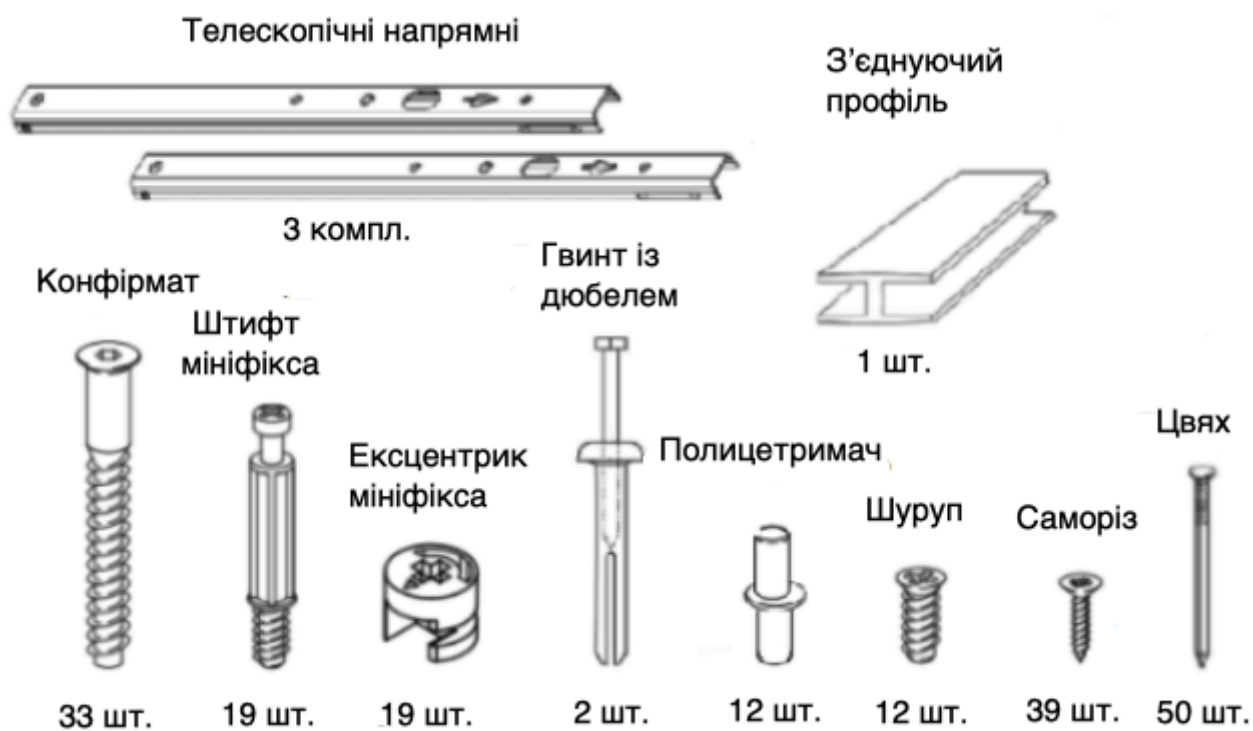


1. У вказані отвори деталей 20.25.13 і 20.25.14 прикрути одну частину телескопічних напрямних за допомогою шурупів.

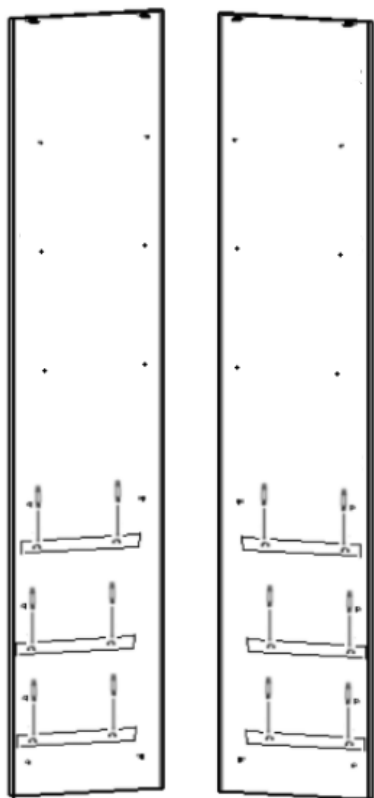


2. У вказані отвори деталей 20.25.13 і 20.25.14 вкрути штифти мініфіксів.

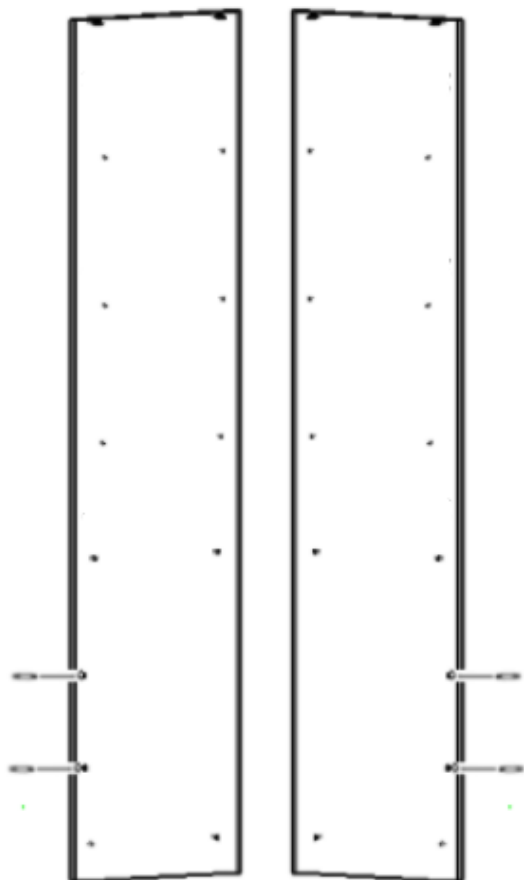


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.25.13, 20.25.06 і 20.25.09

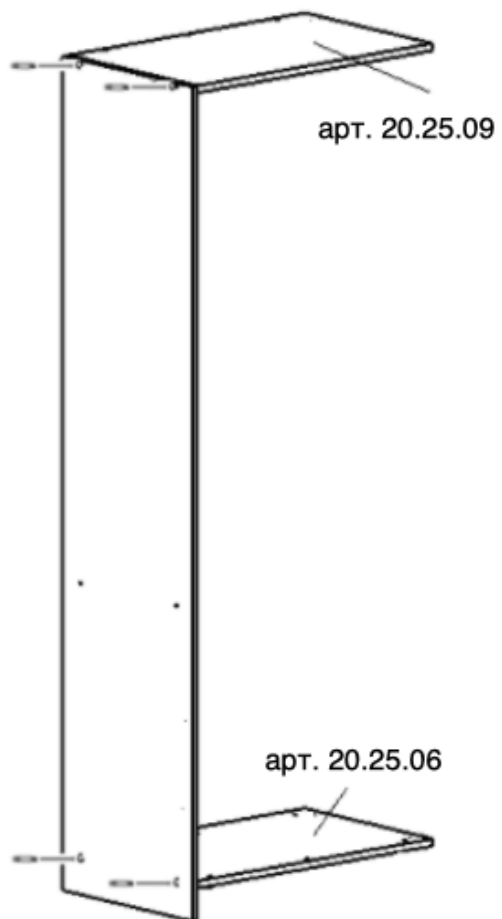


4. За допомогою конфірматів встав деталі 20.25.02 - 2 шт. і 20.25.18

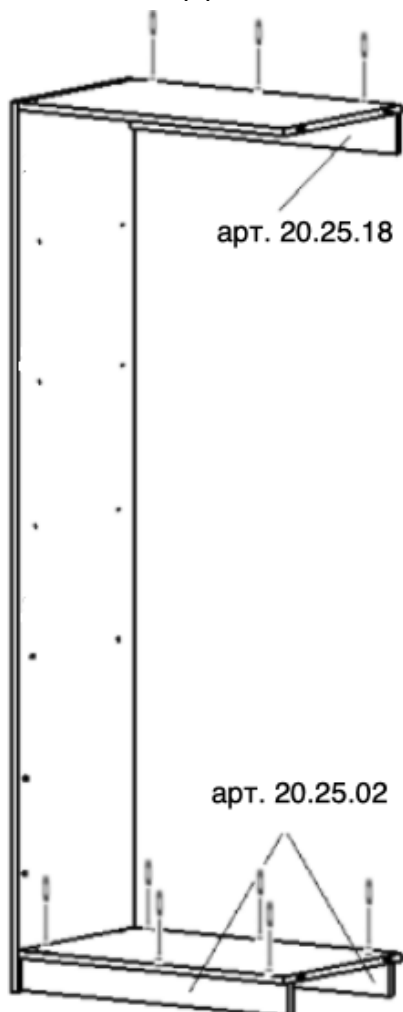


5. У вказані отвори деталей 20.25.05 - 2 шт. встав ексцентрики мініфіксів

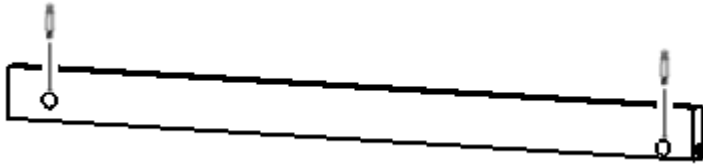


6. З'єднай деталі 20.25.05 - 2 шт. з деталлю 20.25.13, прокрути ексцентрики мініфіксів

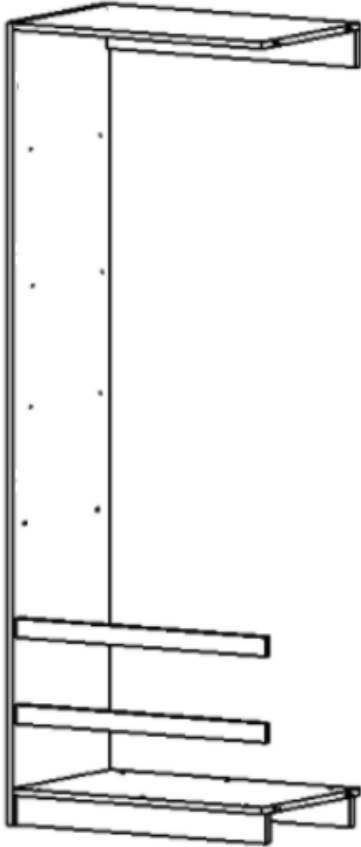


7. У вказані отвори деталі 20.25.10 вкрути штифти мініфіксів

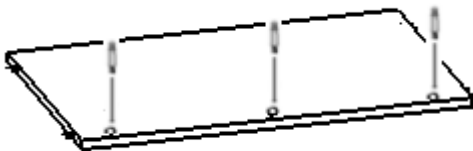


8. У вказані отвори деталі 20.25.11 встав ексцентрики мініфіксів

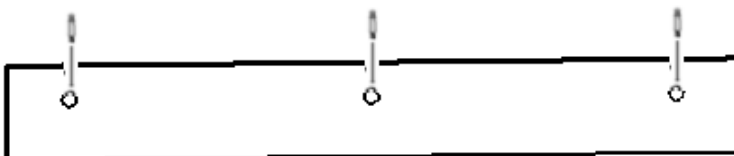


9. З'єднай деталі 20.25.11 і 20.25.10, прокрути ексцентрики мініфіксів

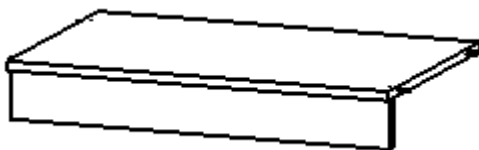


10. Приєднай деталь 20.25.10 до деталі 20.25.13 за допомогою конфірматів

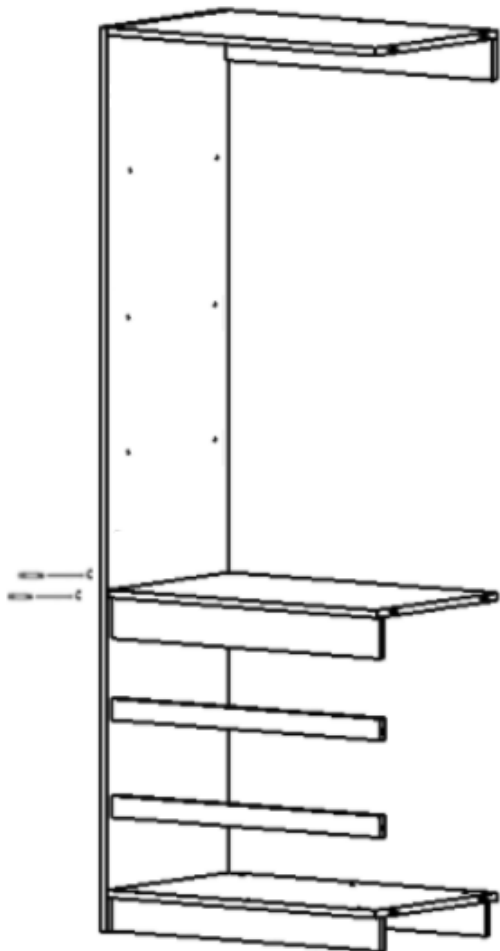


11. Встав деталь 20.25.14 за допомогою конфірматів, прокрути ексцентрики мініфіксів

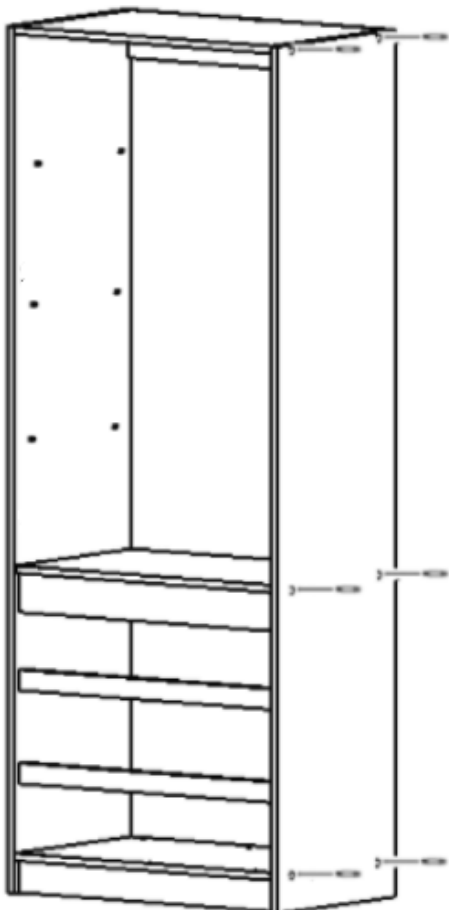


12. У чверть (виїмку) деталей 20.25.13 і 20.25.14 встав задню стінку із ДВП, використай на стику з'єднуючий профіль. Зафіксуй цвяхами.

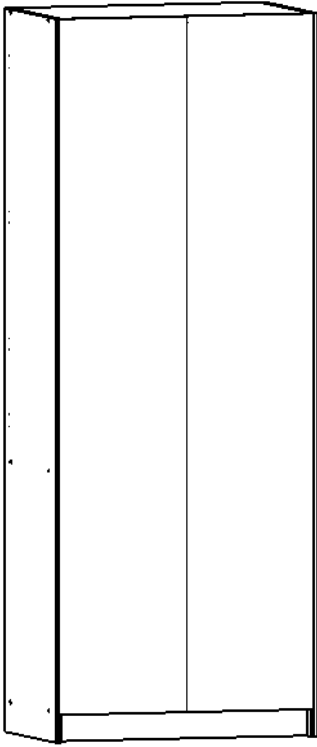


13. В шафу встав полиці на полицетримачі. Деталі 20.25.12 - 3 шт.

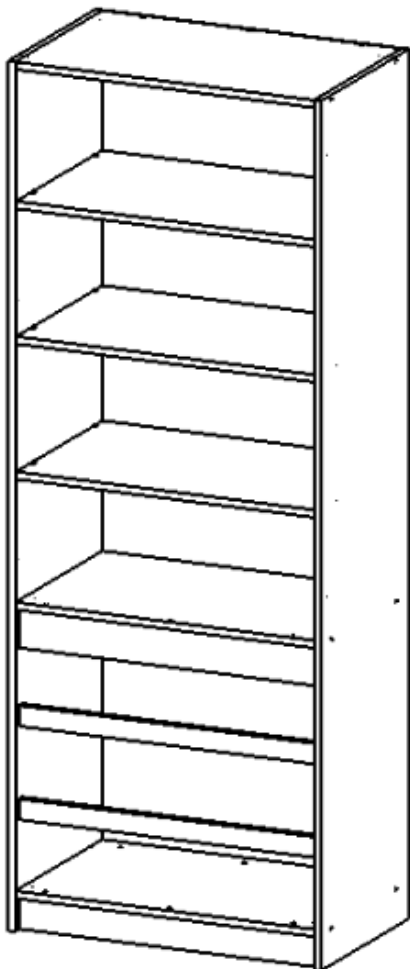


14. У вказані отвори деталей 20.25.15 і 20.25.16 встав ексцентрики мініфіксів, прикрути телескопічні напрямні за допомогою саморізів

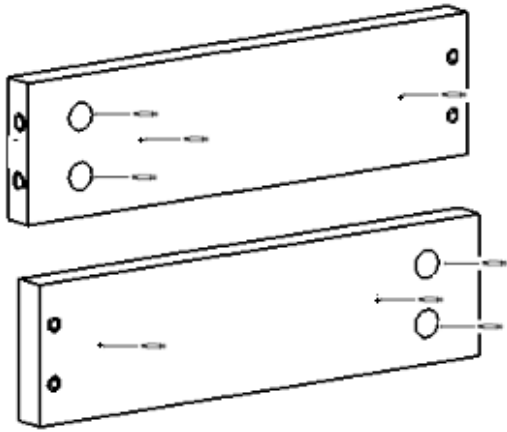


15. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.25.15, 20.25.16 і 20.25.01

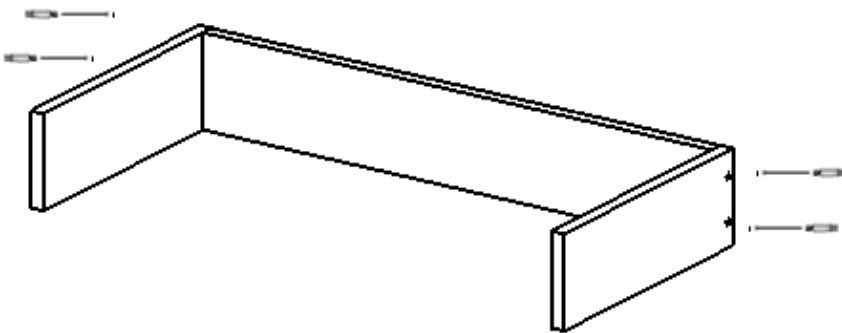


16. У вказані отвори деталі 20.25.07 - 3 шт. вкрути штифти мініфіксів

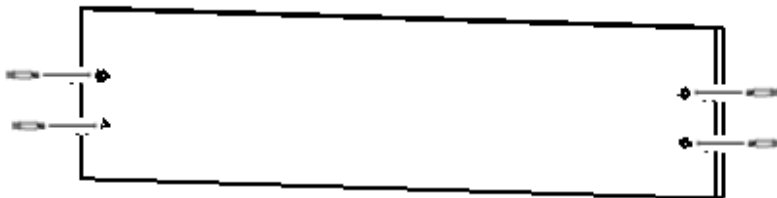


17. З'єднай деталь 20.25.07 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів

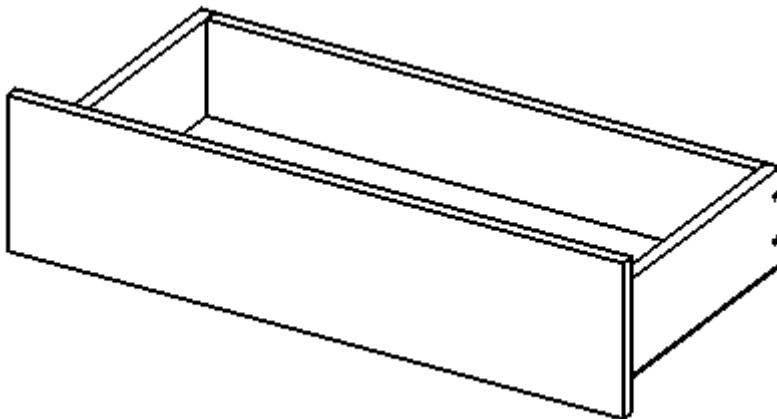

18. Деталь 20.25.17 встав у паз деталі 20.25.07, закріпи саморізами

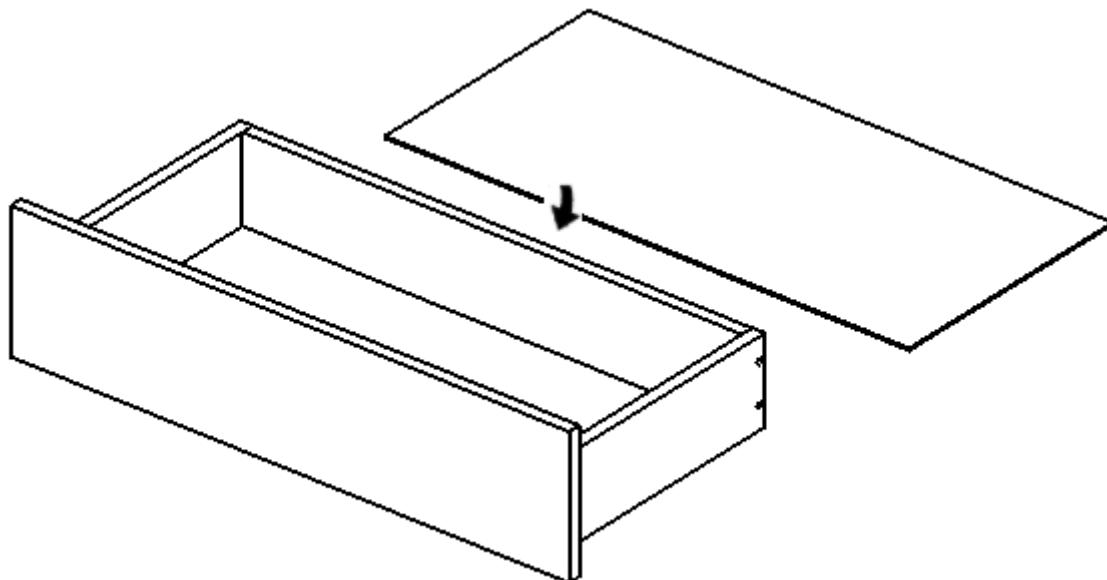


19. Таким же чином склади ще дві шухляди і встав їх в стелаж-комод

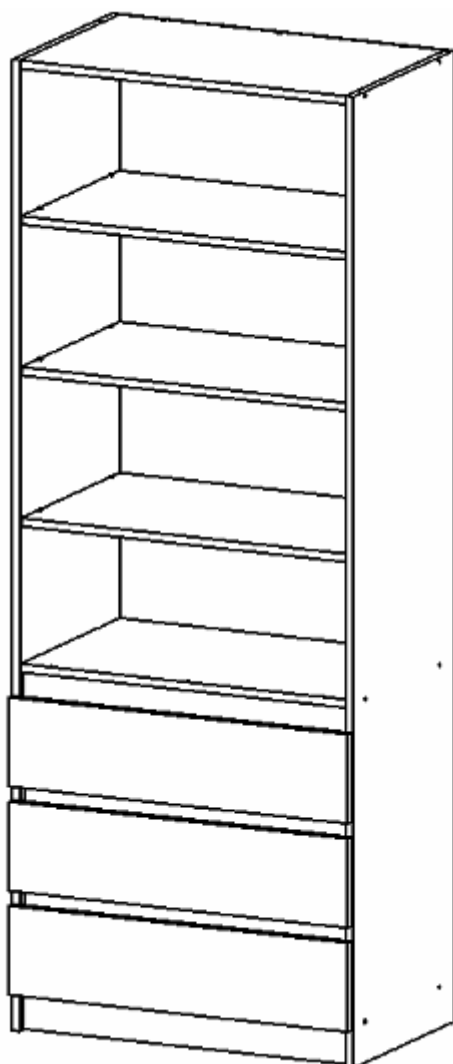

20. Прикріпи стелаж-комод до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем.

Шафа Стандарт 4

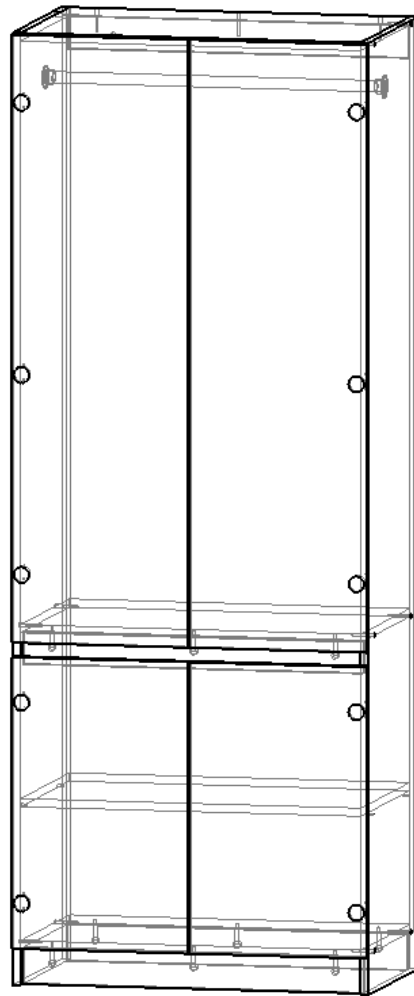

Фурнітура:

Конфірмат



15 шт.

Штифт мініфікса



9 шт.

Ексцентрик мініфікса



9 шт.

Гвинт із дюбелем



2 шт.

Саморіз



46 шт.

Полицетримач




4 шт.

Цвях




50 шт.

Профіль з'єднуючий

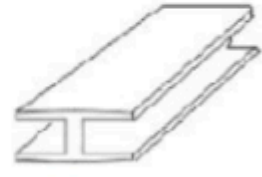


1 шт.

Планка петлі

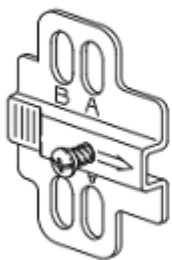

10 шт.

Петля

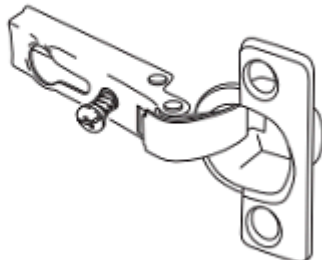


10 шт.

Флянець




2 шт.

Труба

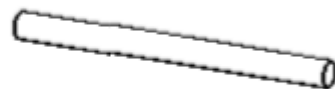


1 шт.


1. У вказані отвори деталі 20.49.06 вкрути штифти мініфіксів

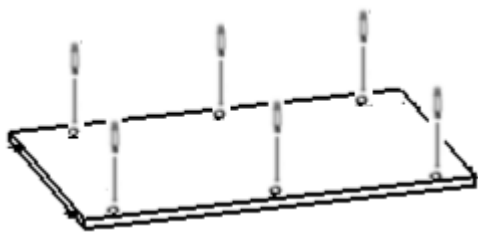


2. У вказані отвори деталі 20.49.02 - 2 шт. встав ексцентрики мініфіксів

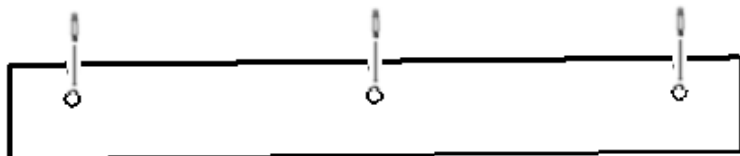

3. З'єднай деталі 20.49.06 і 20.49.02 прокрути ексцентрики мініфіксів

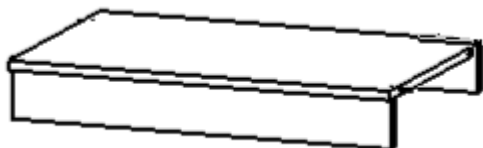


4. З'єднай конструкцію з деталями 20.49.13 і 20.49.09

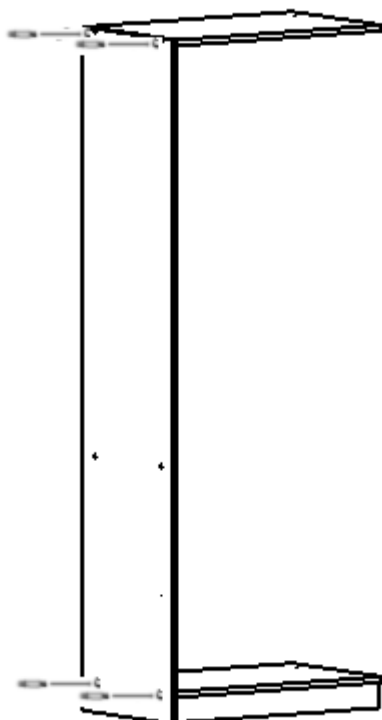


5. За допомогою конфірматів встанови деталь 20.49.18




6. У вказані отвори деталі 20.49.10 вкрути штифти мініфіксів

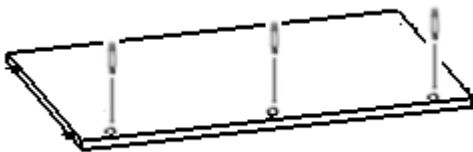

7. У вказані отвори деталі 20.49.11 встав ексцентрики мініфіксів

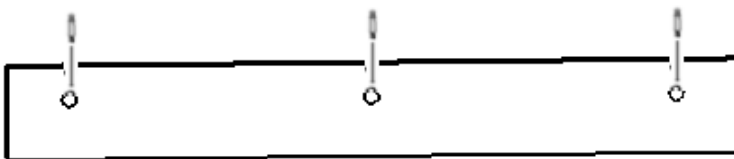


8. З'єднай деталі 20.49.10 і 20.49.11, прокрути ексцентрики мініфіксів

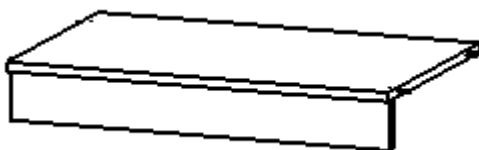


9. Приєднай деталь 20.49.10 до деталі 20.49.13 за допомогою конфірматів




10. Встав деталь 20.49.14 за допомогою конфірматів, прокрути ексцентрики мініфіксів

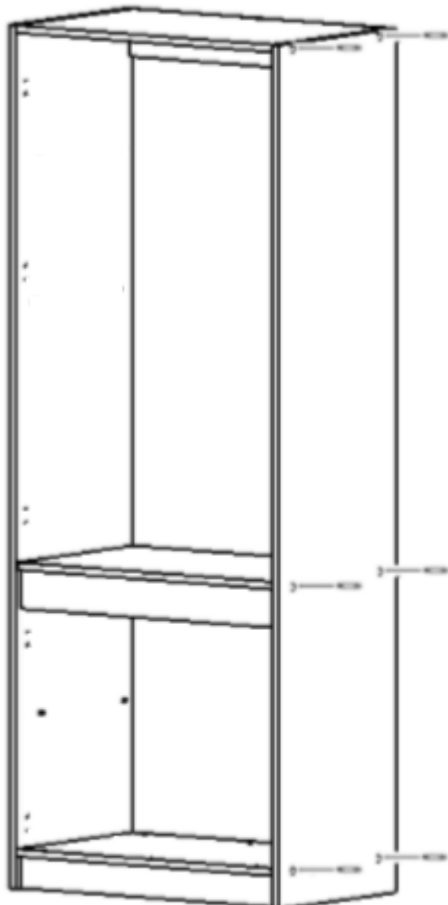


11. У чверть (виїмку) деталей 20.49.13 і 20.49.14 встав задню стінку із ДВП, використай на стику з'єднуючий профіль. Зафіксуй цвяхами.

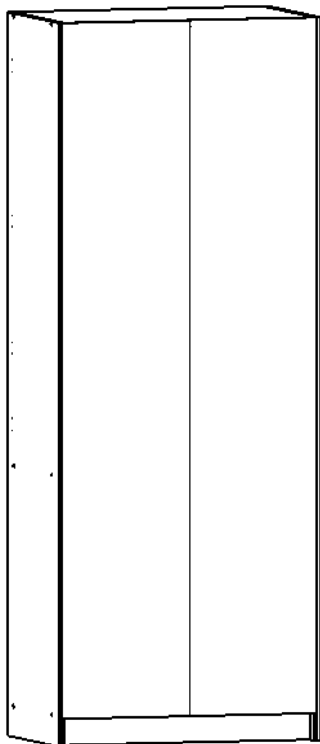


12. В шафу встав полицю на полицетримачі. Деталі 20.49.12

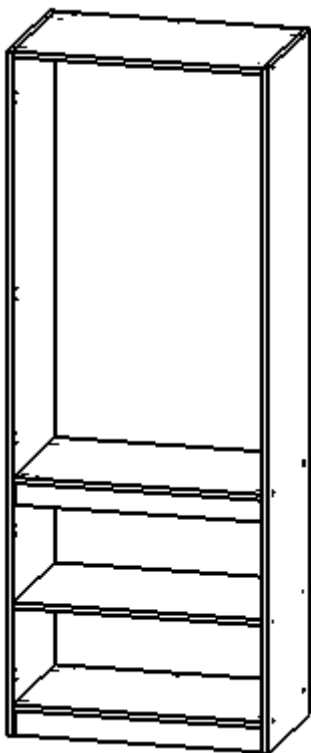


13. Встанови штангу для одягу у шафу за допомогою саморізів

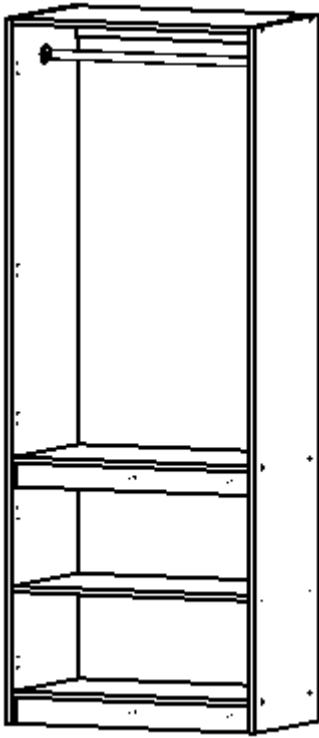

14. У вказані отвори деталей 20.49.04, 20.49.08 і 20.49.07 - 2 шт. встав петлі, зафіксуй їх саморізами

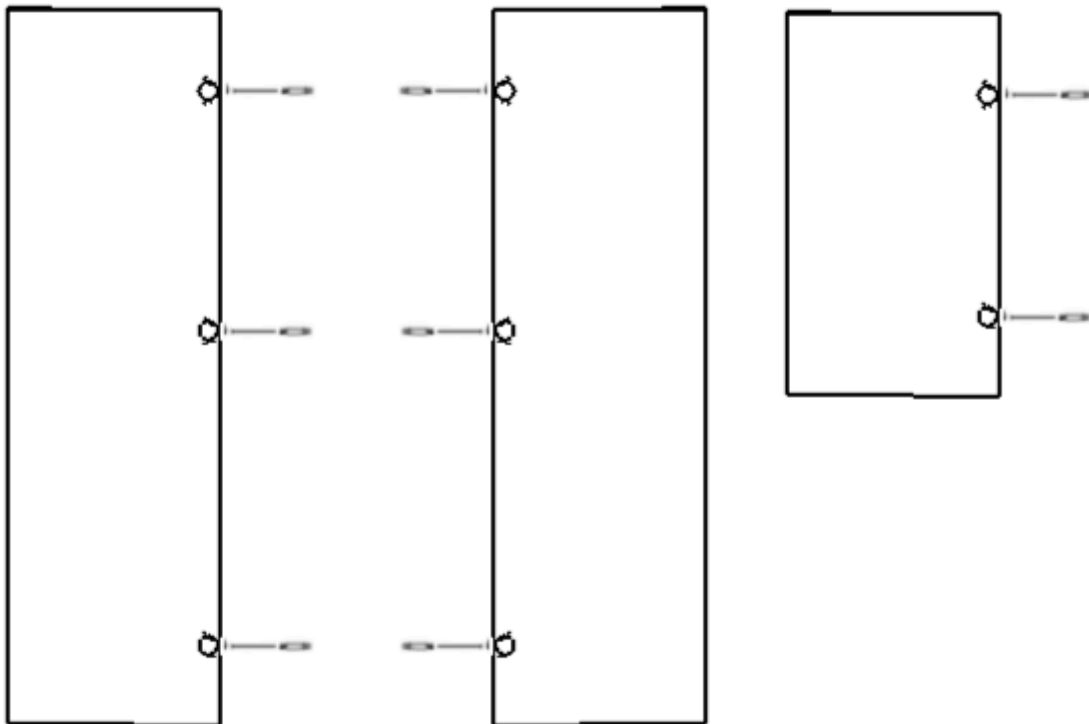


15. До деталей 20.49.13 і 20.49.14 прикрути за допомогою саморізів планки петель

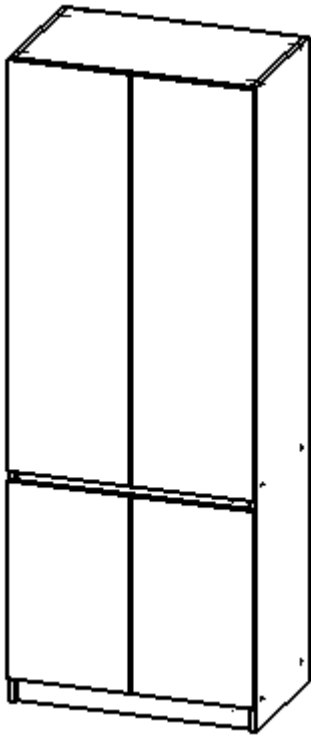

16. Прикріпи шафу-комод до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем.

Антресоль Стандарт

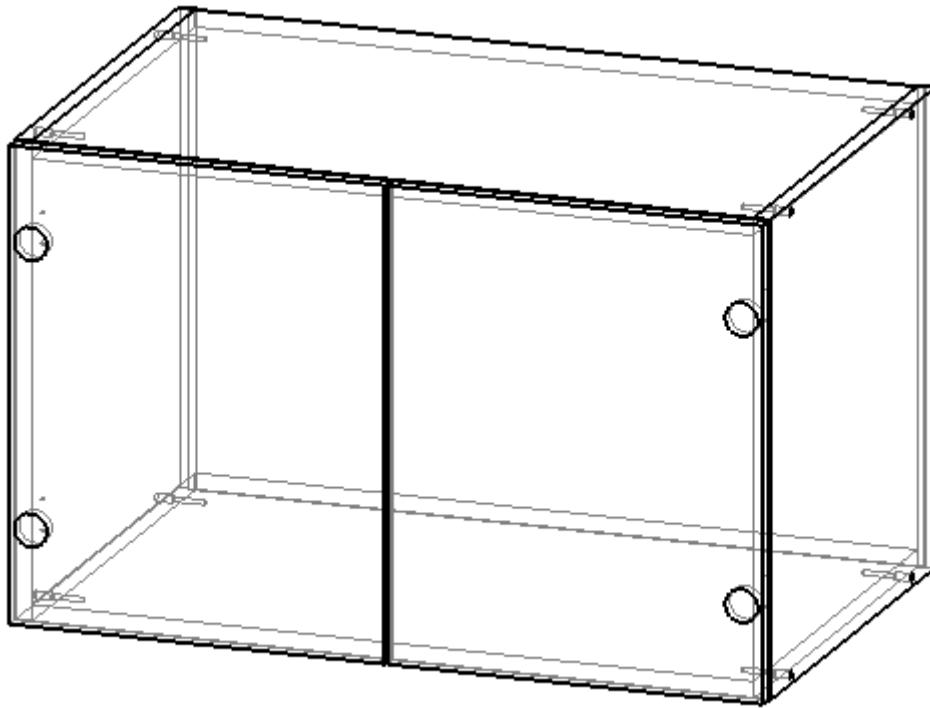

Фурнітура:

Конфірмат



8 шт.

Саморіз 30



4 шт.

Саморіз 16




30 шт.

Цвях




40 шт.

Планка для петлі

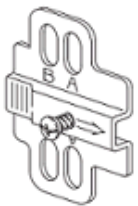

4 шт.

Петля накладна

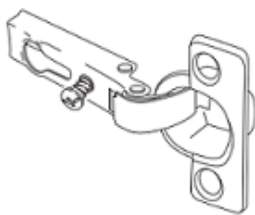

4 шт.

Планка виштовхувача



2 шт.

Кріплення виштовхувача



2 шт.

Виштовхувач




2 шт.

Заглушка виштовхувача




2 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.43.02 - 2 шт., 20.43.03 - 2 шт.

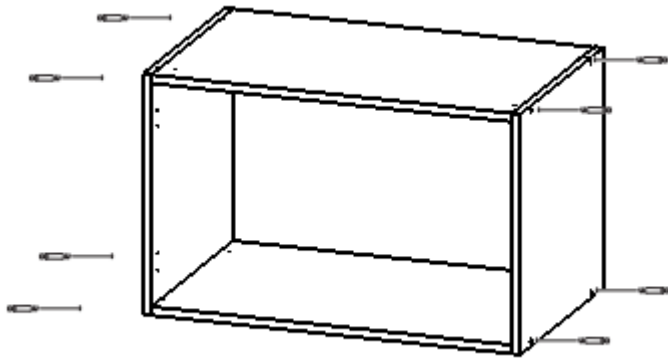


2. Встанови задню стінку 20.43.01, зафіксуй цвяхами

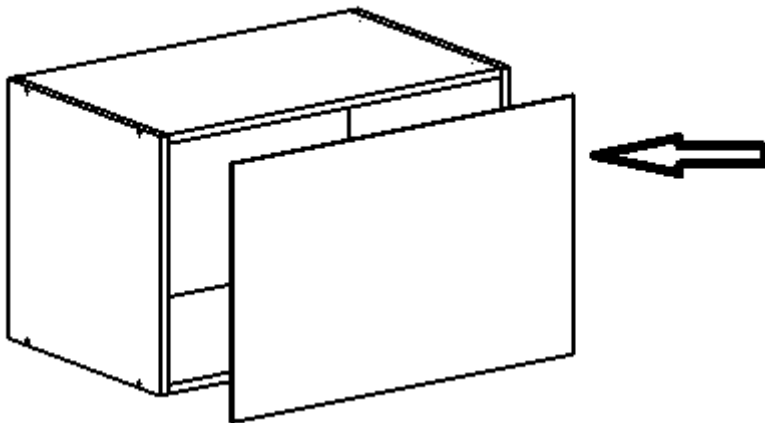


3. У вказані отвори деталей 20.43.04 - 2 шт. встав петлі накладні, зафіксуй саморізами

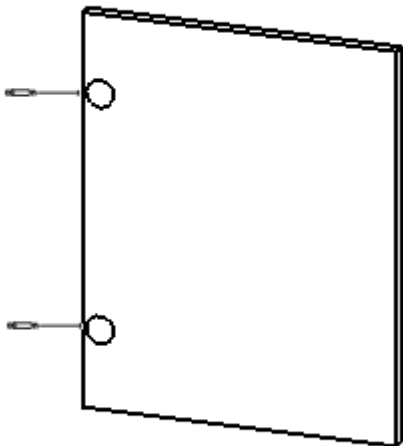



4. До боковин корпусу антресолі прикрути за допомогою саморізів планки петель

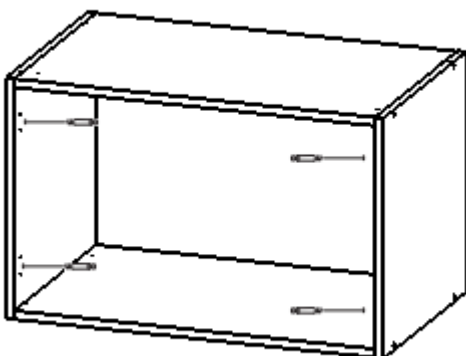

5. З'єднай двері з корпусом

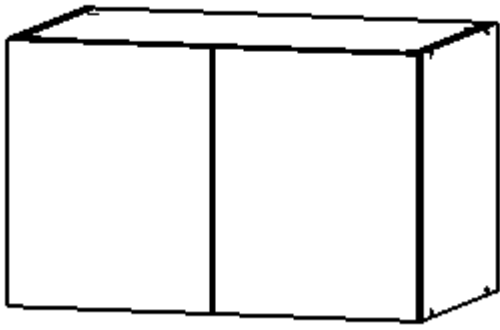

6. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача, встав в нього виштовхувач і закрив заглушкою

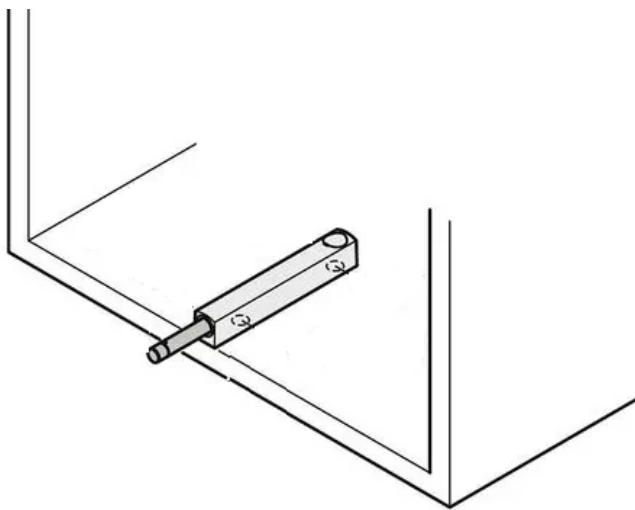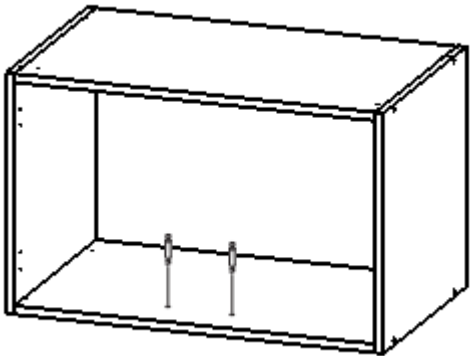

7. Постав антресоль на шафу і за допомогою саморізів 30 прикріпи її до шафи