

Шафа Стандарт антресоль 9 складається з:

Стелаж-комод Стандарт - 1 шт.

Шафа-комод Стандарт 2 - 1 шт.

Шафа Стандарт 3 - 1 шт.

Антресоль Стандарт - 3 шт.

## Стелаж-комод Стандарт



Фурнітура:

Телескопічні напрямні



Конфірмат



33 шт.

Штифт мініфікса



19 шт.

Ексцентрик мініфікса



19 шт.

З'єднуючий профіль



1 шт.

Гвинт із дюбелем



2 шт.

Полицетримач



12 шт.

Шуруп



12 шт.

Цвях




Саморіз




39 шт. 50 шт.


1. У вказані отвори деталей 20.25.13 і 20.25.14 прикрути одну частину телескопічних напрямних за допомогою шурупів.

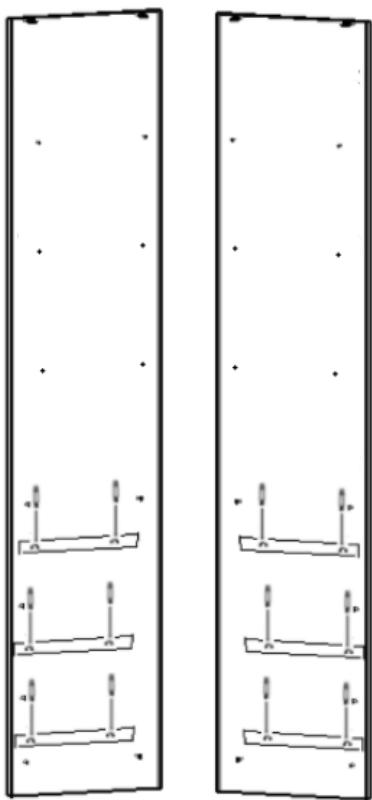


2. У вказані отвори деталей 20.25.13 і 20.25.14 вкрутити штифти мініфіксів.

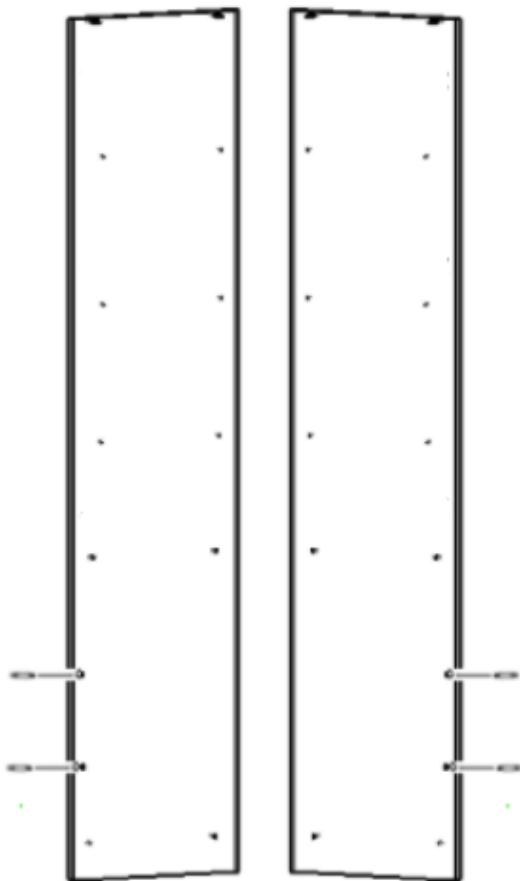


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.25.13, 20.25.06 і 20.25.09

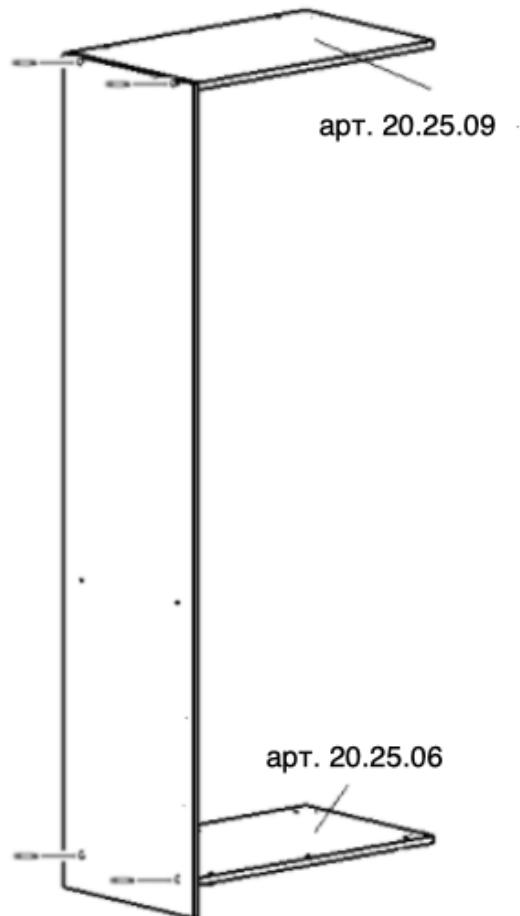

4. За допомогою конфірматів встав деталі 20.25.02 - 2 шт. і 20.25.18

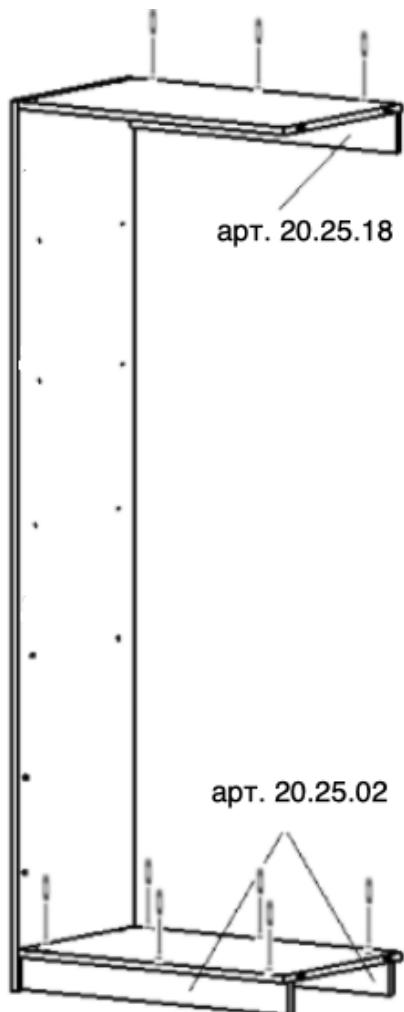


5. У вказані отвори деталей 20.25.05 - 2 шт. встав ексцентрики мініфіксів

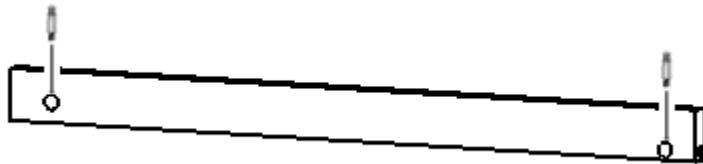


6. З'єднай деталі 20.25.05 - 2 шт. з деталлю 20.25.13, прокрути ексцентрики мініфіксів




7. У вказані отвори деталі 20.25.10 вкрути штифти мініфіксів

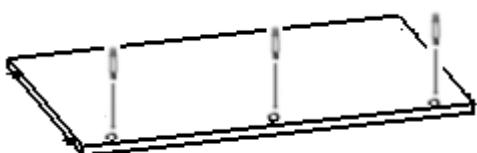


8. У вказані отвори деталі 20.25.11 встав ексцентрики мініфіксів

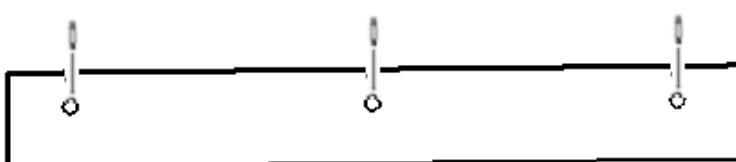


9. З'єднай деталі 20.25.11 і 20.25.10, прокрути ексцентрики мініфіксів

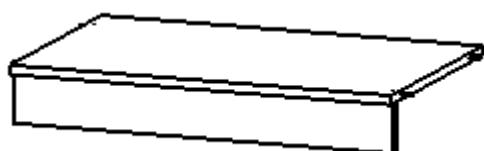


10. Приєднай деталь 20.25.10 до деталі 20.25.13 за допомогою конфірматів

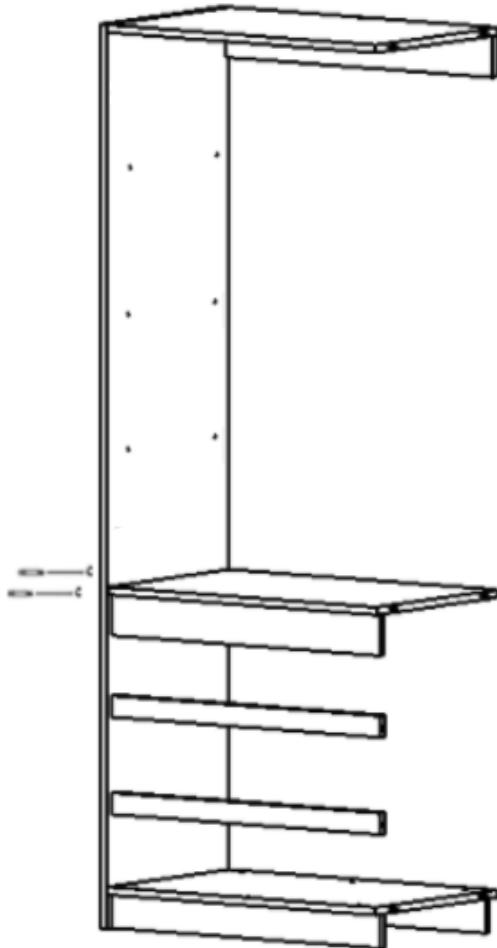


11. Встав деталь 20.25.14 за допомогою конфірматів, прокрути ексцентрики мініфіксів

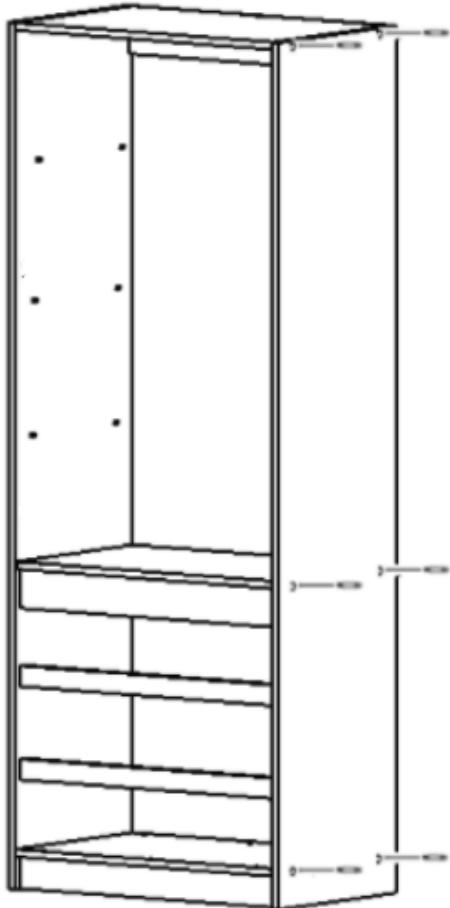


12. У чверть (виїмку) деталей 20.25.13 і 20.25.14 встав задню стінку із ДВП, використай на стику з'єднуючий профіль. Зафіксуй цвяхами.

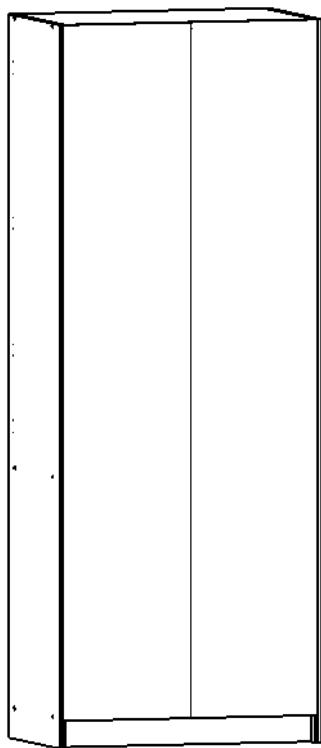


13. В шафу встав полиці на полицеґтримачі. Деталі 20.25.12 - 3 шт.

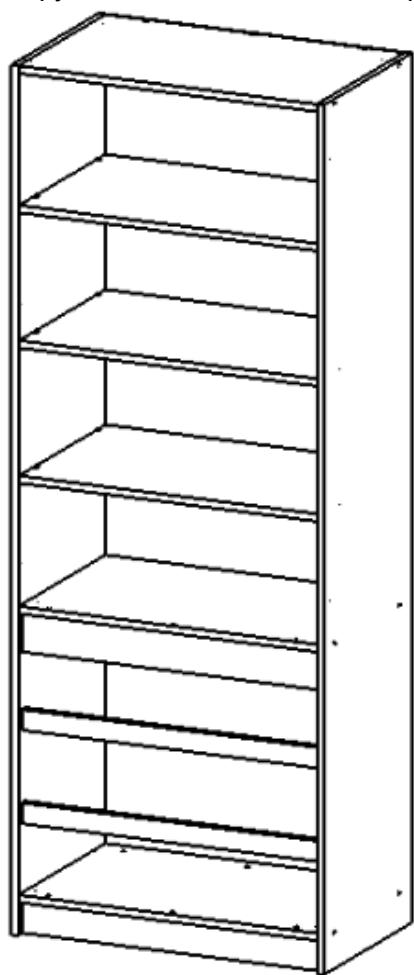


14. У вказані отвори деталей 20.25.15 і 20.25.16 встав ексцентрики мініфіксів, прикурути телескопічні напрямні за допомогою саморізів

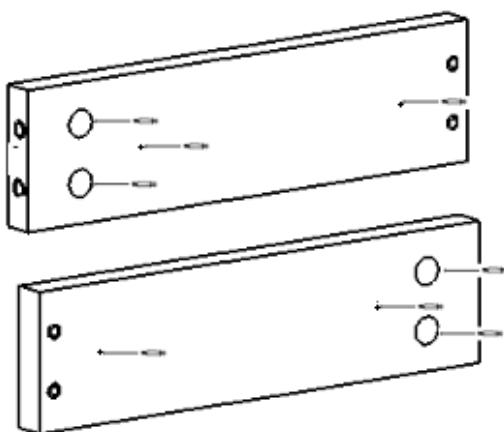


15. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.25.15, 20.25.16 і 20.25.01

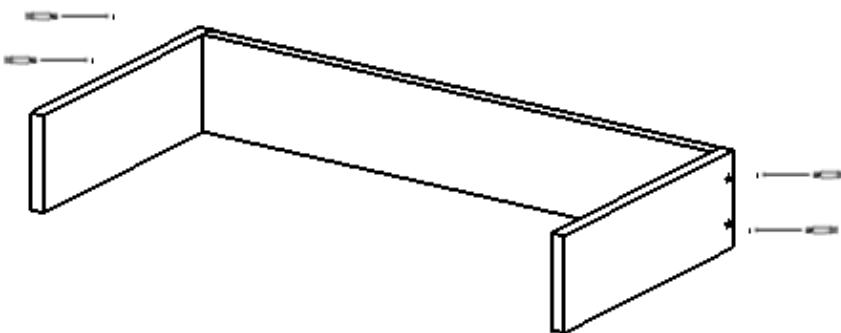


16. У вказані отвори деталі 20.25.07 - 3 шт. вкрути штифти мініфіксів

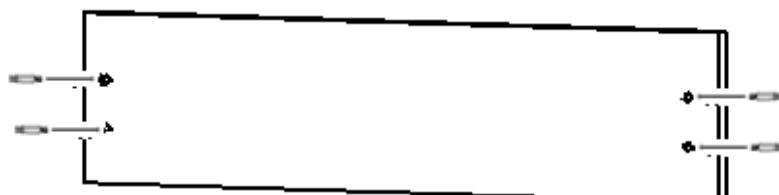


17. З'єднай деталь 20.25.07 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів

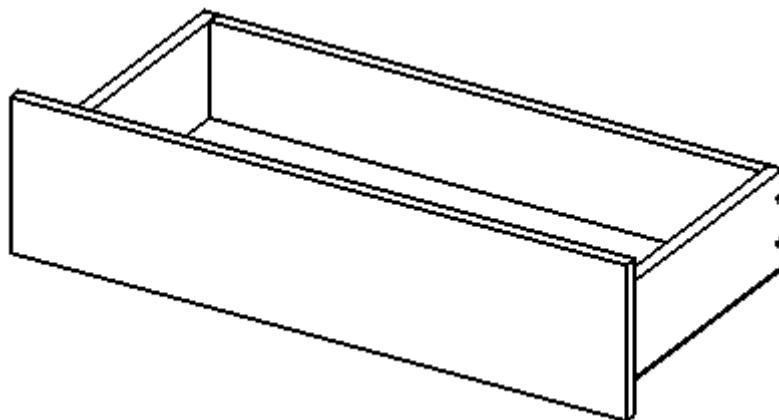

18. Деталь 20.25.17 встав у паз деталі 20.25.07, закріпи саморізами

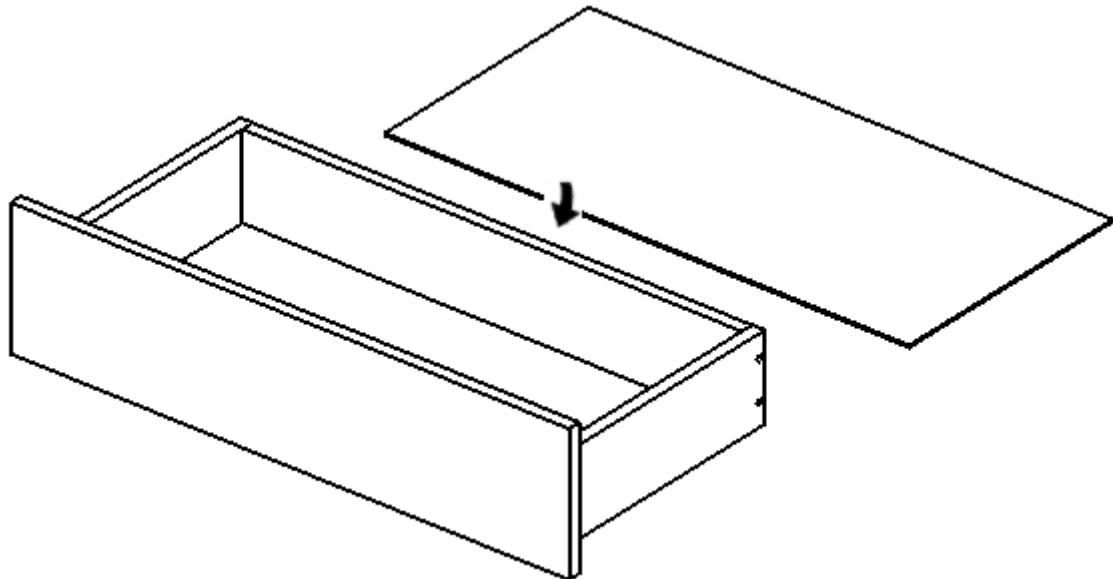


19. Таким же чином склади ще дві шухляди і встав їх в стелаж-комод

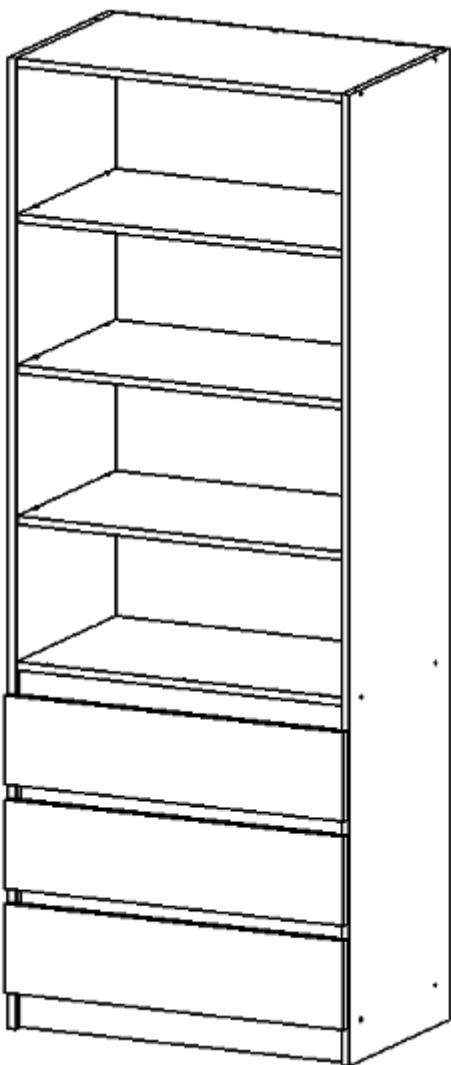

20. Прикріпи стелаж-комод до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем.


## Шафа-комод Стандарт 2

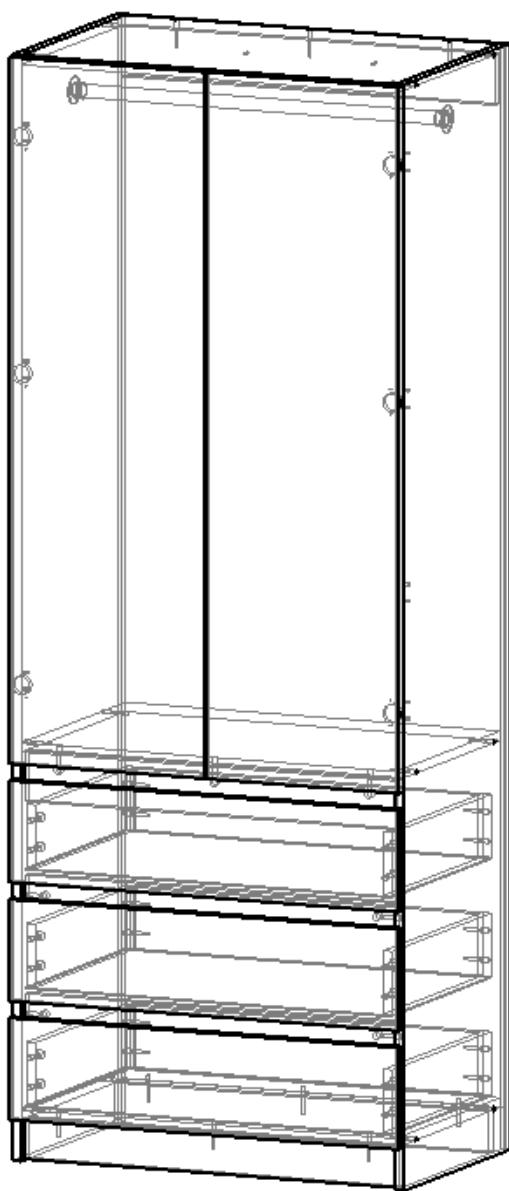


### Фурнітура:

Напрямні телескопічні	Петля	Планка для петлі	З'єднучий профіль
3 компл. 1.	6 шт.	1 шт.	1 шт.
Конфірмат	Штифт мініфікса	Гвинт із дюбелем	Труба
33 шт.	19 шт.	19 шт.	1 шт.
Ексцентрик мініфікса	Шуруп	Саморіз	Фланець
19 шт.	12 шт.	50 шт.	2 шт.


1. У вказані отвори деталей 20.16.13 і 20.16.14 прикрути одну частину телескопічних напрямних за допомогою шурупів.

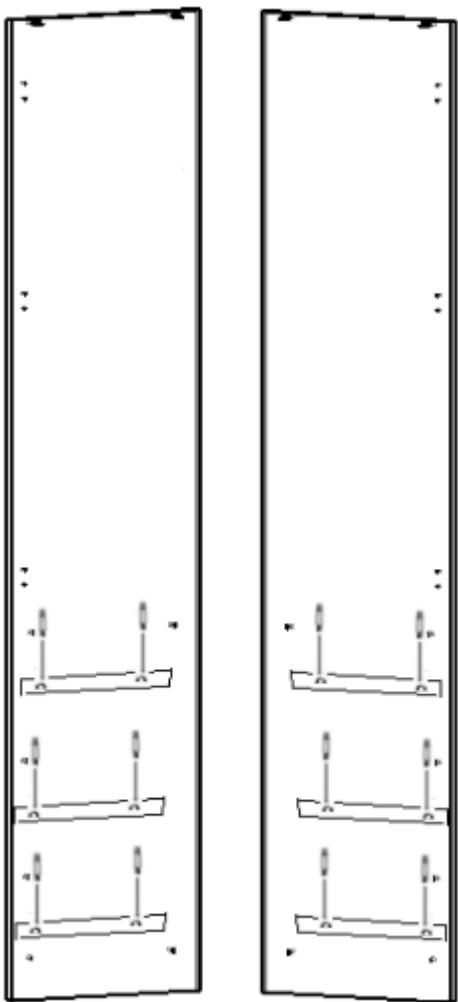


2. У вказані отвори деталей 20.16.13 і 20.16.14 вкрутити штифти мініфіксів.

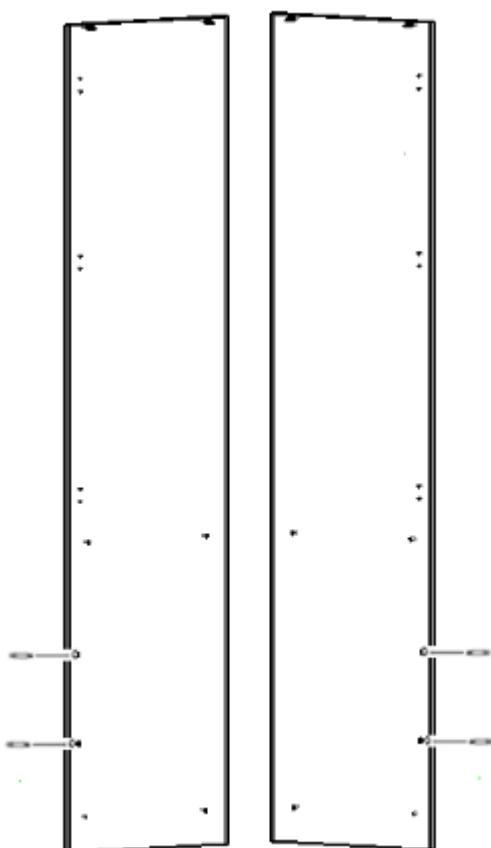


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.16.13, 20.16.06 і 20.16.09

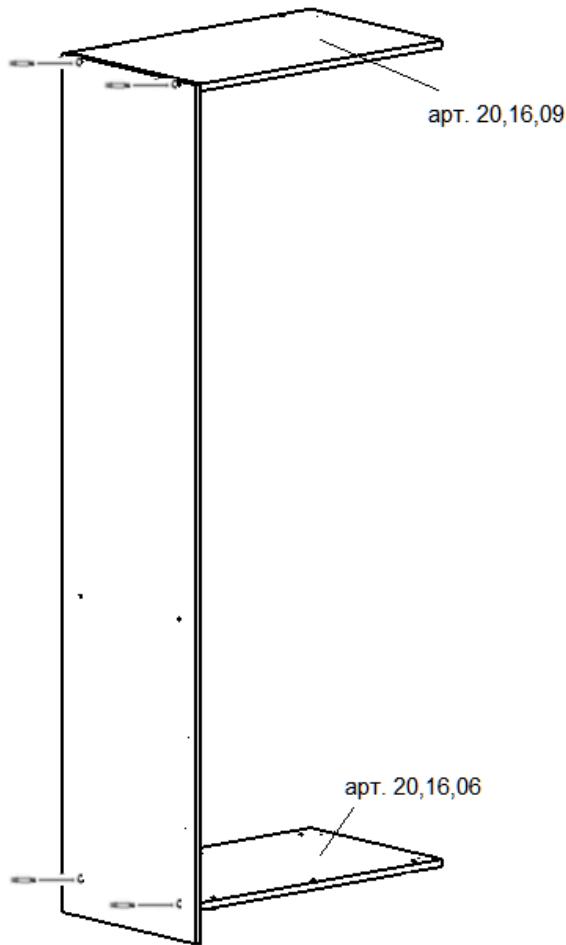


4. За допомогою конфірматів встанови деталі 20.16.02 - 2 шт. і 20.16.18

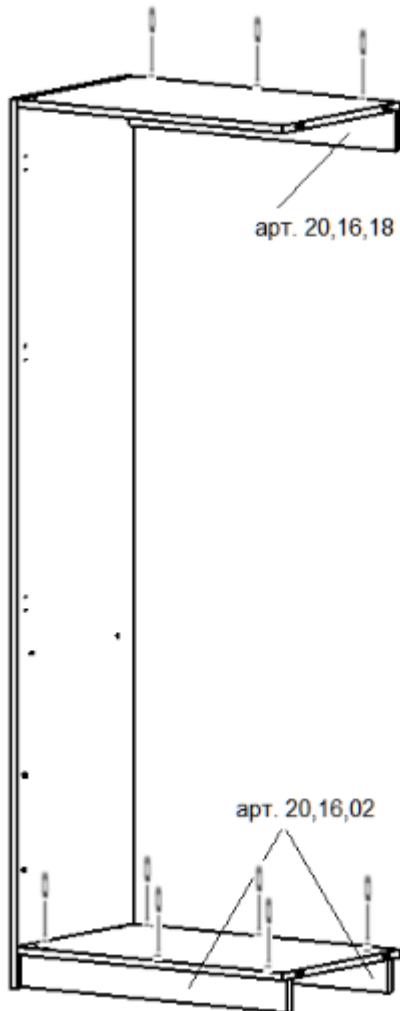


5. У вказані отвори деталей 20.16.05 - 2 шт. встав ексцентрики мініфіксів.

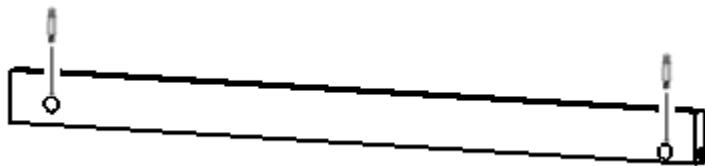


6. З'єднай деталі 20.16.05 - 2 шт. з деталями 20.16.13, проверни ексцентрики мініфіксів.

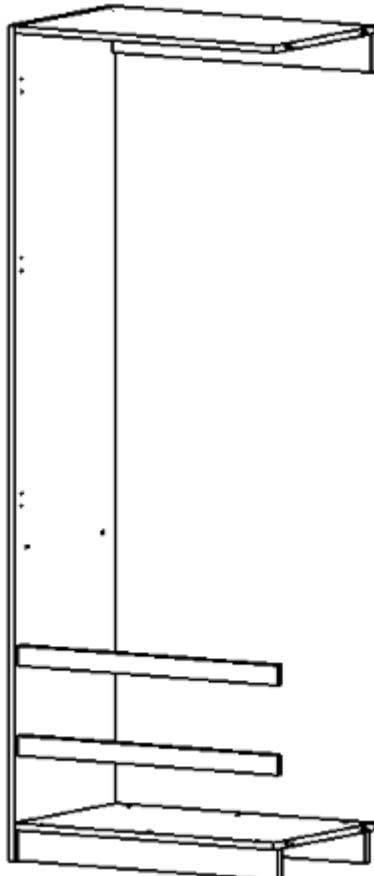


7. У вказані отвори деталі 20.16.10 вкрути штифти мініфіксів.

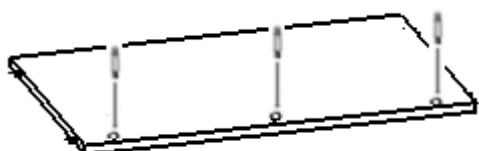


8. У вказані отвори деталі 20.16.11 встав ексцентрики мініфіксів.

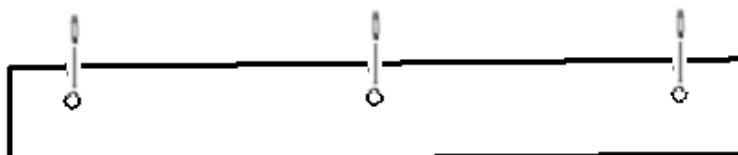


9. З'єднай деталі 20.16.11 і 20.16.10, проверни ексцентрики мініфіксів.

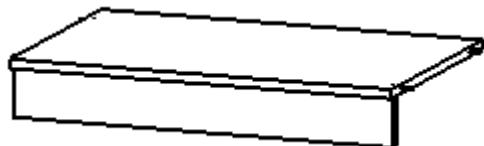


10. Приєднай деталь 20.16.10 до деталі 20.16.13 за допомогою конфірматів.

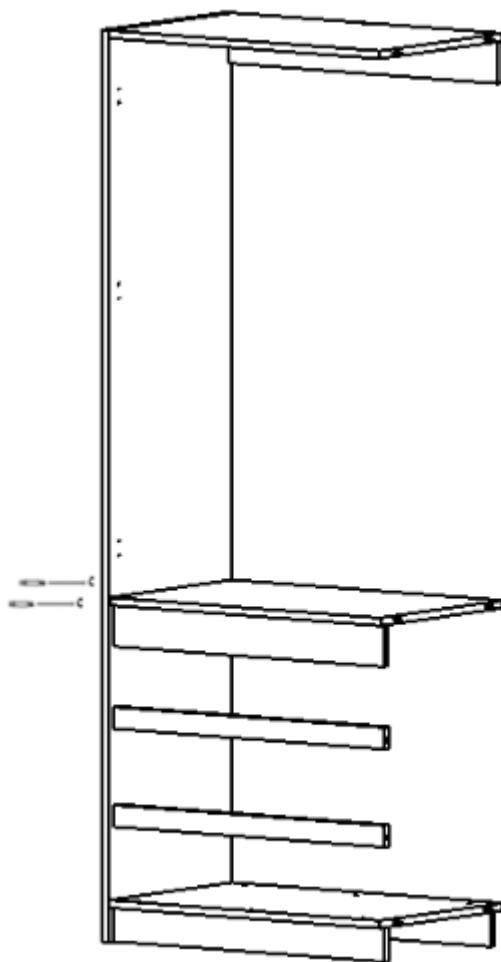


11. Встанови деталь 20.16.14 за допомогою конфірматів, проверни ексцентрики мініфіксів.

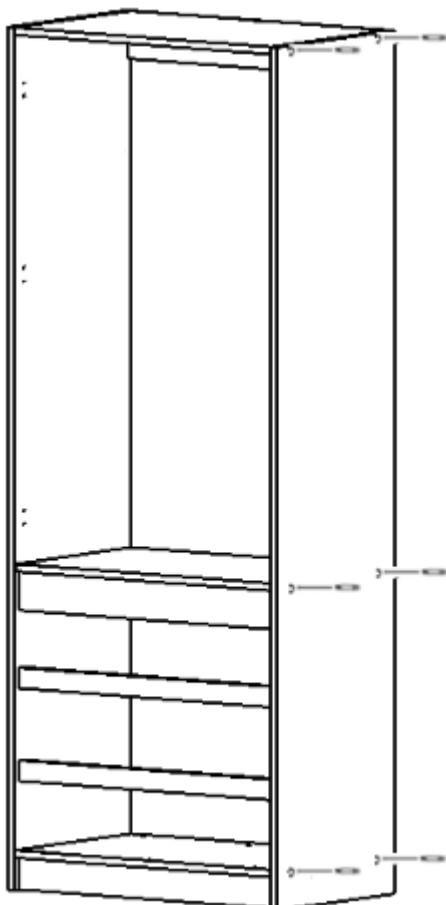


12. У чверть (виїмку) деталей 20.16.13 і 20.16.14 встав задню стінку з ДВП, використай на стику з'єднуючий профіль. Зафіксуй цвяхами.

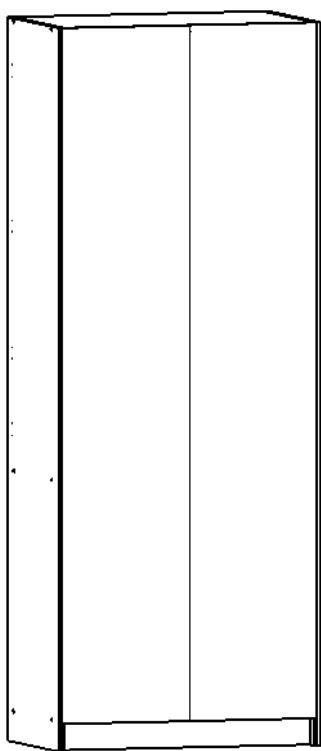


13. Встанови штангу для одягу у шафу за допомогою саморізів.

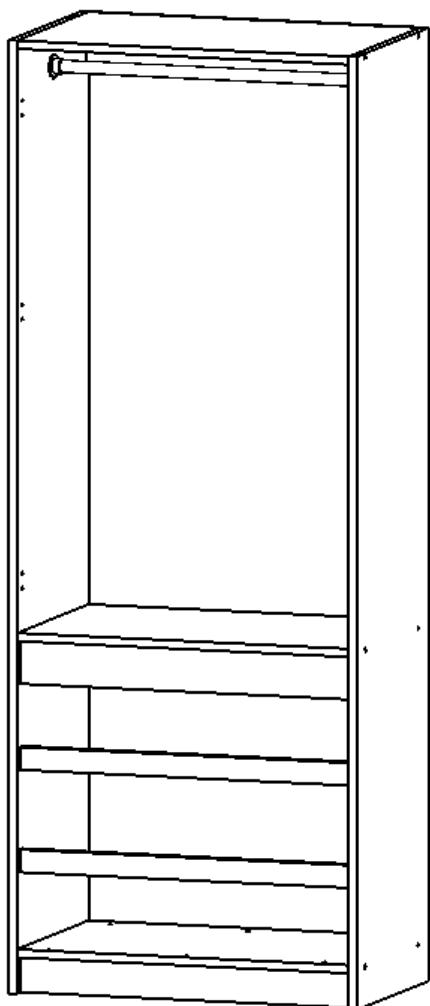


14. У вказані отвори деталей 20.16.04 і 20.16.08 встав петлі, зафіксуй їх саморізами.

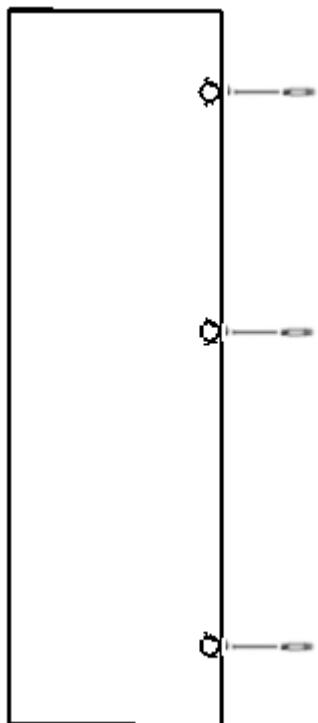


15. До деталей 20.16.13 і 20.16.14 прикрути за допомогою саморізів планки петель.

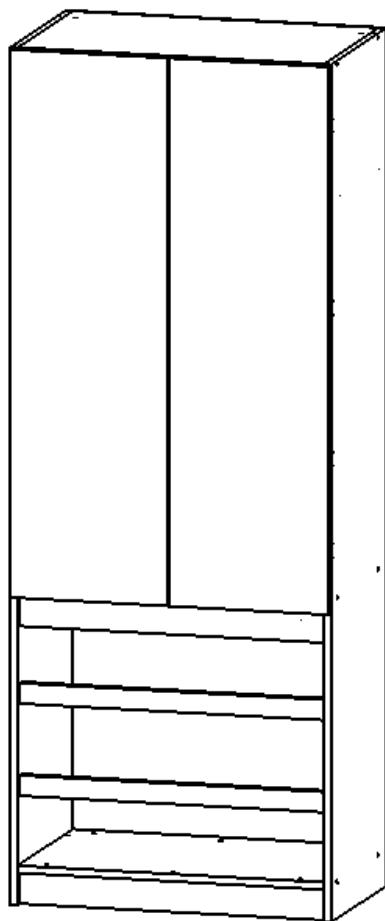


16. У вказані отвори деталей 20.16.15 і 20.16.16 встав ексцентрики мініфіксів, прикрути телескопічні напрямні за допомогою саморізів.

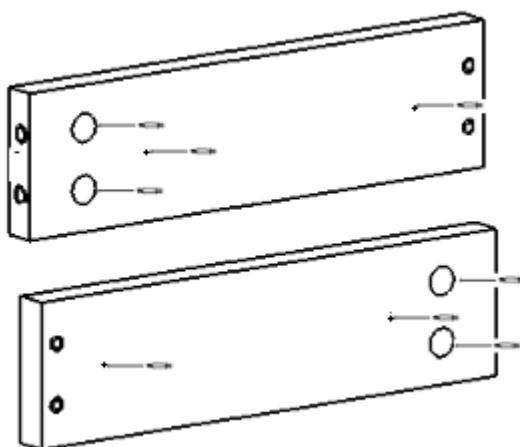


17. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.16.15, 20.16.16 і 20.16.01

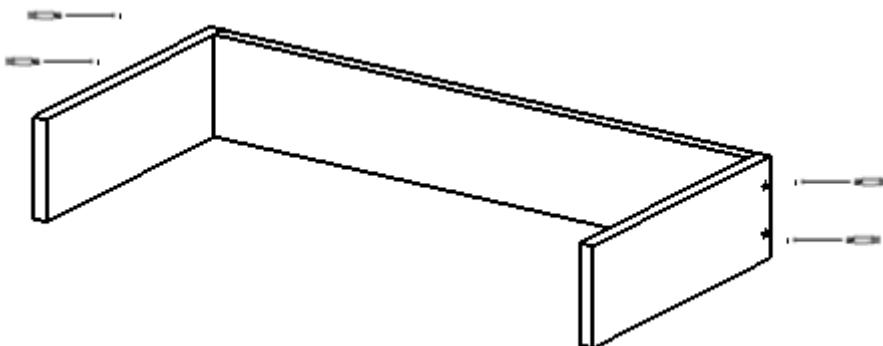


18. У вказані отвори деталі 20.16.07 - 3 шт. вкруті штифти мініфіксів.

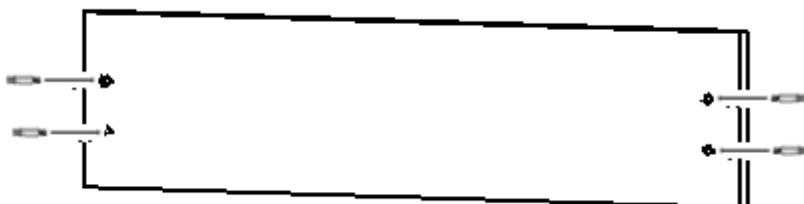


19. З'єднай деталь 20.16.07 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів.

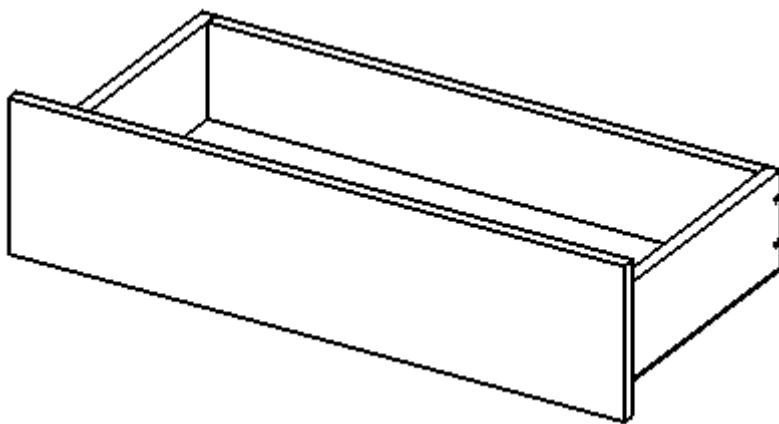

20. Деталь 20.16.17 встав у паз деталі 20.16.07, закріпи саморізами.

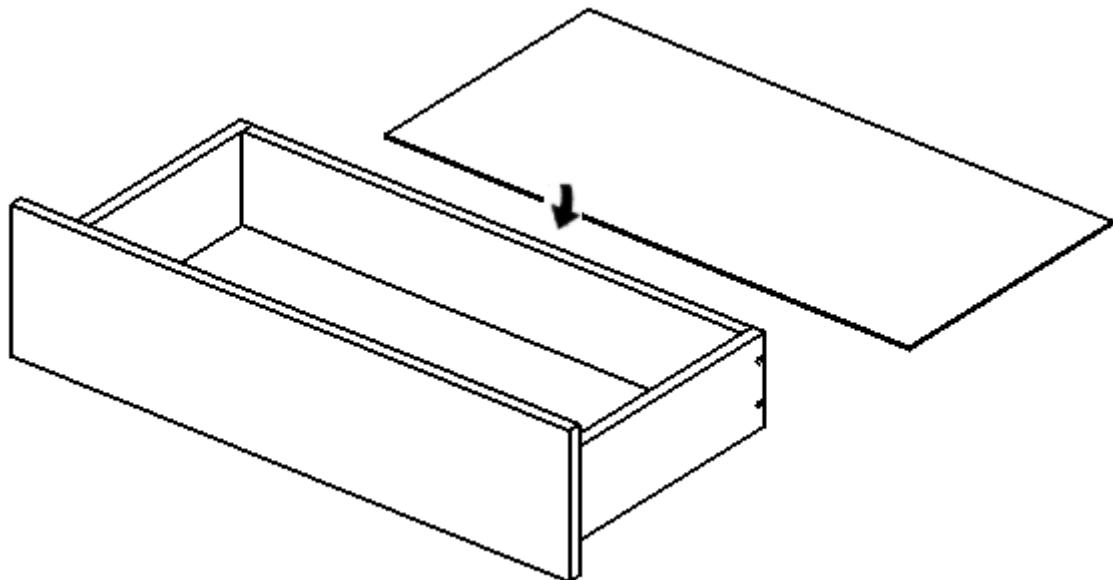


21. Таким самим чином склади ще дві шухляди і встав їх у шафу-комод.

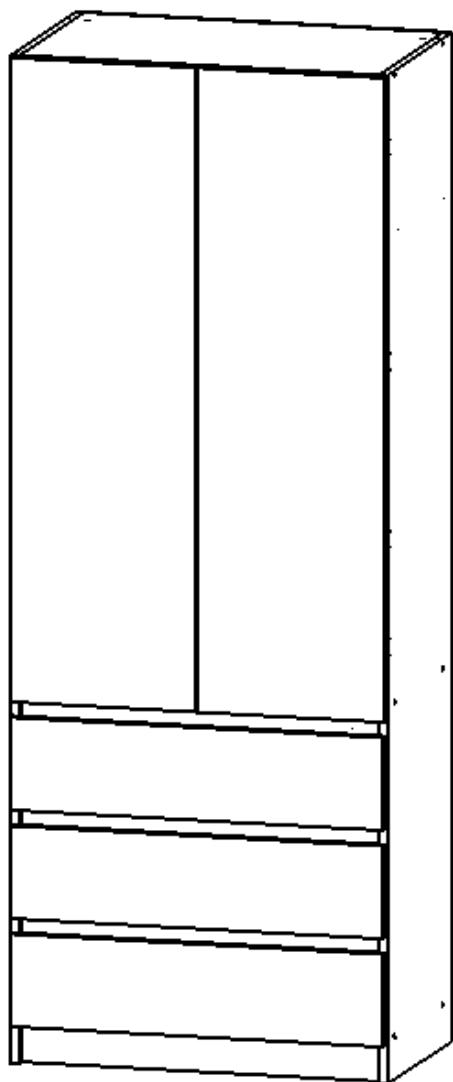

22. Прикріпи шафу-комод до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем.

# Шафа Стандарт 3

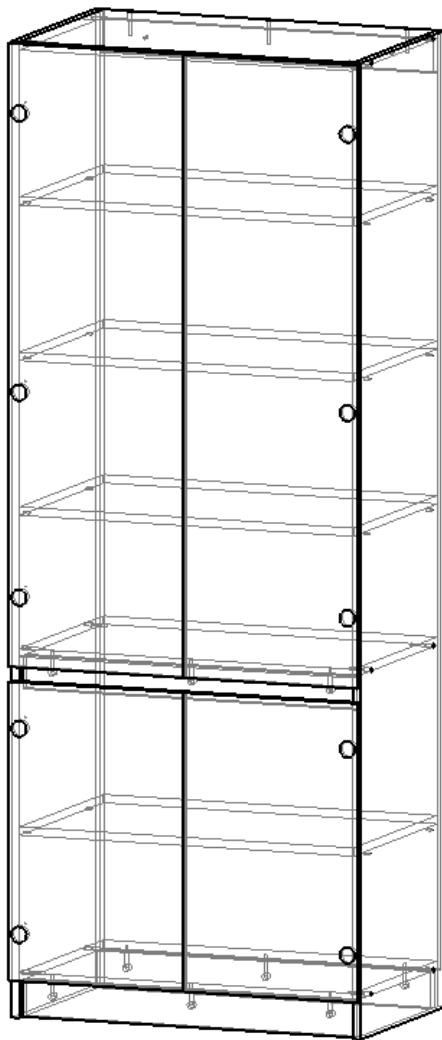

## Фурнітура:

Конфімат



15 шт.

Штифт мініфікса



9 шт.

Ексцентрик мініфікса



9 шт.

Полице-тримач



16 шт.

Саморіз



42 шт.

Цвях



50 шт.

Гвинт із дюбелем




1 шт.

Планка для петлі




10 шт.

Петля

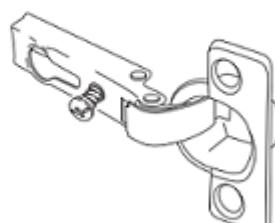


10 шт.


1. У вказані отвори деталі 20.48.06 вкрути штифти мініфіксів

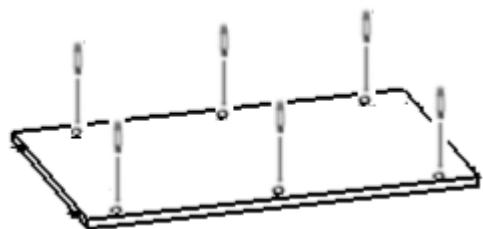


2. У вказані отвори деталі 20.48.02 - 2 шт. встав єксцентрики мініфіксів

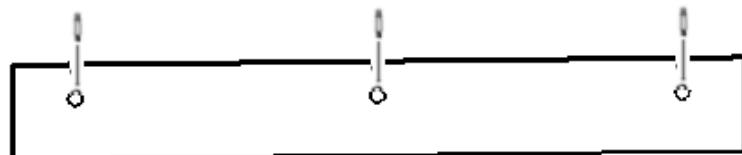

3. З'єднай деталі 20.48.06 і 20.48.02 прокрути єксцентрики мініфіксів

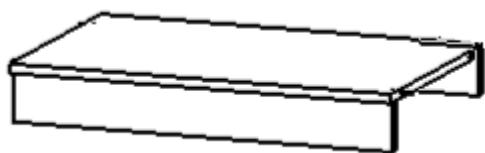


4. З'єднай конструкцію з деталями 20.48.13 і 20.48.09

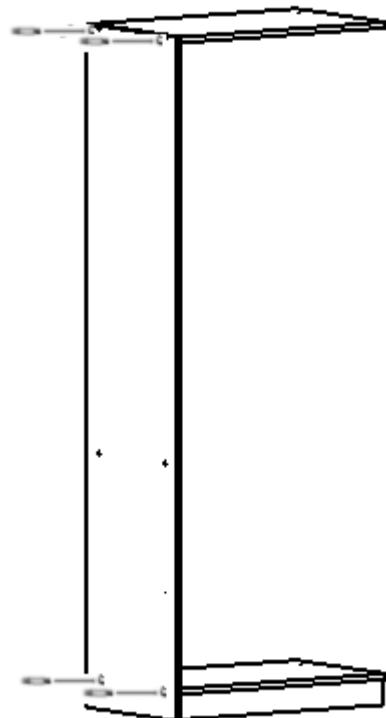


5. За допомогою конфірматів встанови деталь 20.48.18




6. У вказані отвори деталі 20.48.10 вкрути штифти мініфіксів

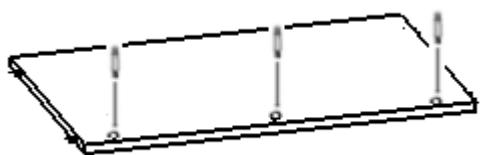


7. У вказані отвори деталі 20.48.11 встав ексцентрики мініфіксів

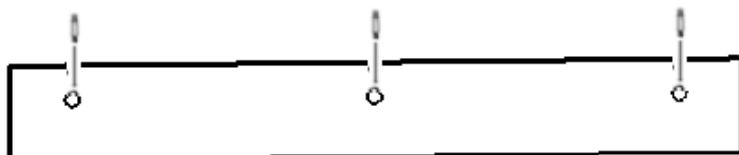


8. З'єднай деталі 20.48.10 і 20.48.11, прокрути ексцентрики мініфіксів

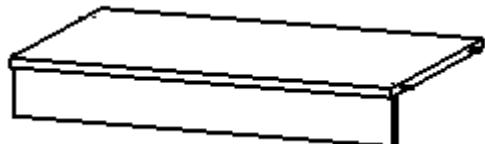


9. Приєднай деталь 20.48.10 до деталі 20.48.13 за допомогою конфірматів

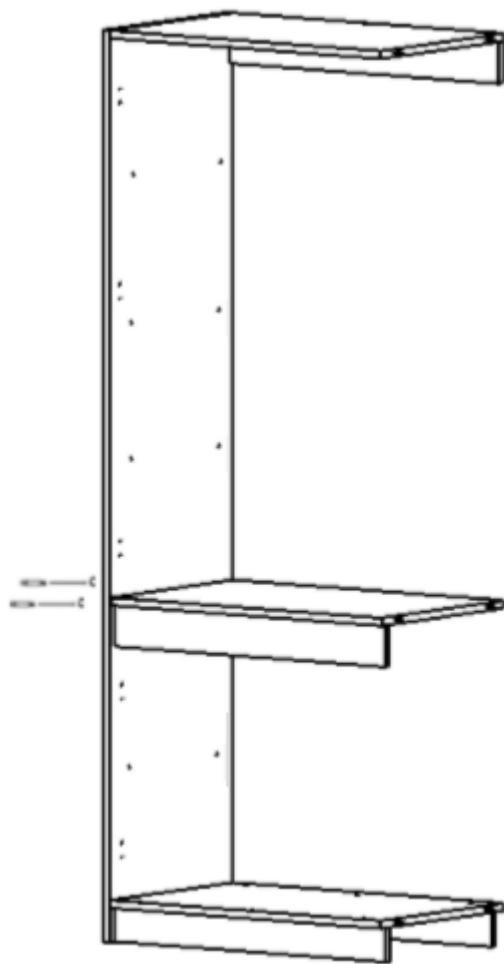


10. Встав деталь 20.48.14 за допомогою конфірматів, прокрути ексцентрики мініфіксів

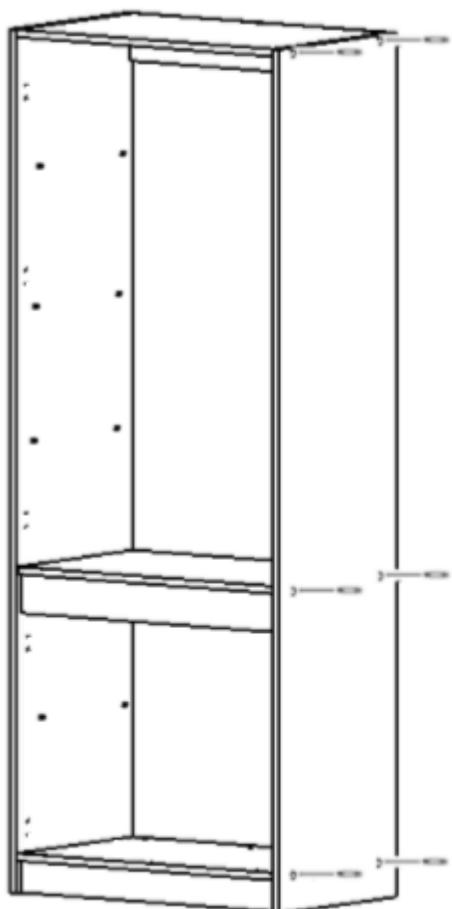


11. У чверть (виймку) деталей 20.48.13 і 20.48.14 встав задню стінку із ДВП, використай на стику з'єднуючий профіль. Зафіксуй цвяхами.

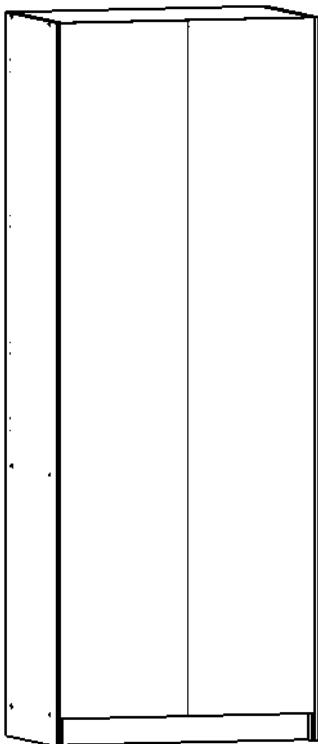


12. В шафу встав полиці на полицетримачі. Деталі 20.48.12 - 4 шт.

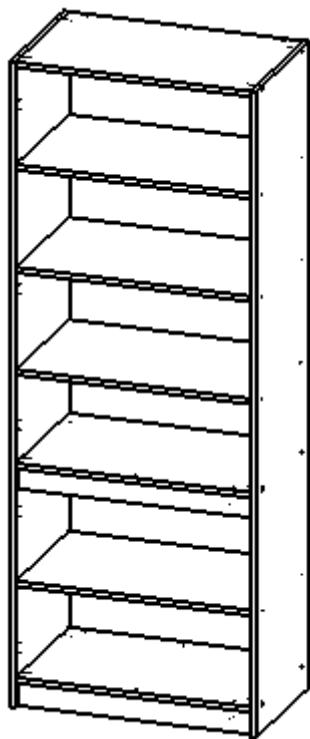

13. У вказані отвори деталей 20.48.04, 20.48.08 і 20.48.07 - 2 шт. встав петлі, зафіксуй їх саморізами

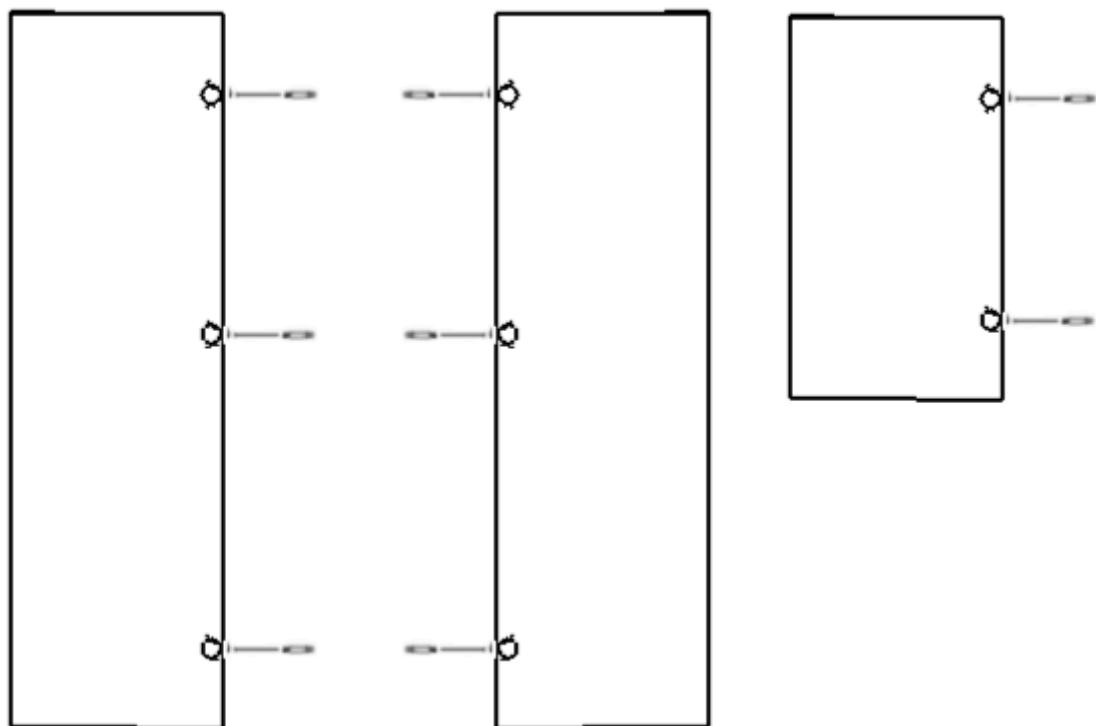


14. До деталей 20.48.13 і 20.48.14 прикрути за допомогою саморізів планки петель

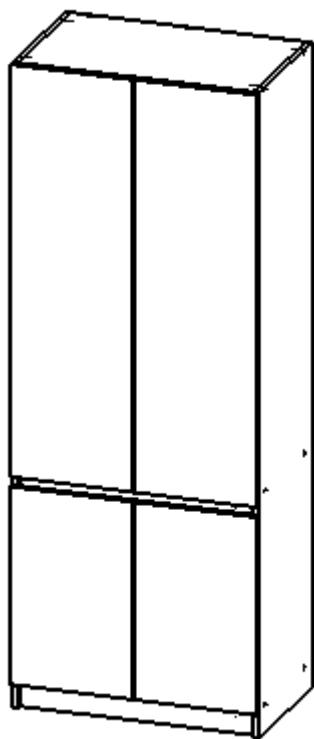

15. Прикріпи шафу-комод до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем.

# Антресоль Стандарт

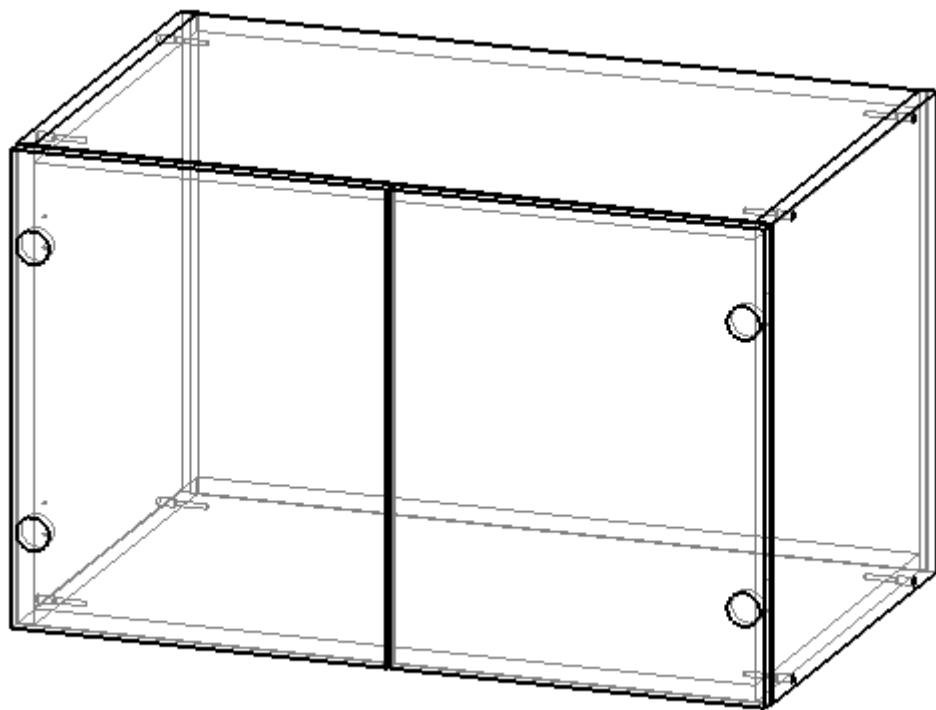

## Фурнітура:

Конфірмат



8 шт.

Саморіз 30



4 шт.

Саморіз 16




30 шт.

Цвях




40 шт.

Планка для  
петлі

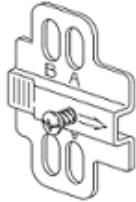

4 шт.

Петля накладна

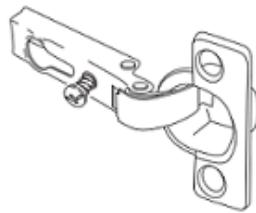

4 шт.

Планка  
виштовхувача



2 шт.

Кріплення  
виштовхувача



2 шт.

Виштовхувач




2 шт.

Заглушка  
виштовхувача




2 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.43.02 - 2 шт., 20.43.03 - 2 шт.

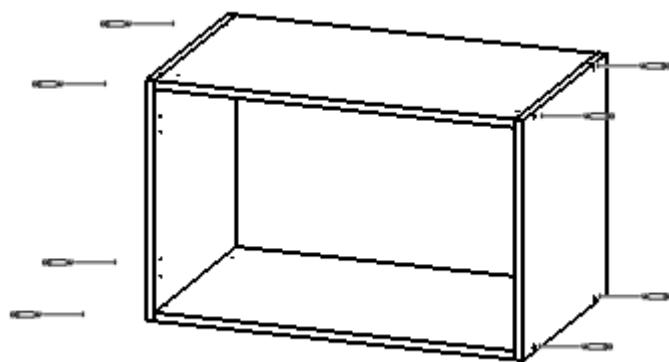


2. Встанови задню стінку 20.43.01, зафіксуй цвяхами

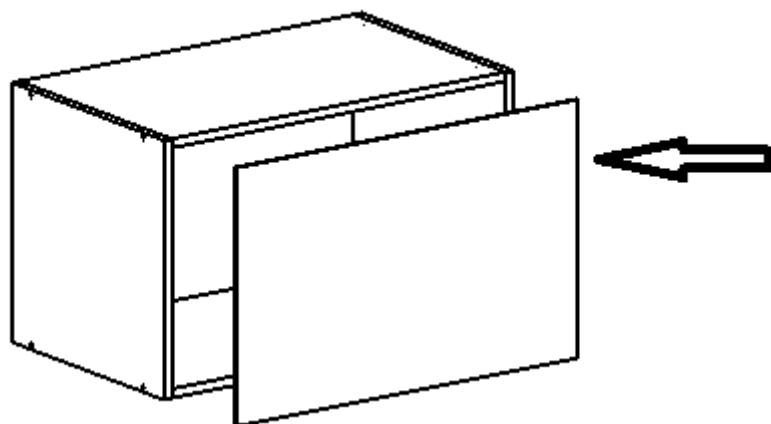


3. У вказані отвори деталей 20.43.04 - 2 шт. встав петлі накладні, зафіксуй саморізами

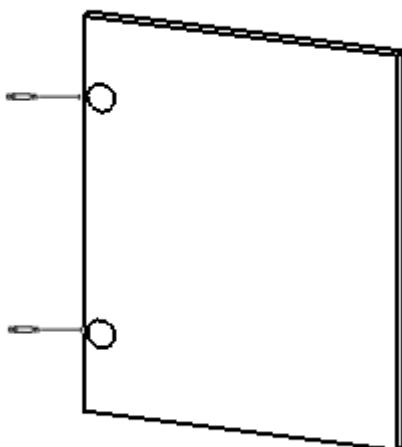



4. До боковин корпуса антресолі прикрути за допомогою саморізів планки петель

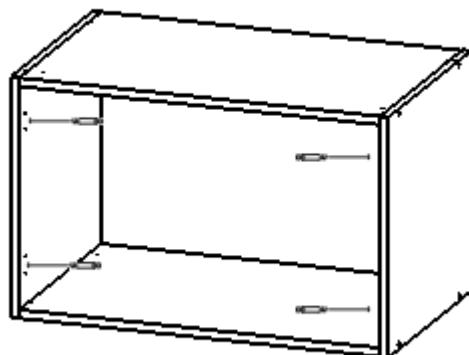

5. З'єднай двері з корпусом

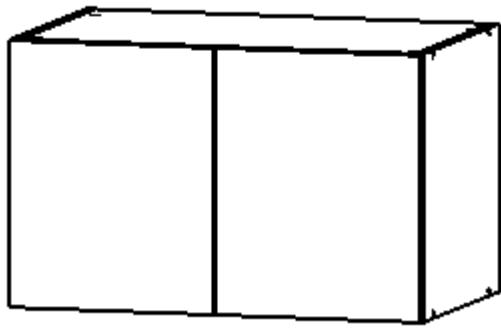

6. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача, встав в нього виштовхувач і закрий заглушкою

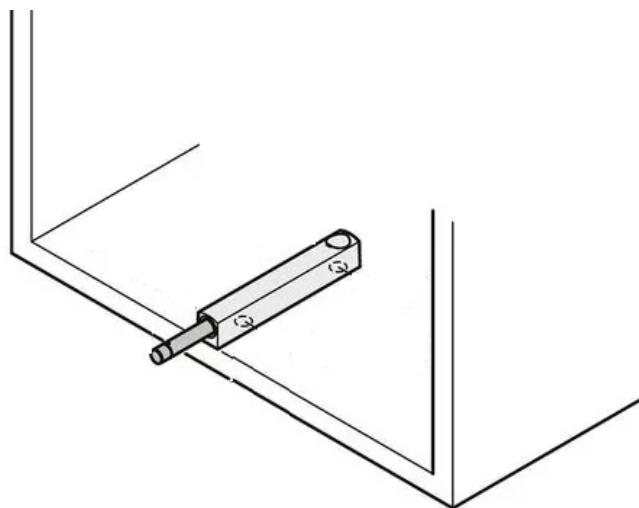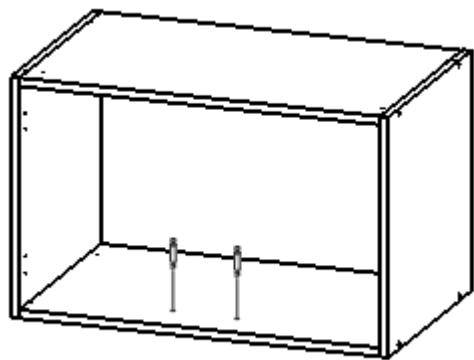

7. Постав антресоль на шафу і за допомогою саморізів 30 прикріпи її до шафи