


Шафа кутова Твіст 10 складається з:

Шафа кутова розстібна Твіст - 1 шт.


Шафа розстібна Твіст 2 - 1 шт.

Шафа кутова Твіст

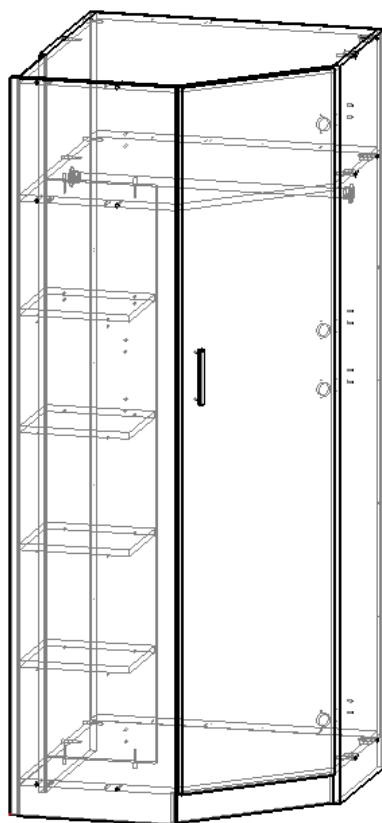

Фурнітура:

Петля

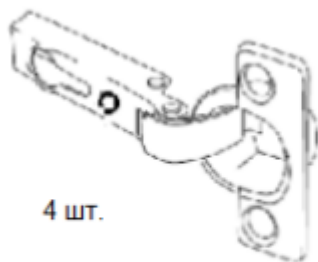


4 шт.

Планка для петлі



4 шт.

З'єднуючий профіль

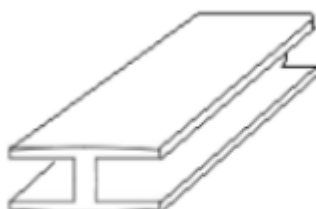

2 шт.

Ручка



1 шт.

Конфірмат



22 шт.

Шкант



12 шт.

Полицетримач




20 шт.

Цвях



45 шт.

Кутник

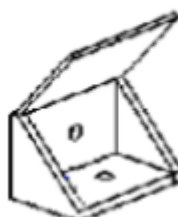


2 шт.

Гвинт




2 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 01.07.07, 01.07.06, 01.07.10 з деталлю 01.07.09

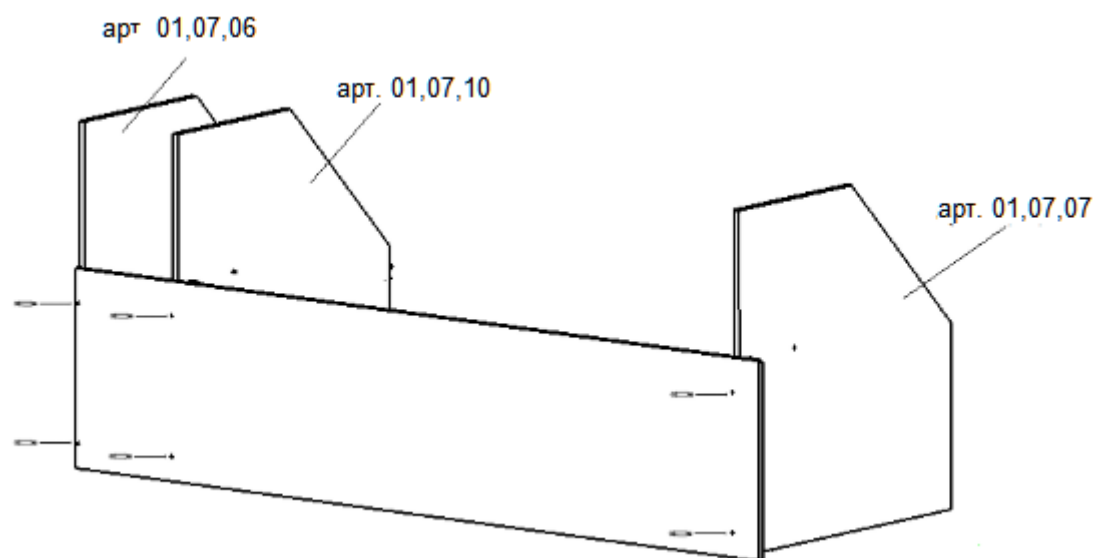


2. Прикріпи деталь 01.07.02 до конструкції за допомогою цвяхів

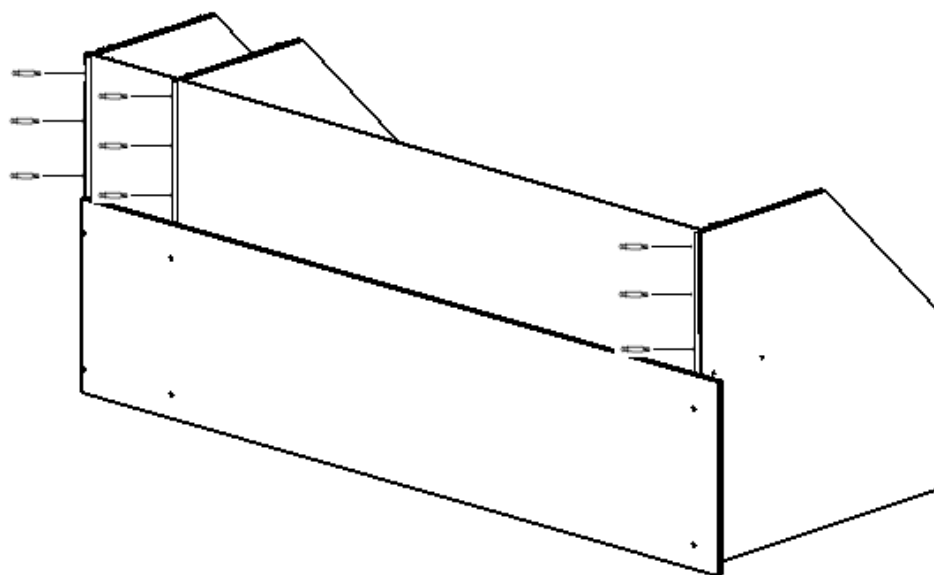


3. У вказані отвори деталі 02.07.05 встав шканти

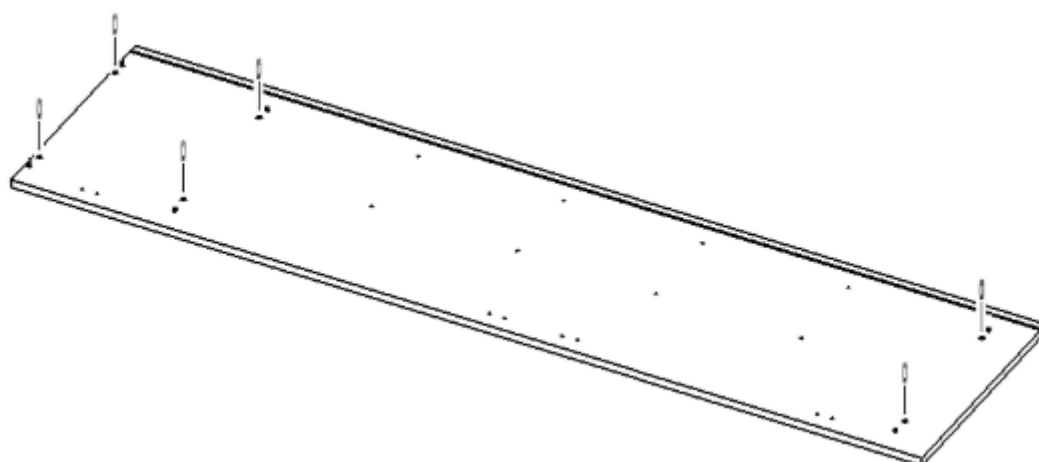


4. Встанови деталь 02.07.05 та прикріпи за допомогою конфірматів, переверни шафу

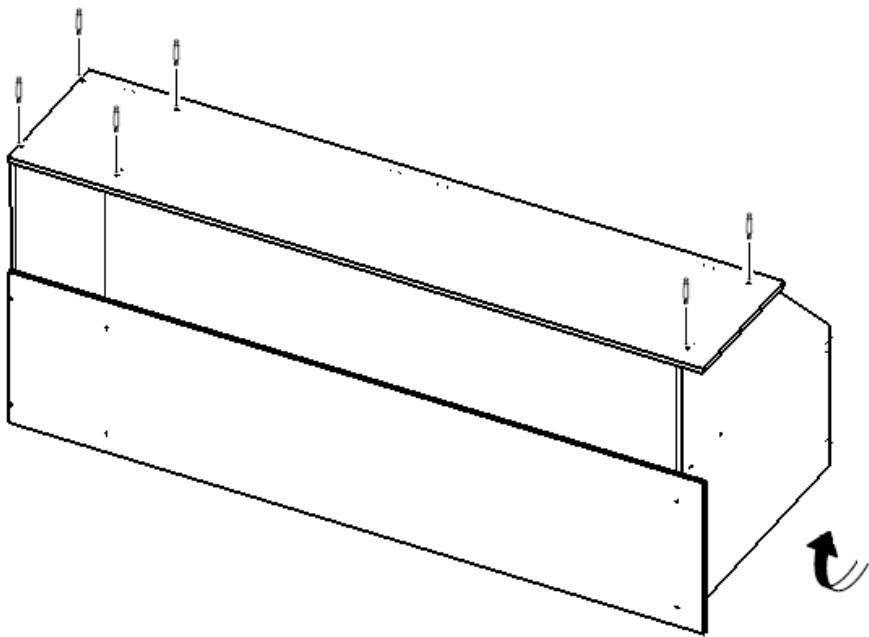


5. У вказані отвори деталі 01.07.04 встав шканти

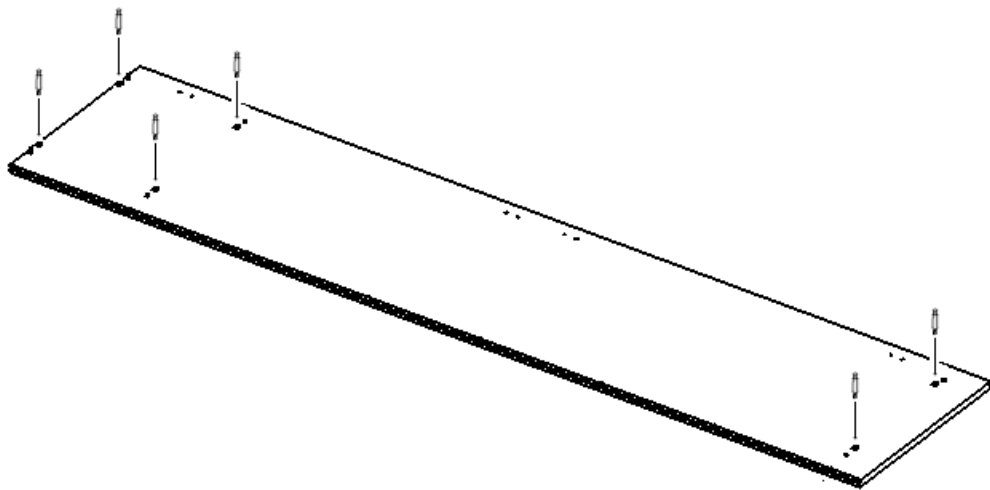


6. Встанови деталь 02.07.04 та прикріпи за допомогою конфірматів

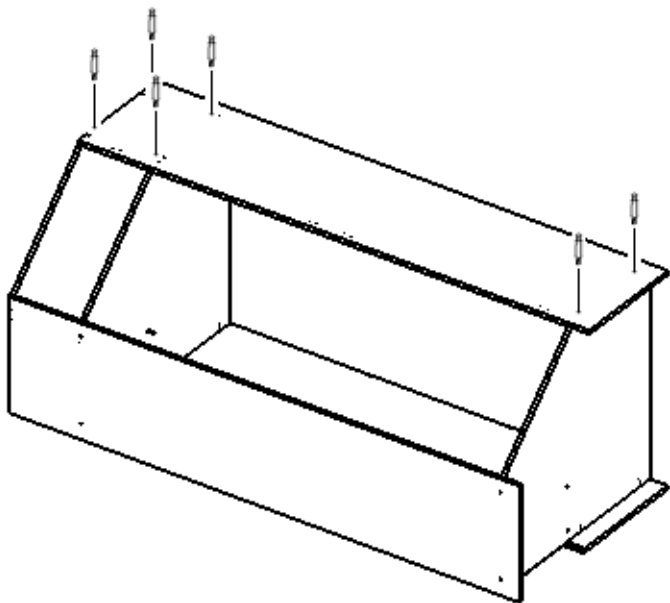


7. Встанови деталь 01.07.08 та прикріпи за допомогою кутників

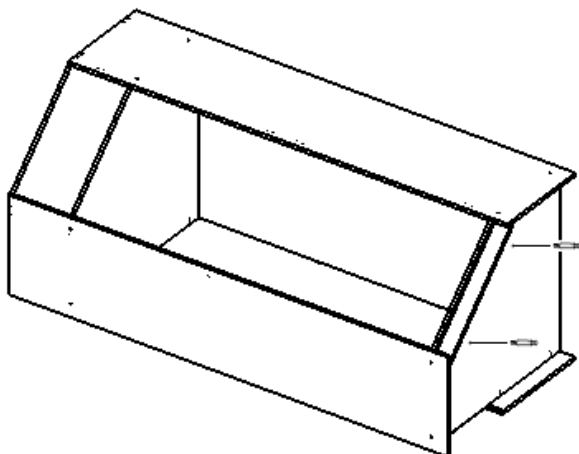


8. Приєднай деталь 01.07.11 до деталей 01.07.10 і 01.07.07 за допомогою конфірматів

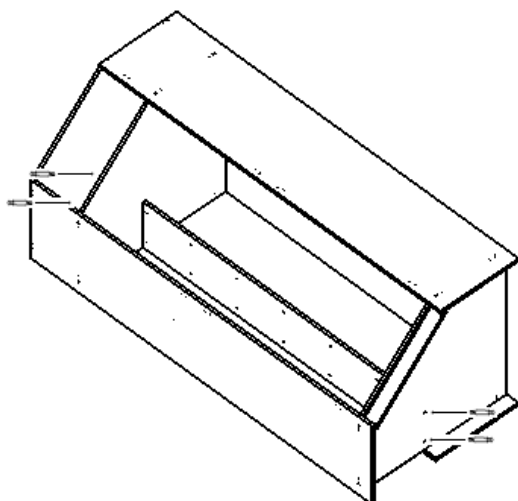


9. Прикріпи деталь 01.07.01 до конструкції за допомогою цвяхів, в торець деталі 01.07.01 встав профіль з'єднуючий (2 частини)

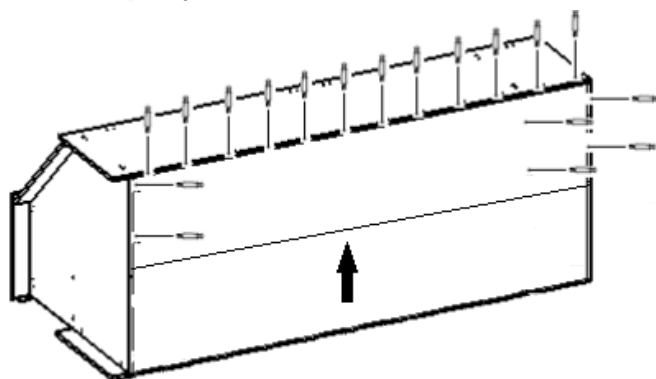


10. Деталь 01.07.01 встав у профіль з'єднуючий, закріпи за допомогою цвяхів, переверни шафу

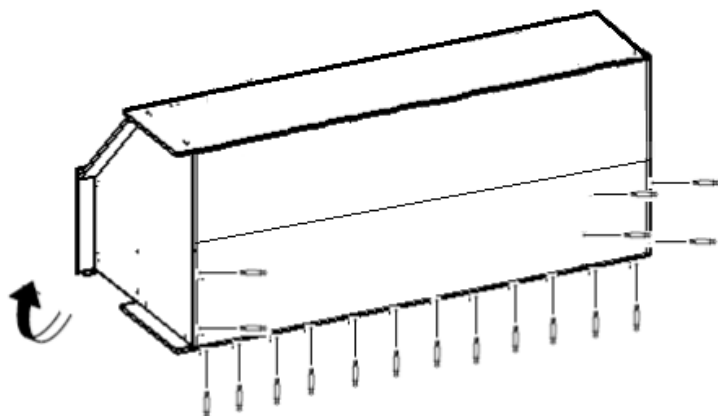


11. Встанови на полицетримачі деталі 01.07.12 - 4 шт

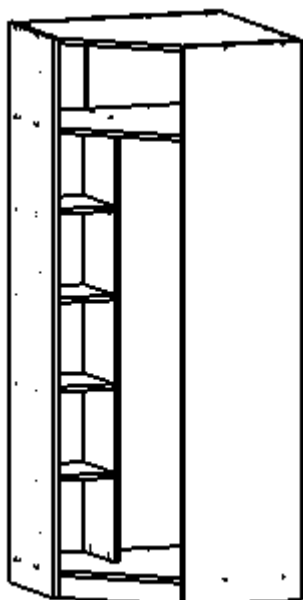


12. У вказані отвори деталі 01.07.03 встав петлі, зафіксуй їх саморізами

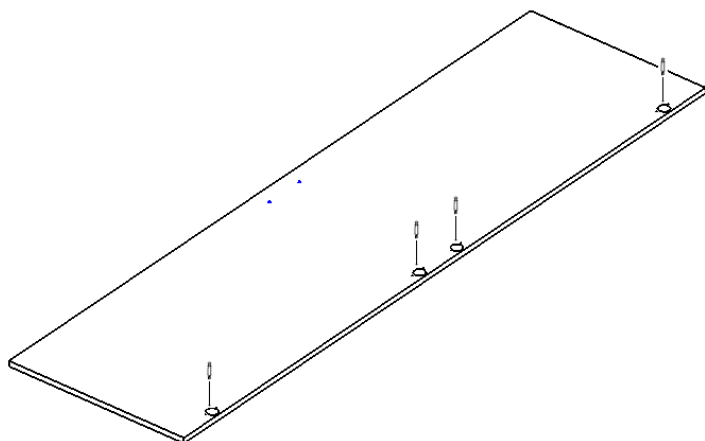


13. До боковини корпусу шафи 01.07.02 або 01.07.03 прикрути за допомогою саморізів планки петель

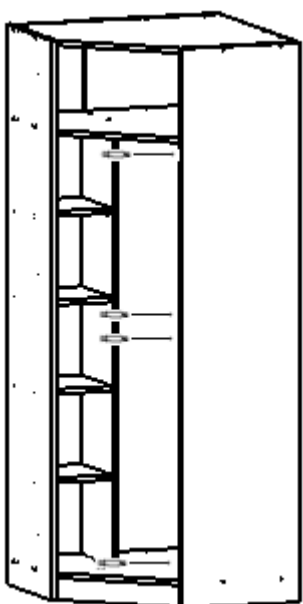

14. Приєднай деталь 01.07.03 до шафи, прикрути ручку за допомогою гвинтів

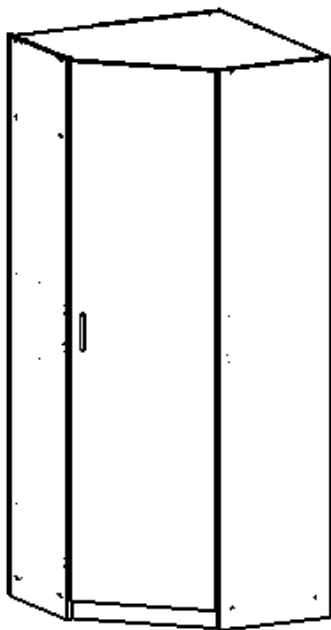


Шафа розстібна Твіст 2

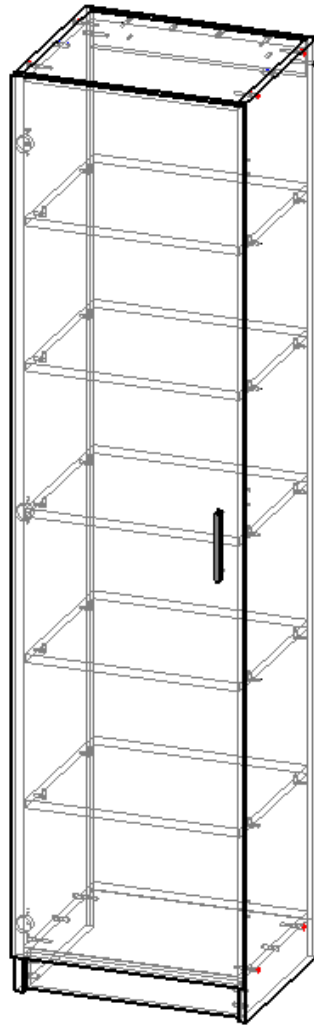

Фурнітура:

Петля

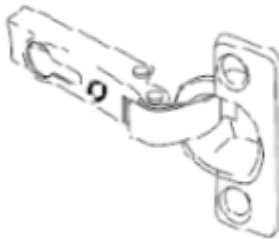

3 шт.

Планка для петлі



3 шт.

Конфірмат



12 шт.

Цвях



20 шт.

Шкант



10 шт.

Саморіз



12 шт.

Полицетримач



20 шт.

Гвинт з дюбелем



2 шт.

Гвинт




2 шт.

Ручка




1 шт.

1. У вказані отвори деталей 09.19.05 і 09.19.06 встав шканти

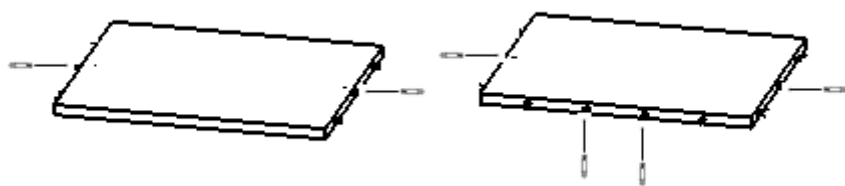


2. З'єднай деталі 09.19.05 і 09.19.06 з деталлю 09.19.07 за допомогою конфірматів

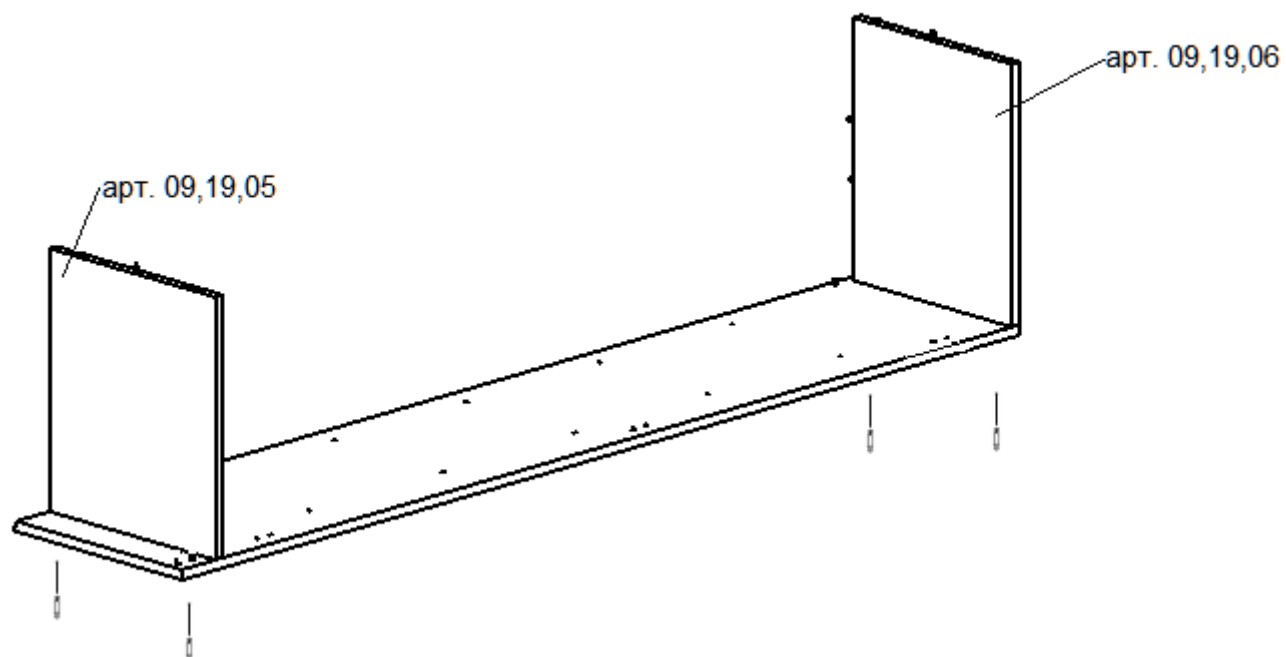


3. У вказані отвори деталі 09.19.08 встав шканти




4. Встав деталі 09.19.03 і 09.19.08

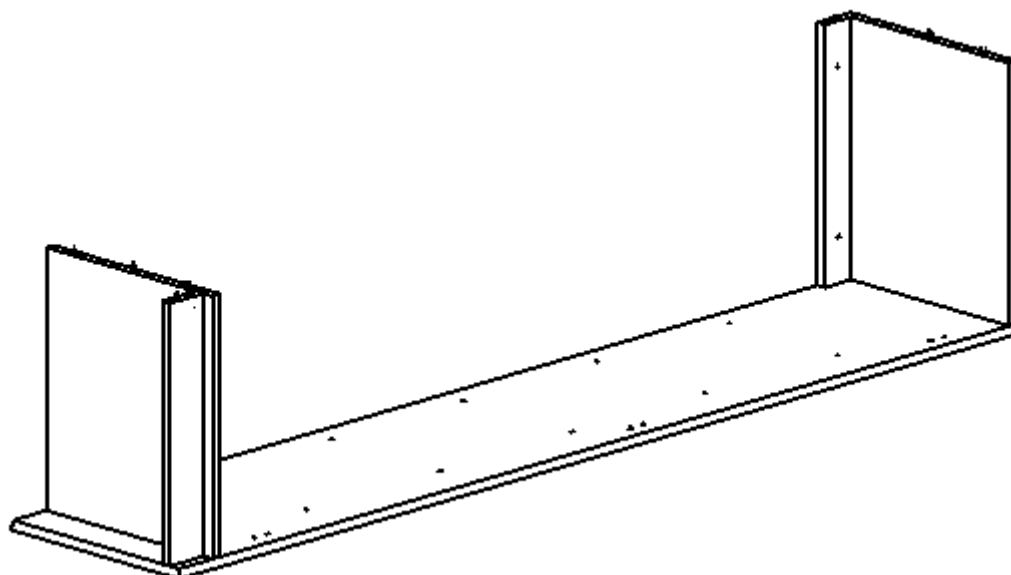


5. Приєднай деталь 09.19.04 і закріпи її конфірматами

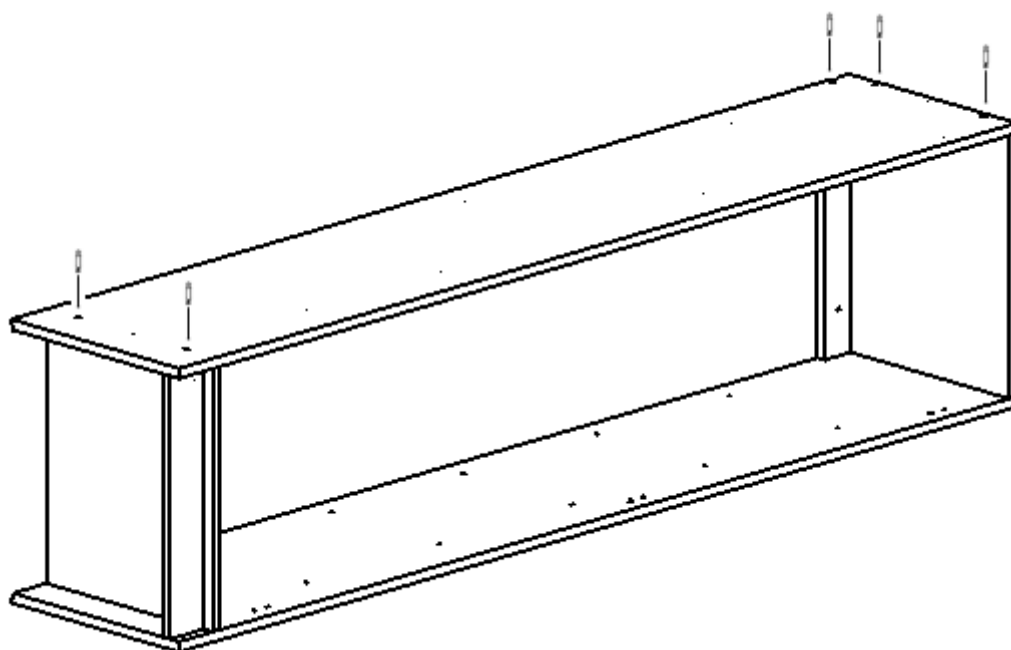


6. Встав у чверть (виїмку) задню стінку і прикріпи її цвяхами по периметру корпусу

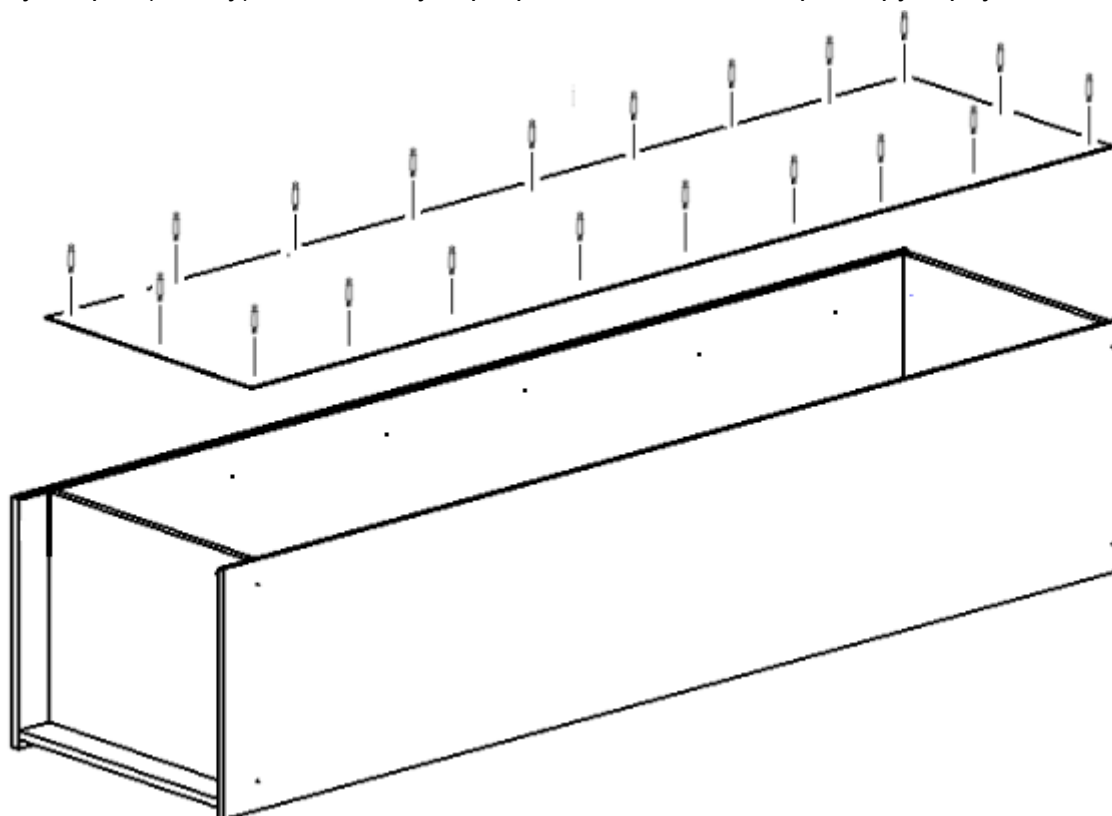


7. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок шафи, встанови на них деталі 09.19.01

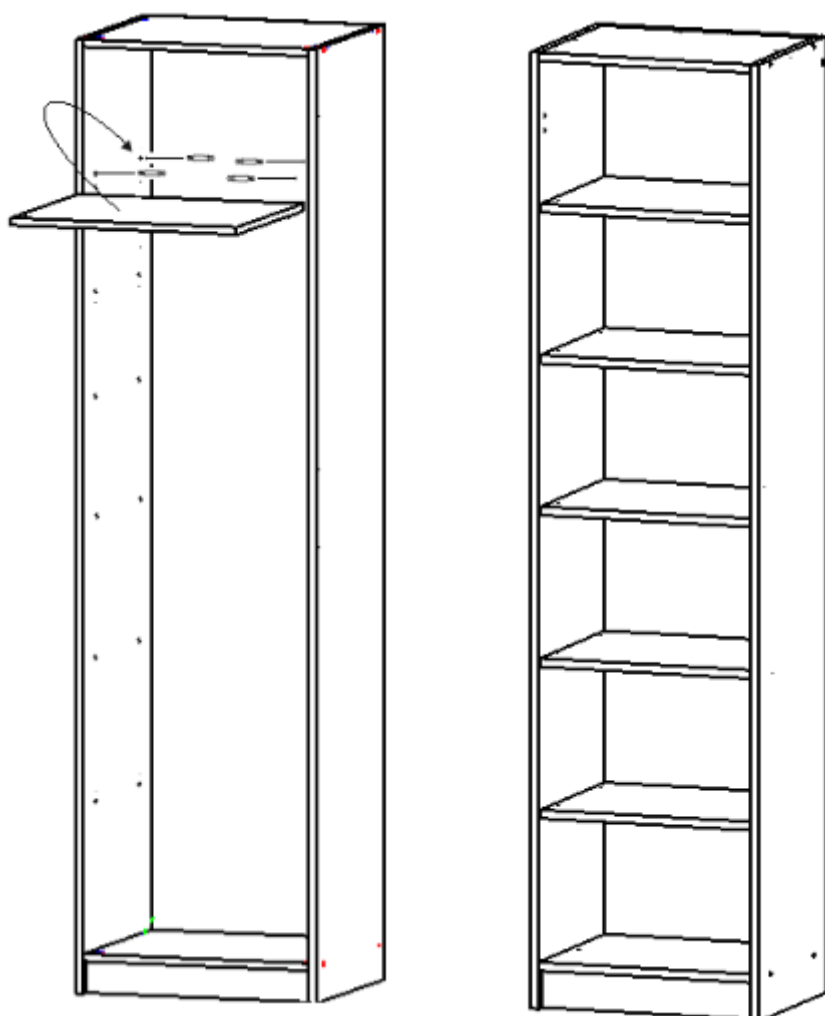


8. Прикріпи шафу до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем

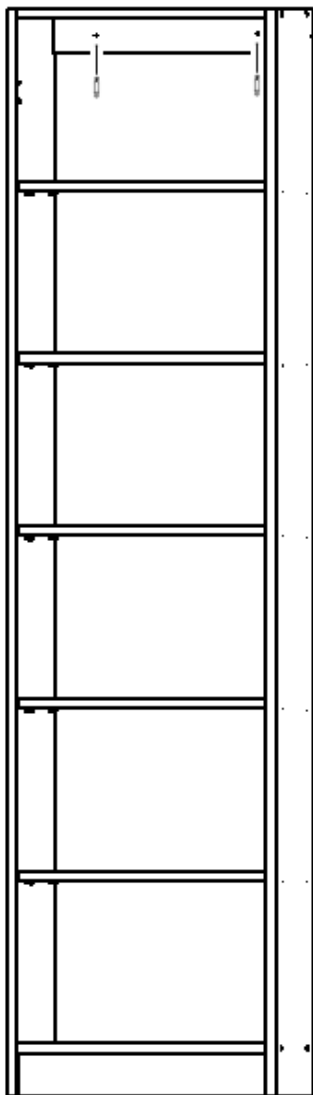

9. У вказані отвори деталі 09.19.02 встав петлі, зафіксуй їх саморізами

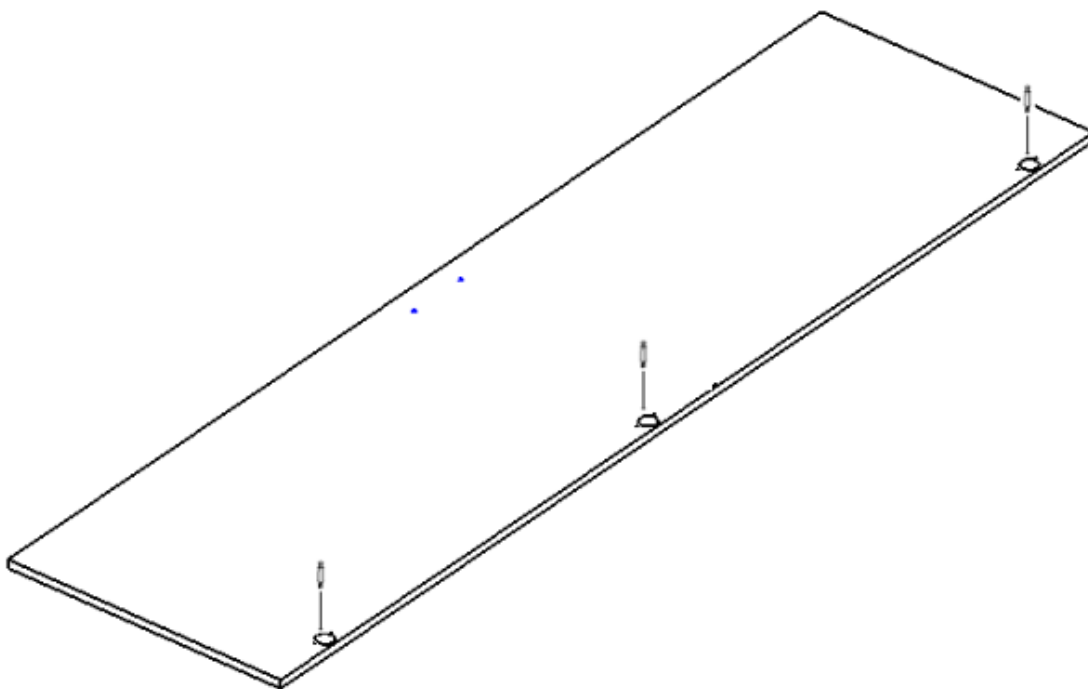

10. До боковин корпусу шафи прикрути за допомогою саморізів планки петель

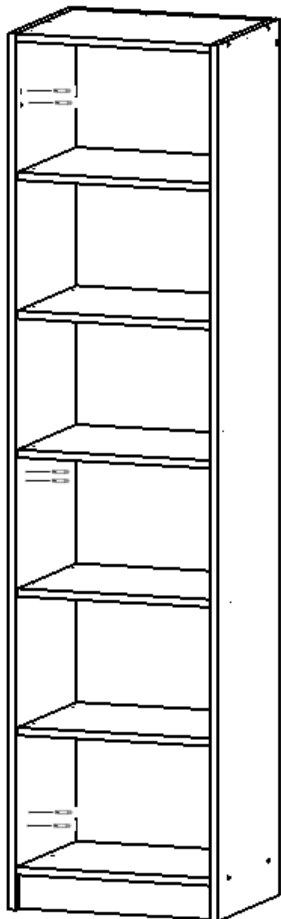

11. З'єднай двері з корпусом. До дверей прикрути ручку за допомогою гвинтів

