



Шафа розсувна Практик 2100

1. Корпус розсувний Практик 2100.....	2-8
2. Двері розсувні Практик.....	9-12
3. Полиця Практик.....	13-14
4. Т-подібна полиця Практик.....	15-16
5. Вбудований комод Практик.....	17-24
6. Шухляда Практик.....	25-29
7. Сітка для взуття Практик.....	30
8. Штанга для одягу Практик.....	31
9. Органайзер для шарфів та краваток Практик.....	32
10. Органайзер для сумок Практик	33
11. Стелаж Практик.....	34-37
12. Стелаж Шелф 6.1.....	38-45
13. Стелаж-комод Практик.....	46-56

Корпус розсувний Практик 2100

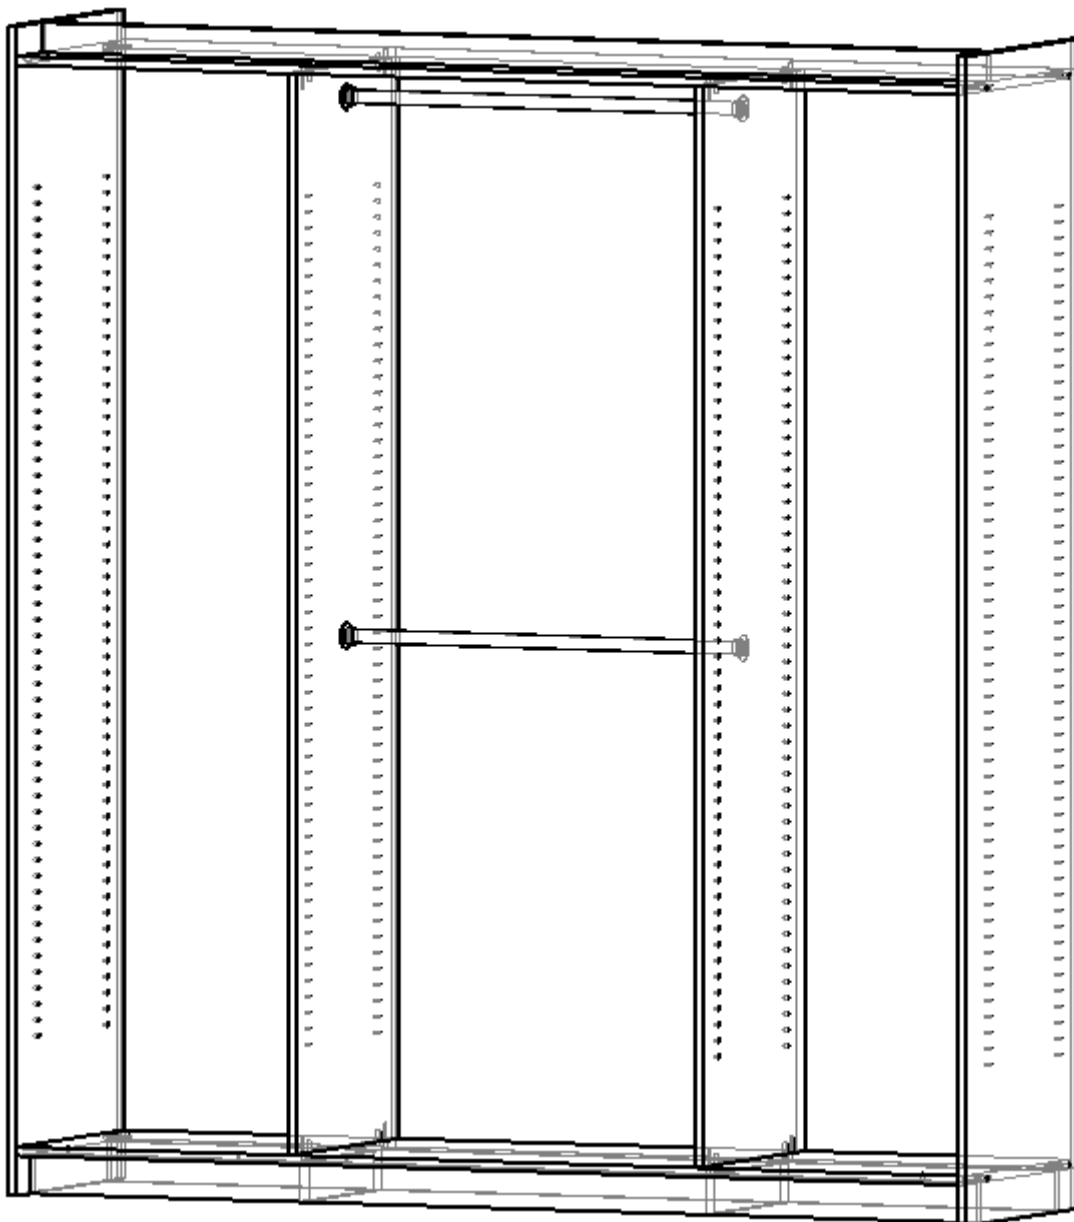

Фурнітура для корпусу шафи:

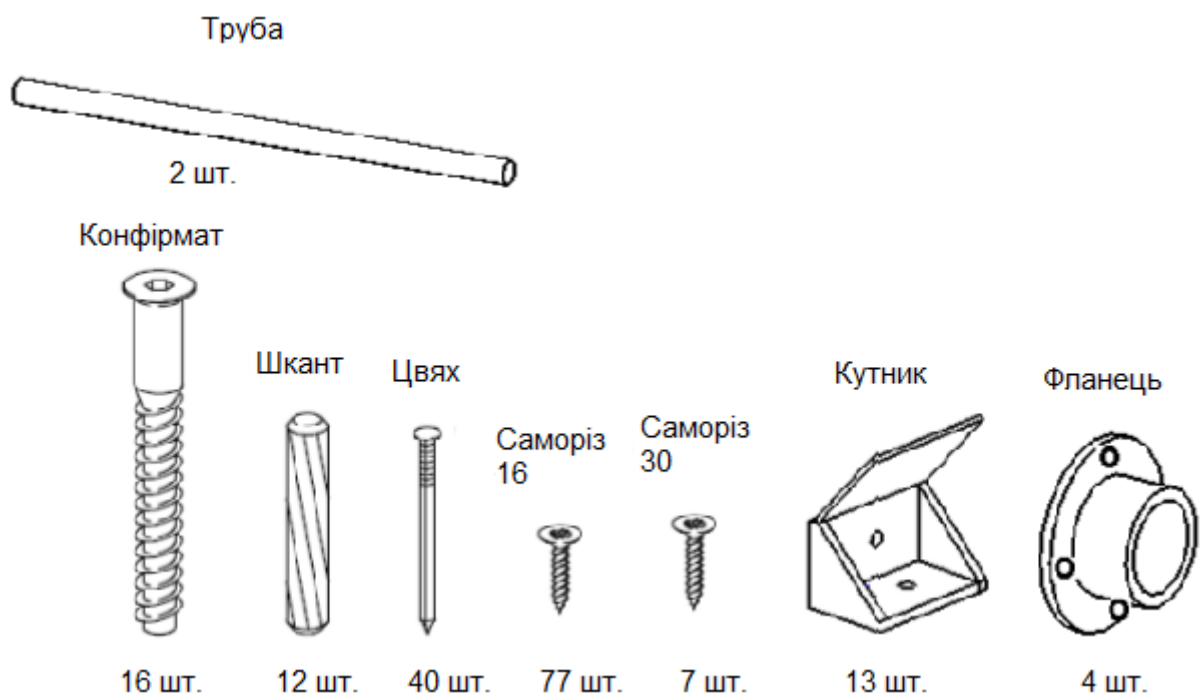

Фурнітура для розсувної системи:

Лівий верхній
ролик для
передніх дверей



1 шт

Правий верхній
ролик для
передніх дверей



1 шт

Нижній ролик для
передніх дверей



2 шт.

Верхній
доводчик




4 шт.

Нижній демпфер




4 шт.

Лівий верхній
ролик для задніх
дверей

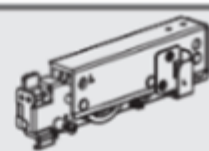

1 шт

Правий верхній
ролик для задніх
дверей

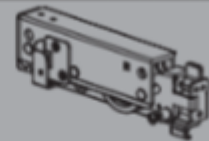

1 шт

Нижній ролик
для задніх
дверей



2 шт.

Відповідна
планка для
верхнього
доводчика




4 шт.

Саморіз з
потайною
головкою



40 шт.




Верхня
напрямна




Нижня
напрямна


1. У вказані отвори деталей 02.09.07 встав шканти

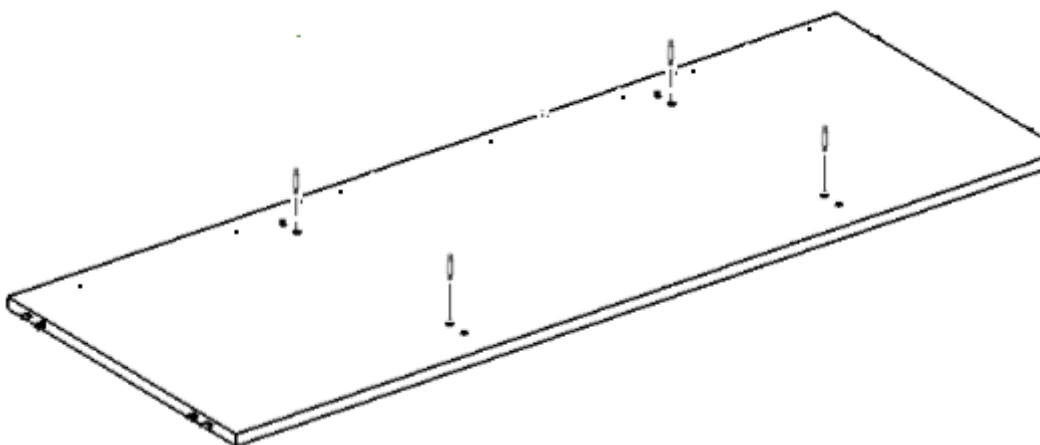


2. З'єднай за допомогою конфірматів деталі 02.09.07 і 02.09.06 з деталями 02.09.02 і 02.09.11

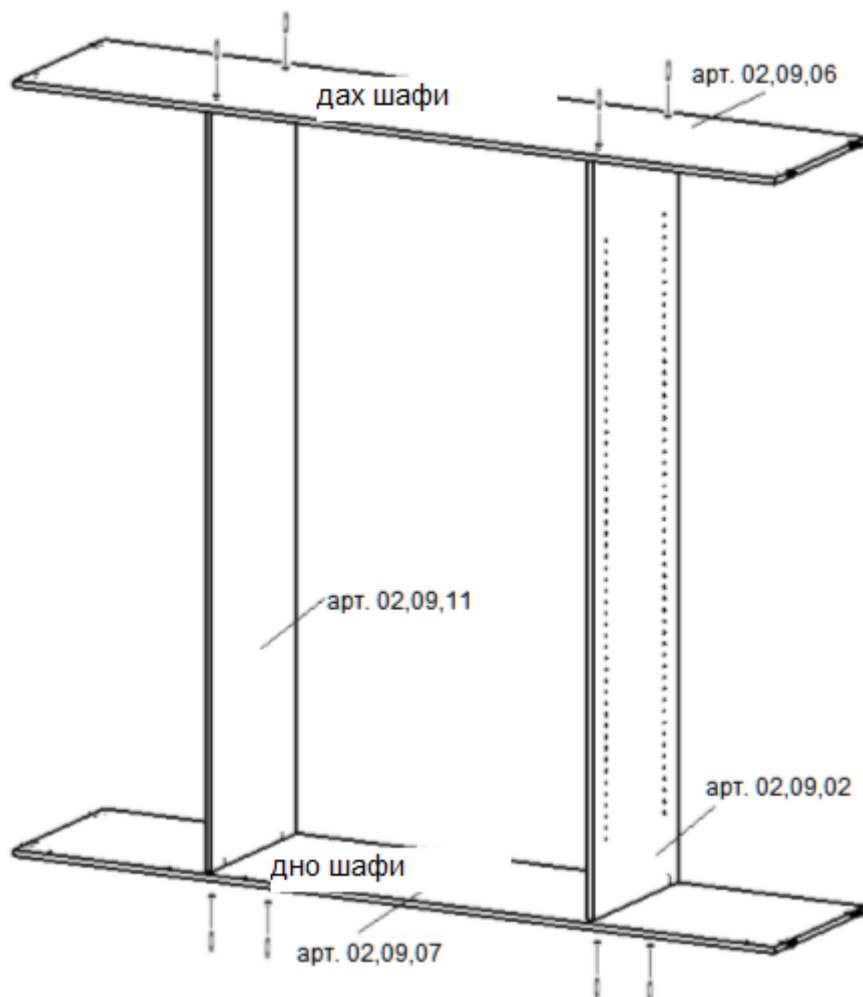


3. У вказані отвори деталей 02.09.04, і 02.09.05 встав шканти

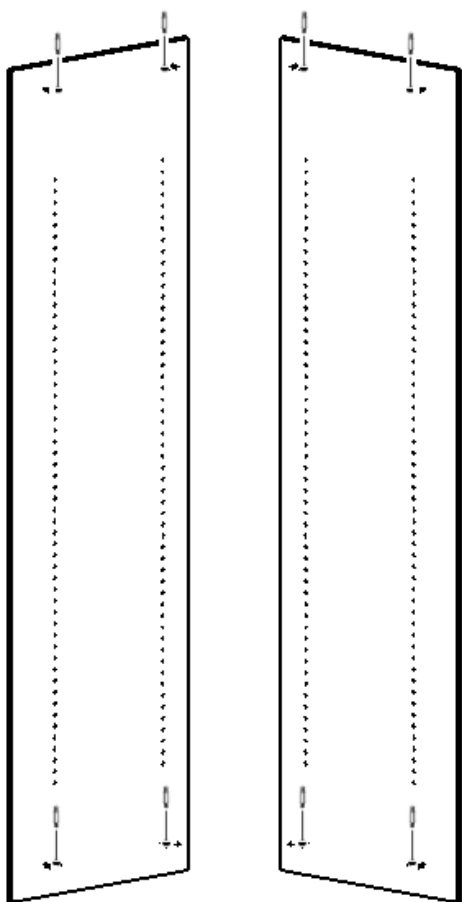


4. З'єднай деталі 02.09.04 і 02.09.05 за допомогою конфірматів з конструкцією

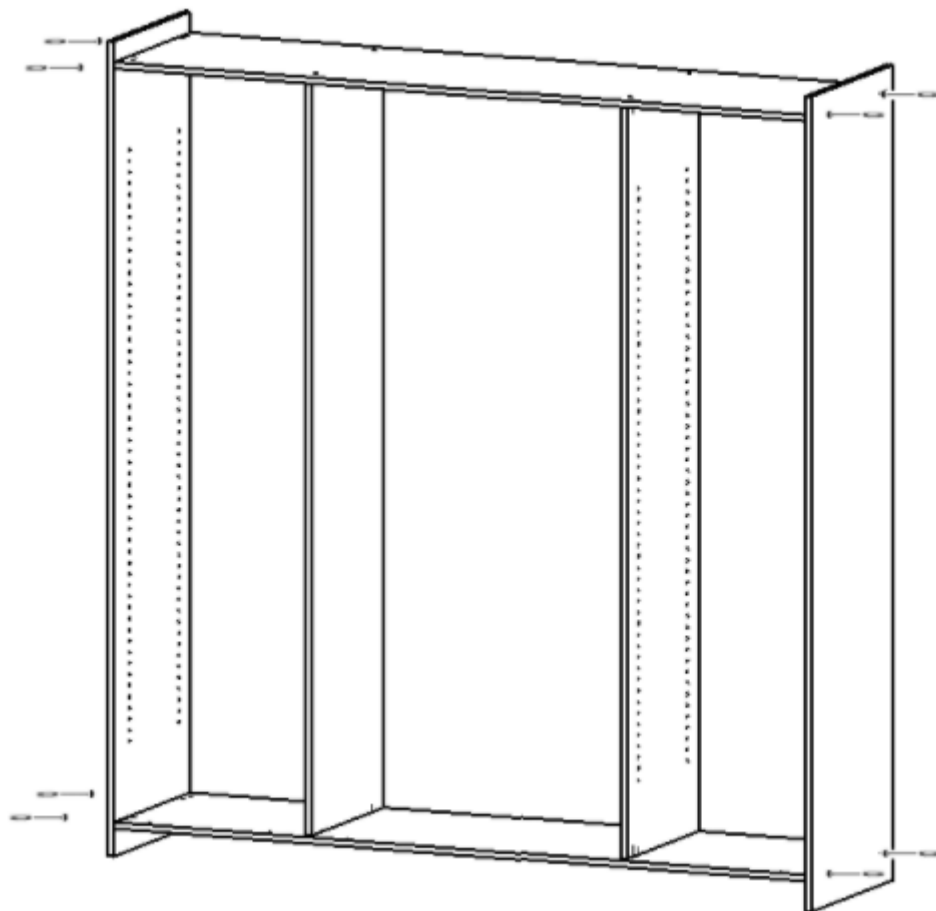


5. Встанови чотири цокольні планки 02.09.03 - 2 шт. і 02.09.09 - 2 шт. на дно шафи. Перша планка: пристав цокольну планку 02.09.03 до переднього краю шафи відступивши 60 мм і закріпи меблевими кутниками з середини за допомогою саморізів. Друга і третя планки 02.09.09: встанови під сверленням деталей 02.09.02 і 02.09.11 і закріпи меблевими кутниками за допомогою саморізів. Четверта планка 02.09.03: пристав цокольну планку впритул до планок 02.09.09 і закріпи меблевими кутниками за допомогою саморізів.

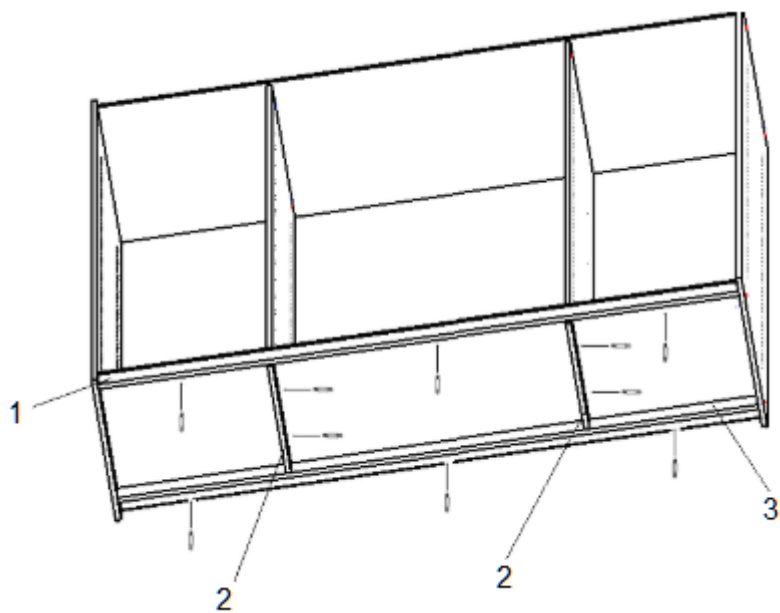


6. Встанови деталь 02.09.10 на дах шафи відступивши від краю 80 мм. Закріпи кутниками і саморізами.

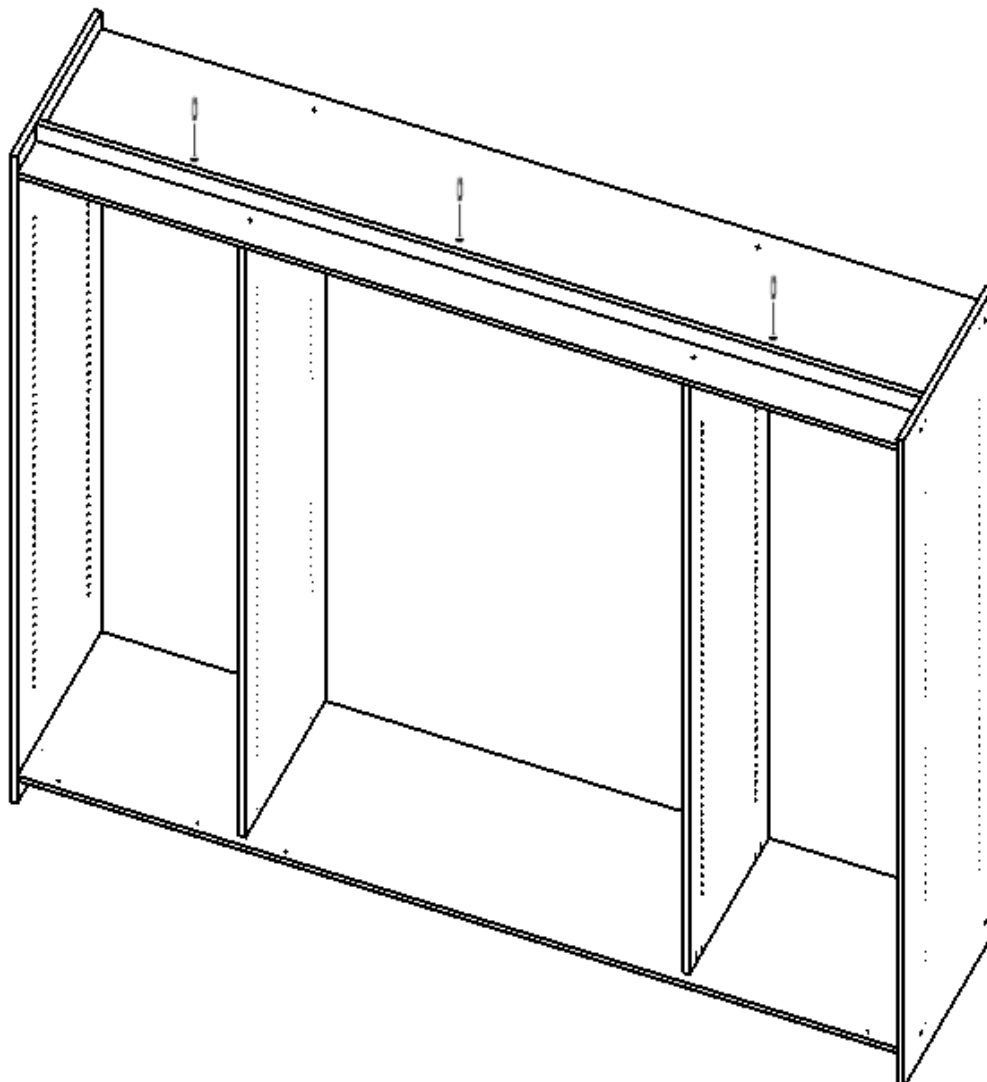


7. У верхню напрямну з обох сторін встанови планку доводчика і прикрути її до даху шафи за допомогою саморізів.

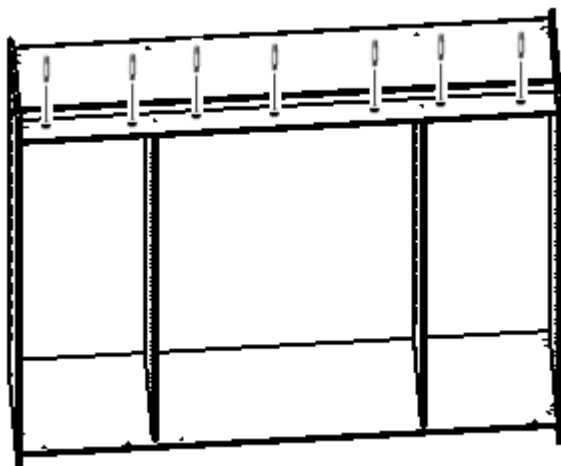



8. На задню частину шафи встанови за допомогою цвяхів задню стінку з ДВП.

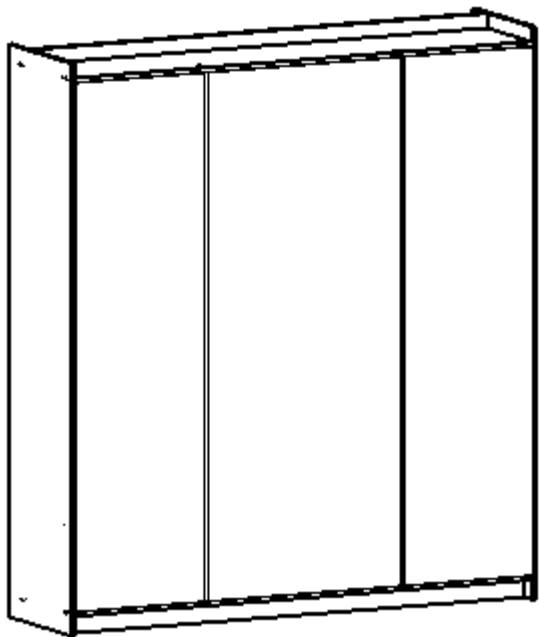


9. Встанови в середню секцію шафи штангу для одягу за допомогою саморізів.

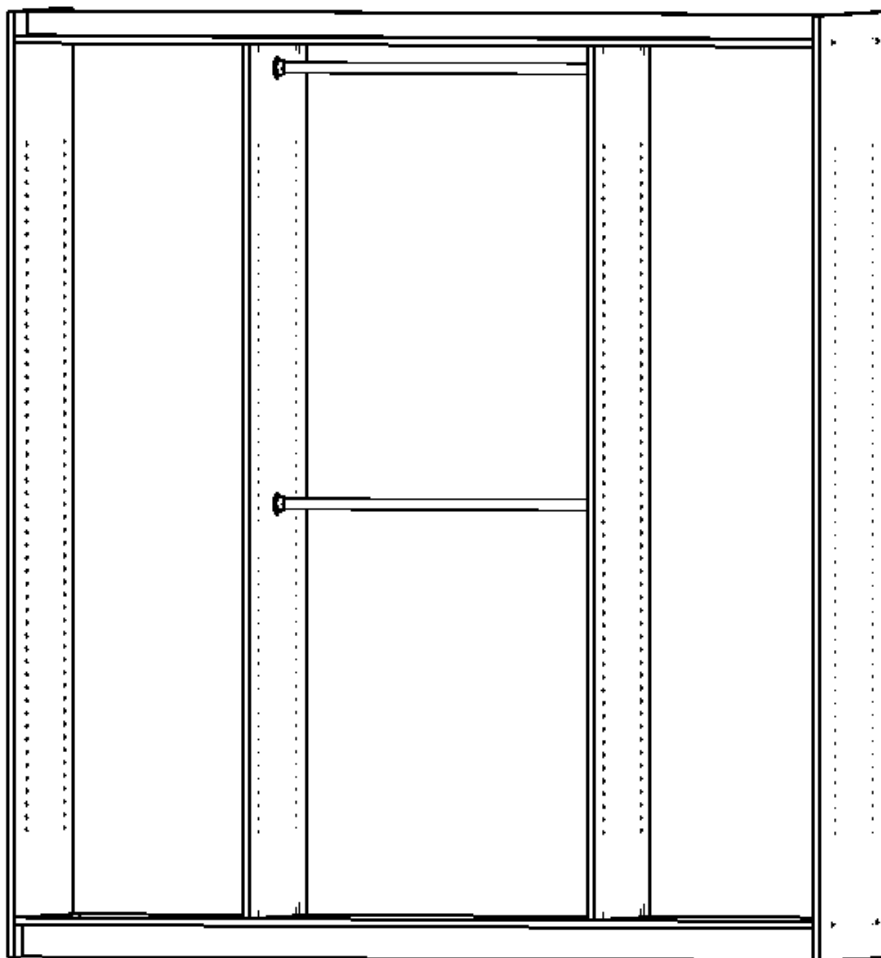


10. В нижню напрямну встав демпфер, прикрути напрямну під дно шафи за допомогою саморізів.

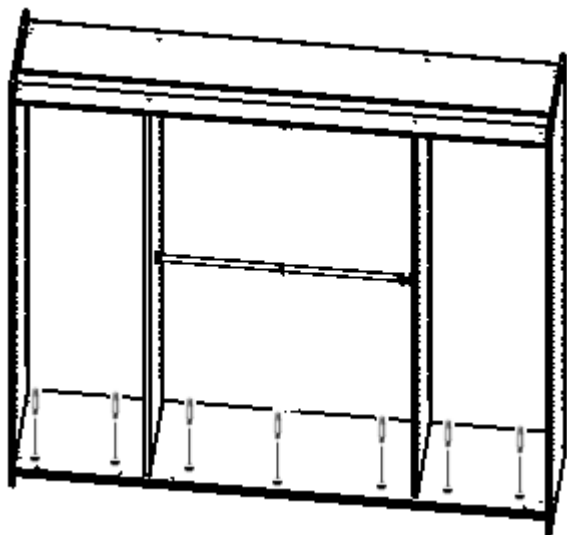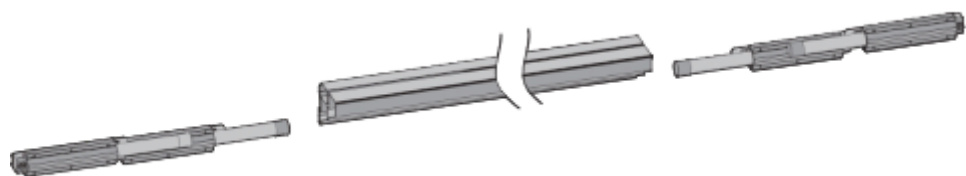



Розсувні двері Практик

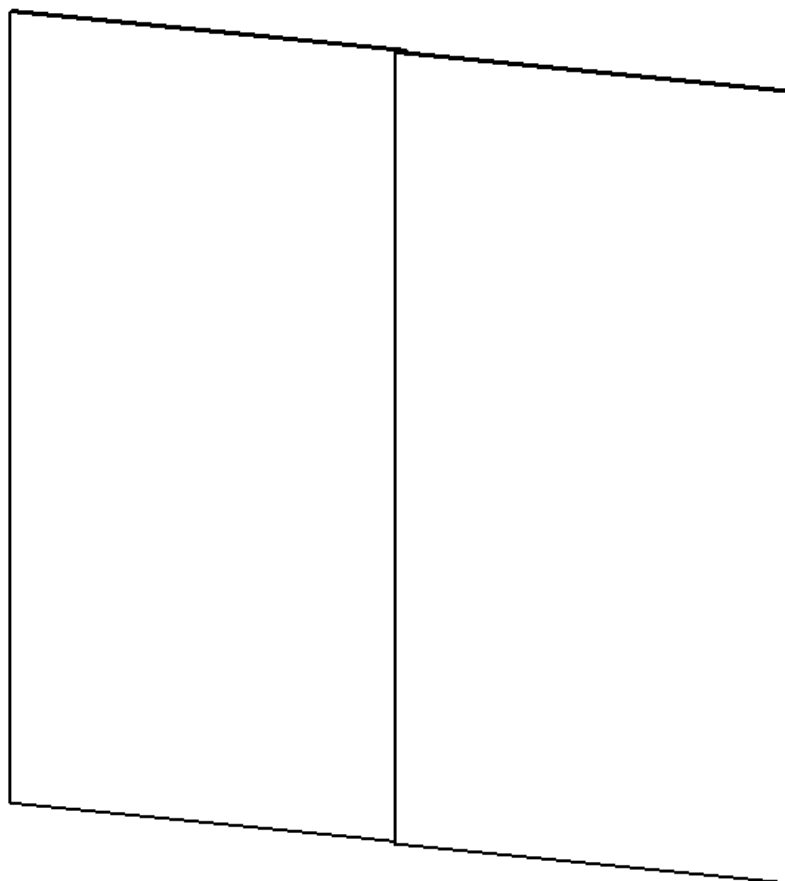

1. Встанови ролики за допомогою саморізів на двері у відповідності з маркером L і R (лівий і правий)

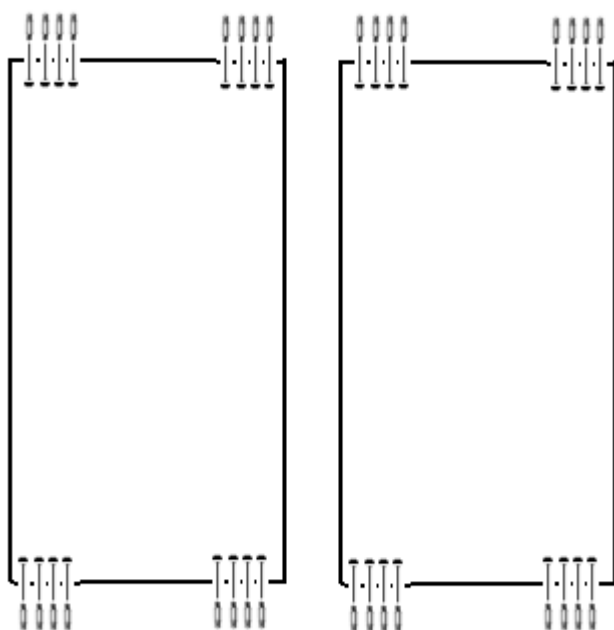


2. Відрегулюй ролики у відповідності до товщини дверей 18 мм

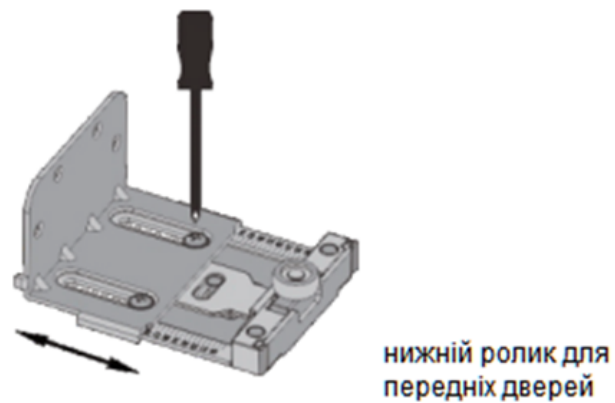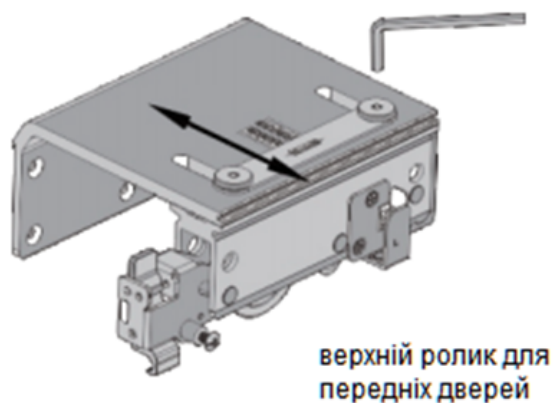


3. На верхні ролики встанови до кінця демпфери, затягни гвинт на доводчику, зведи зачіп.




4. Встанови задні двері (зліва) на корпус шафи верхніми роликами. Двері штовхай вперед, опусти до кінця страховку ролика.

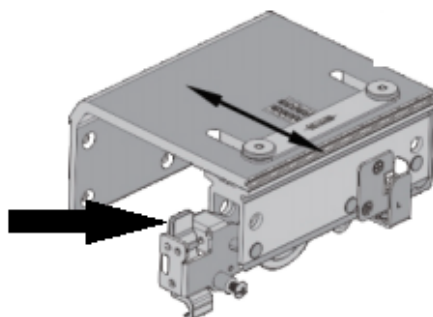


5. Для встановлення нижніх роликів поверни важіль нижнього ролика проти годинникової стрілки. Таким чином ролики піднімуться в нижню рейку.

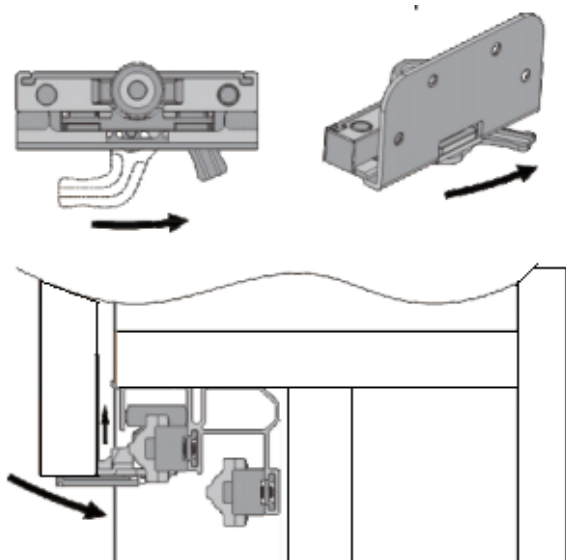


6. Таким же чином встанови передні двері (праворуч)

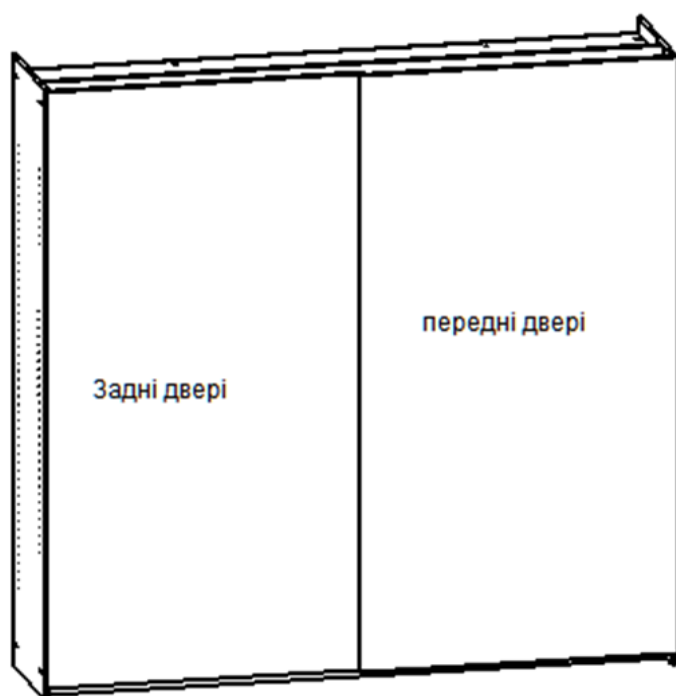


7. Зафіксуй активатори доводчика, щоб двері закривалися врівень з бічною стінкою шафи. Закрути 2 болти в планці доводчика

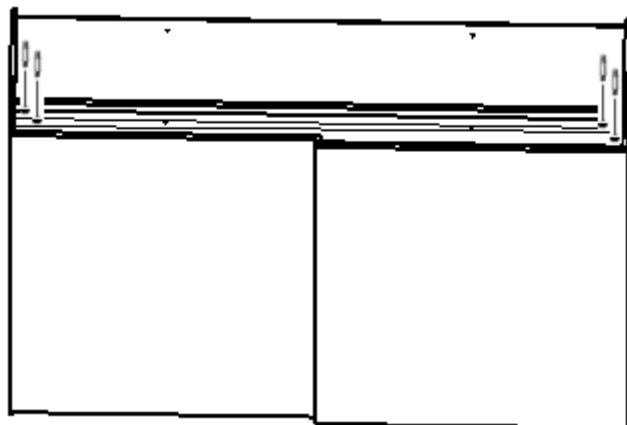


8. За необхідністю відрегулюй двері по висоті.

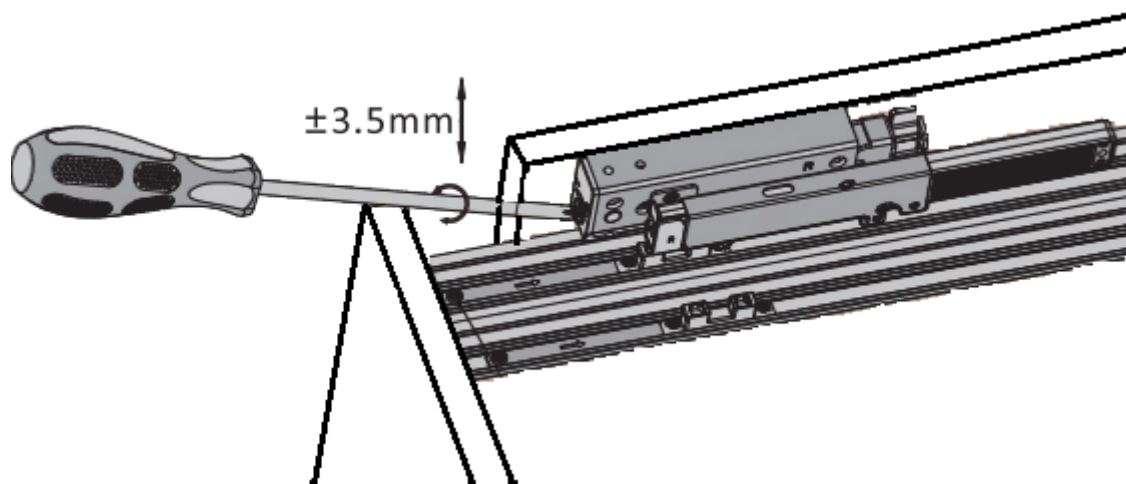

9. За допомогою шестигранника відрегулюй вирівнювачі, які знаходяться на внутрішній стороні дверей.

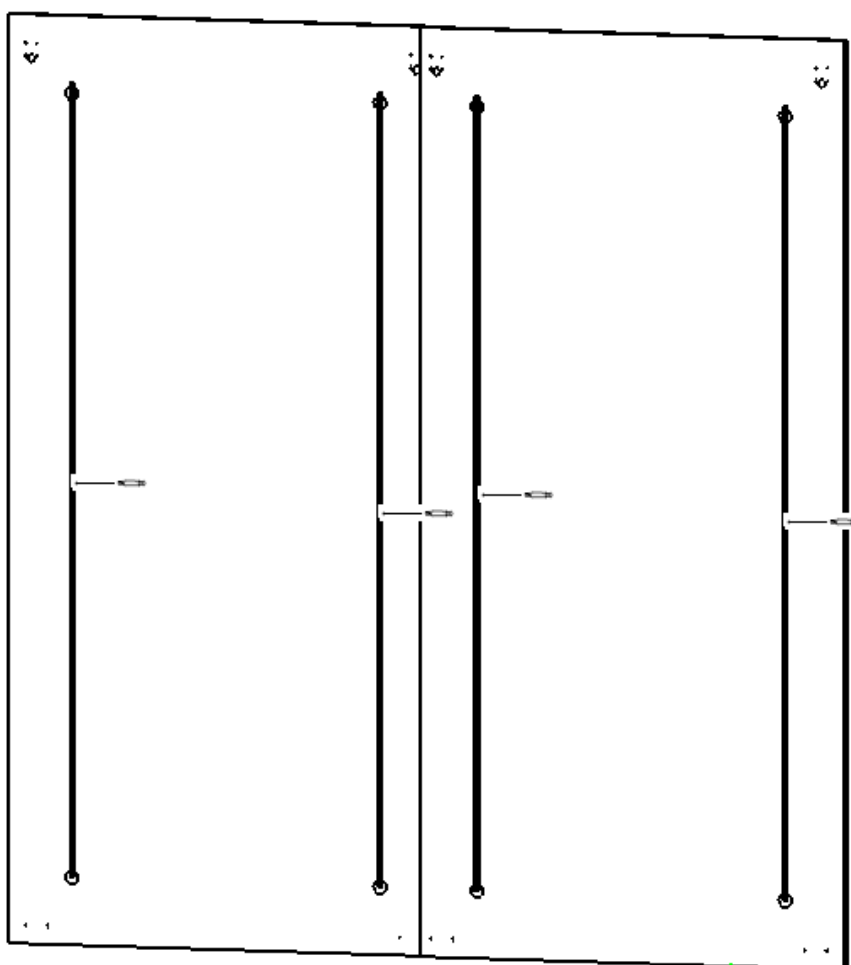


Полиця Практик

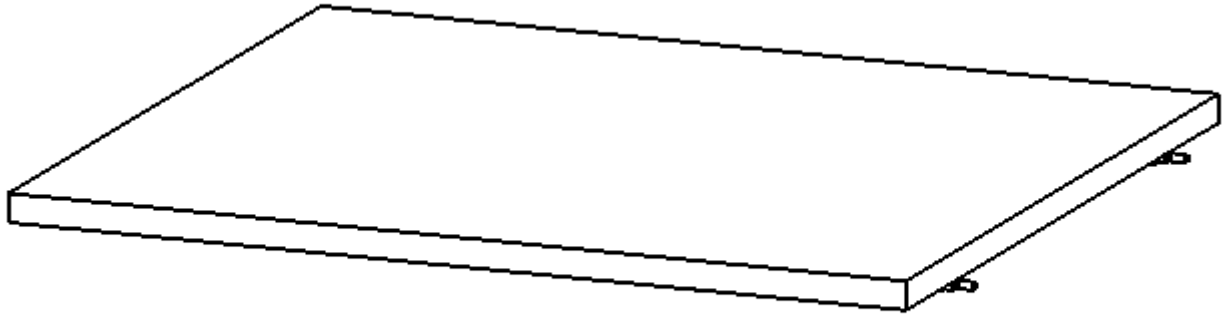


Фурнітура:

Полицетримач

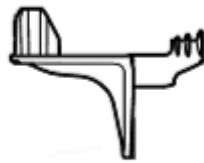


4 шт.

1. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок корпусу шафи, встанови на них полицю.

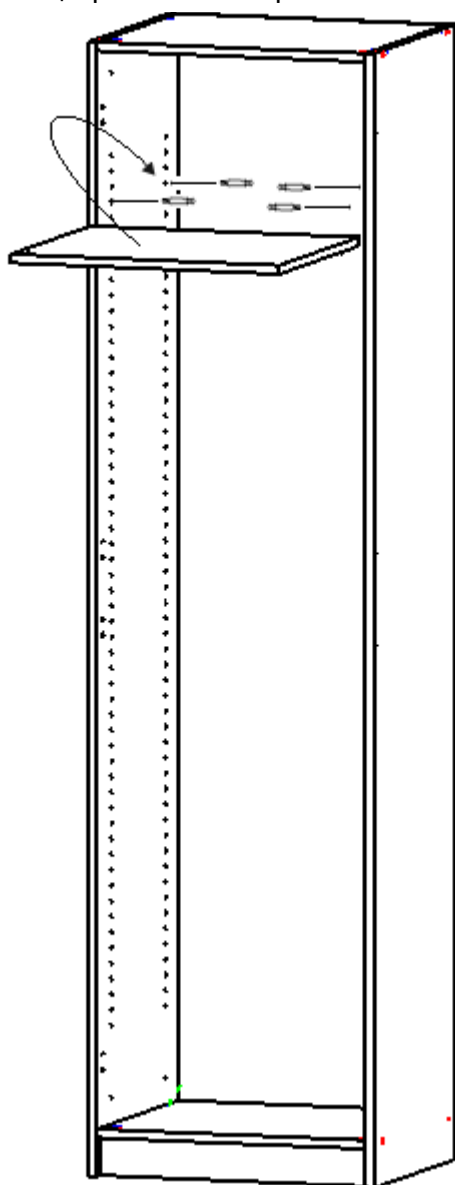


Т-подібна полиця Практик

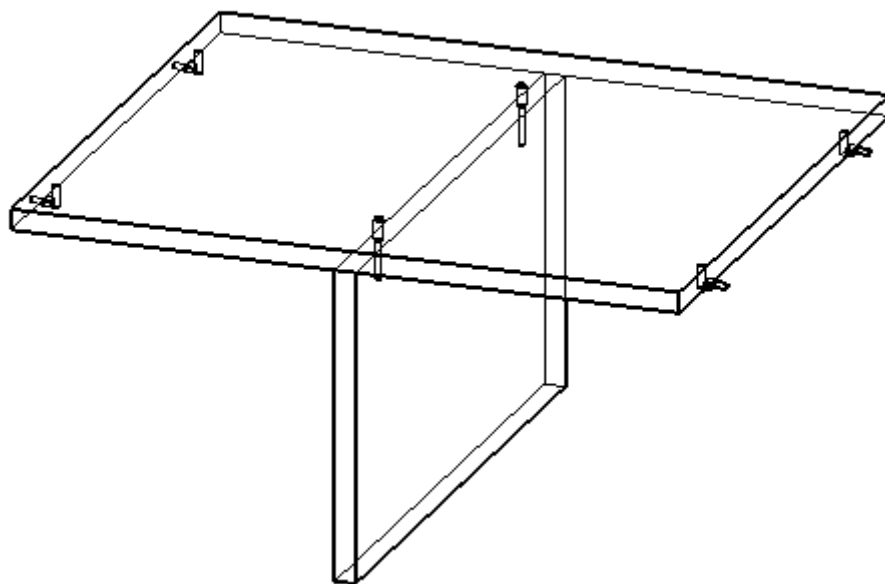

Фурнітура:

Конфірмат




2 шт.

Полицетримач




4 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.02.01 і 03.02.02

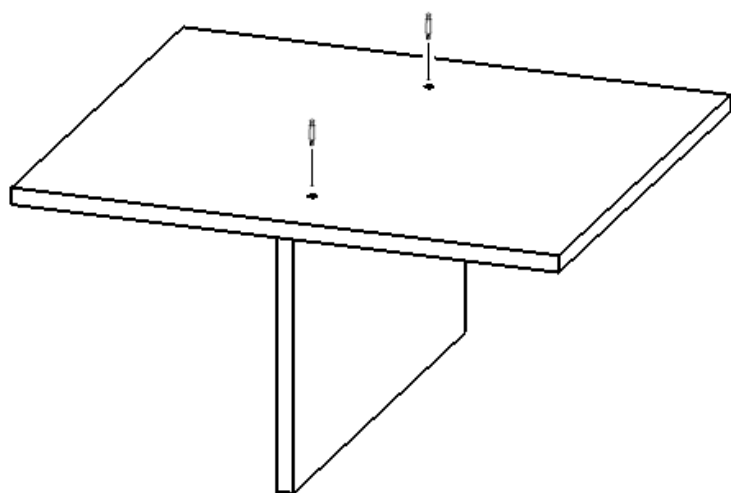

2. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок корпусу шафи, встанови на них Т-подібну полицю.

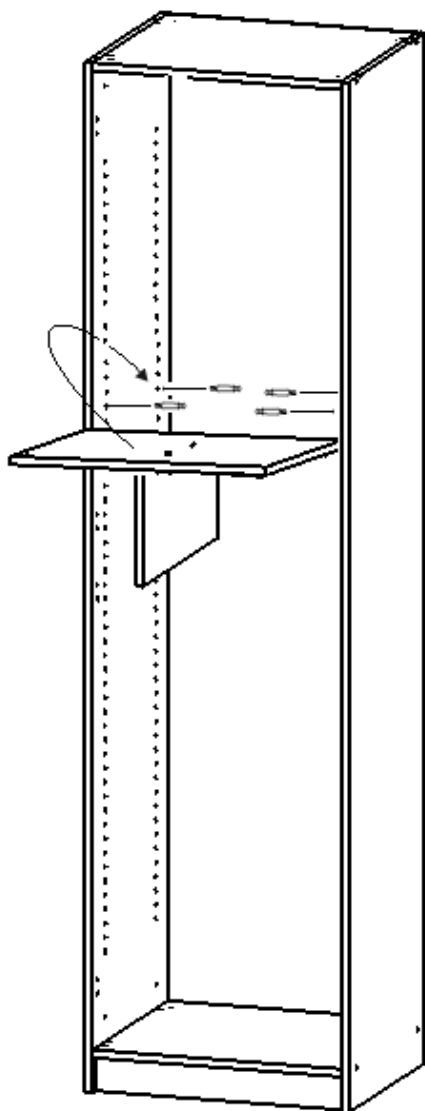


Вбудований комод Практик

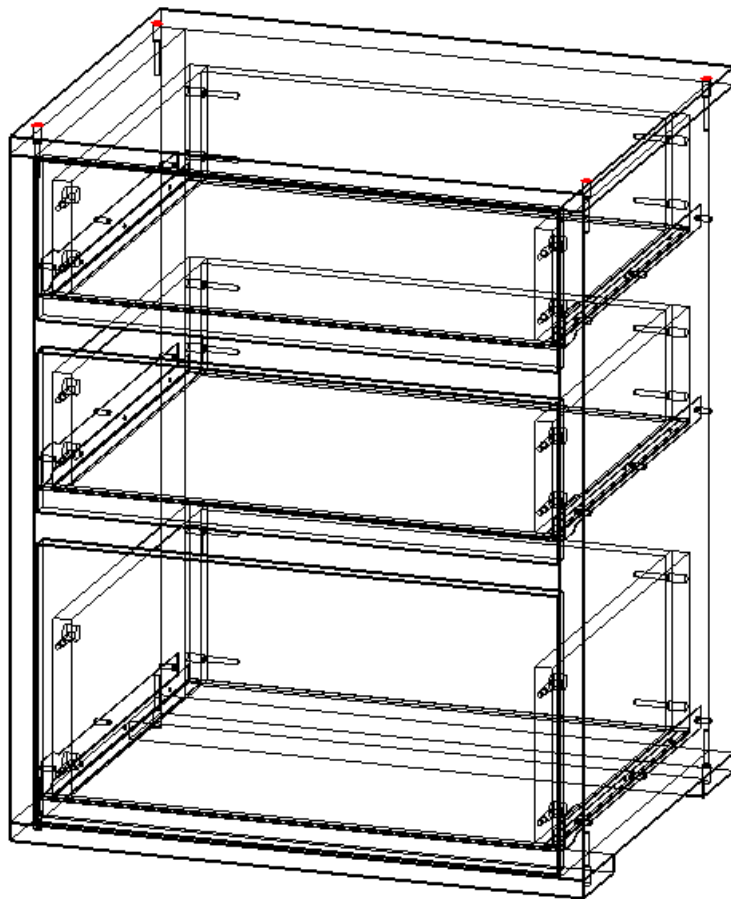

Фурнітура:

Напрямні телескопічні

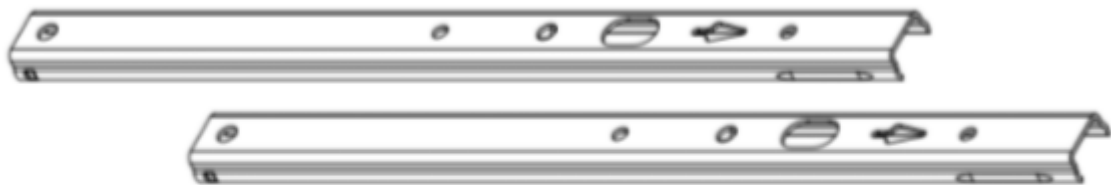

3 компл.

Конфірмат



20 шт.

Штифт мініфікса



12 шт.

Ексцентрик мініфікса



12 шт.

Шуруп




12 шт.

Саморіз




39 шт.


1. За допомогою шурупів прикрути одну частину напрямних до деталей 03.04.01 та 03.04.02

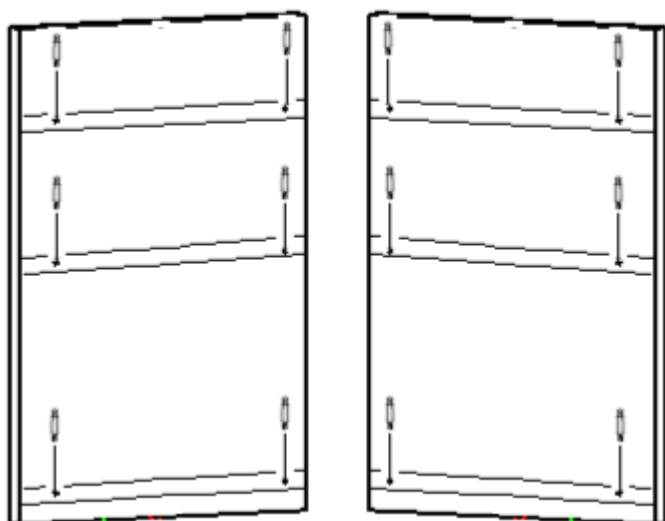


2. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.01, 03.04.02, 03.04.03, 03.04.10, 03.04.11

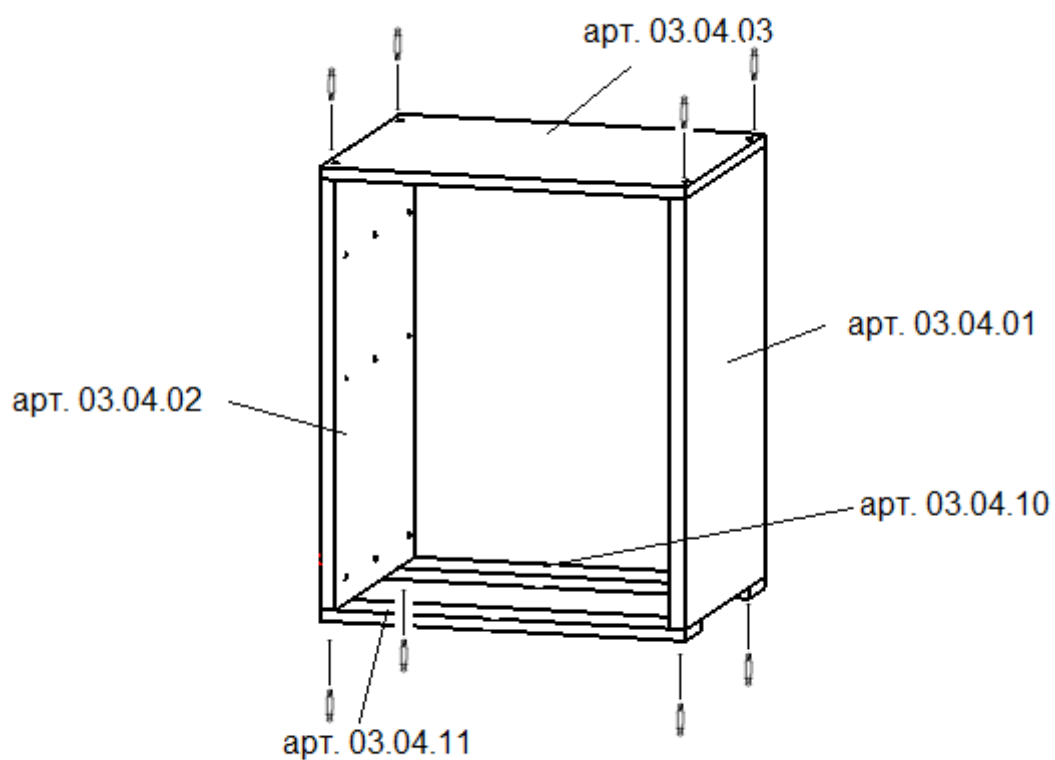


3. Встав эксцентрики мініфіксів в отвори двох деталей 03.04.12 та двох деталей 03.03.13

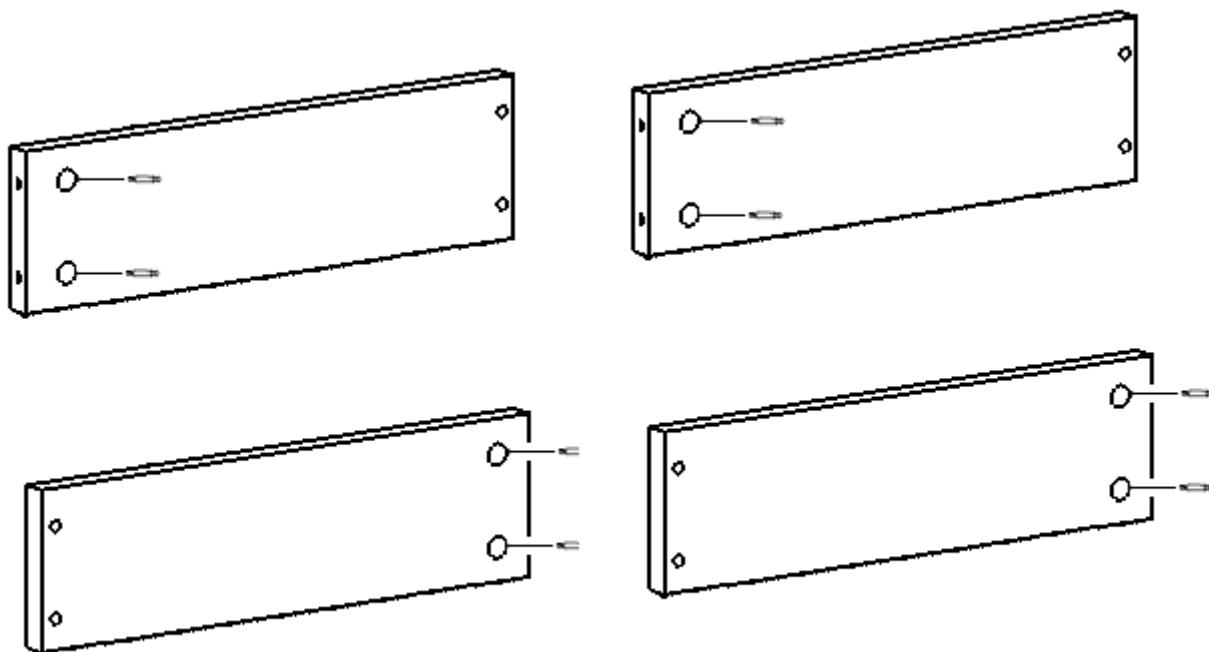


4. Вкрути штифти мініфіксів в отвори двох деталей 03.04.05

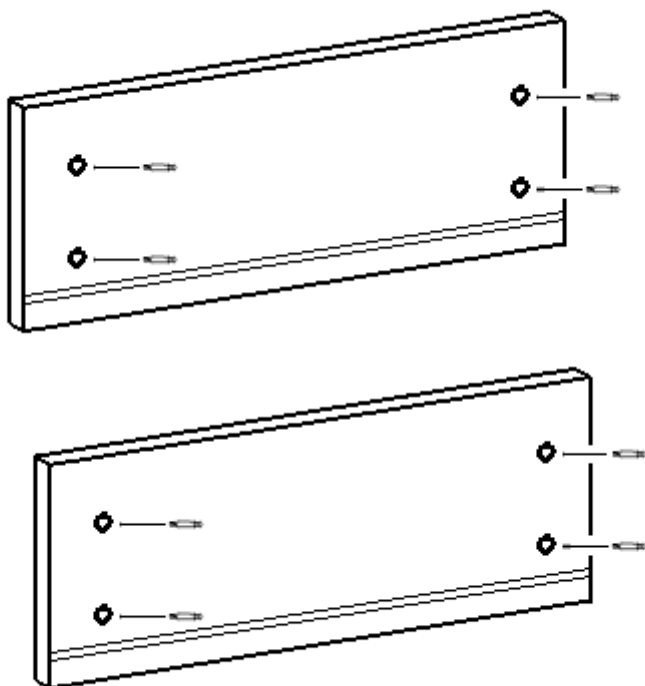


5. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.09, 03.04.12, 03.04.13

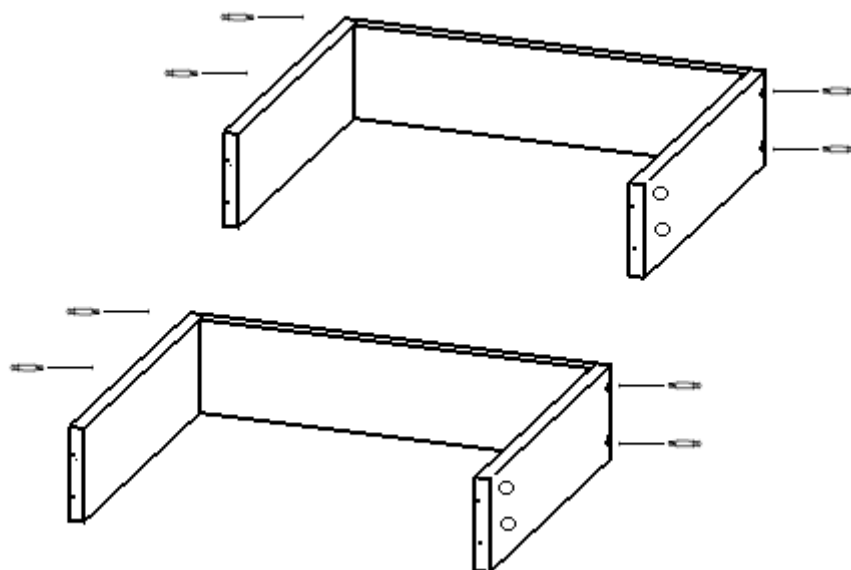


6. Приєднай деталь 03.04.05. Закрути эксцентрики мініфіксів.

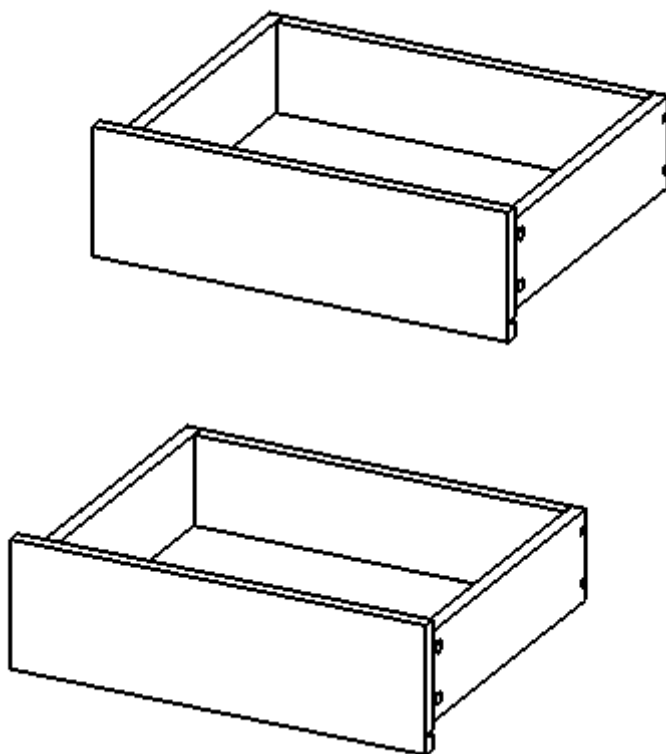



7. В паз деталі 03.04.05 встав деталь 03.04.14, закріпи саморізами

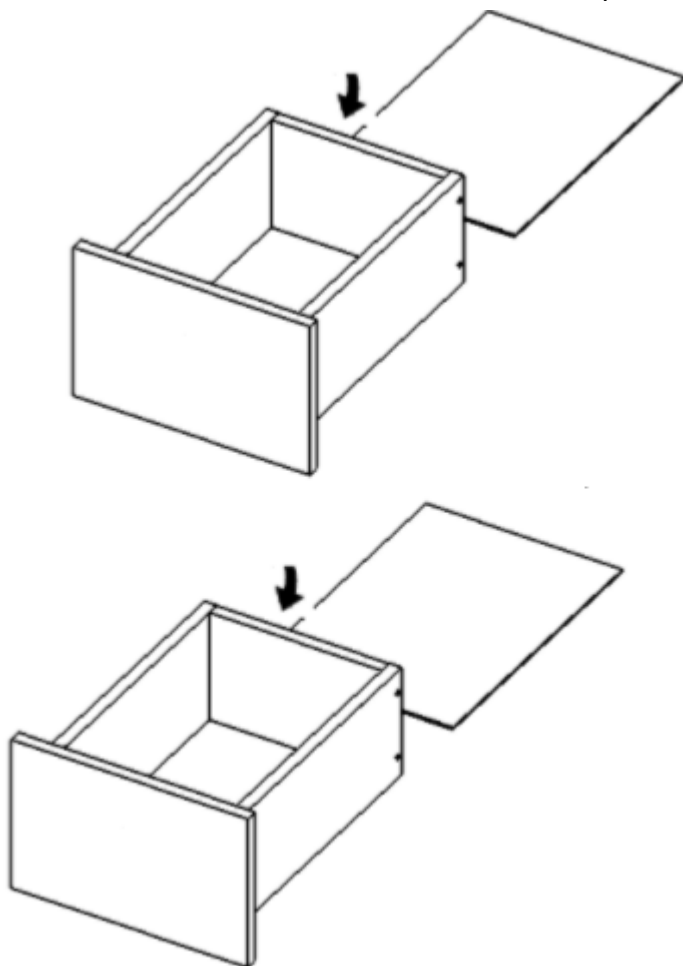


8. За допомогою саморізів прикріпи другу частину напрямних до деталей 03.04.12 та 03.03.13

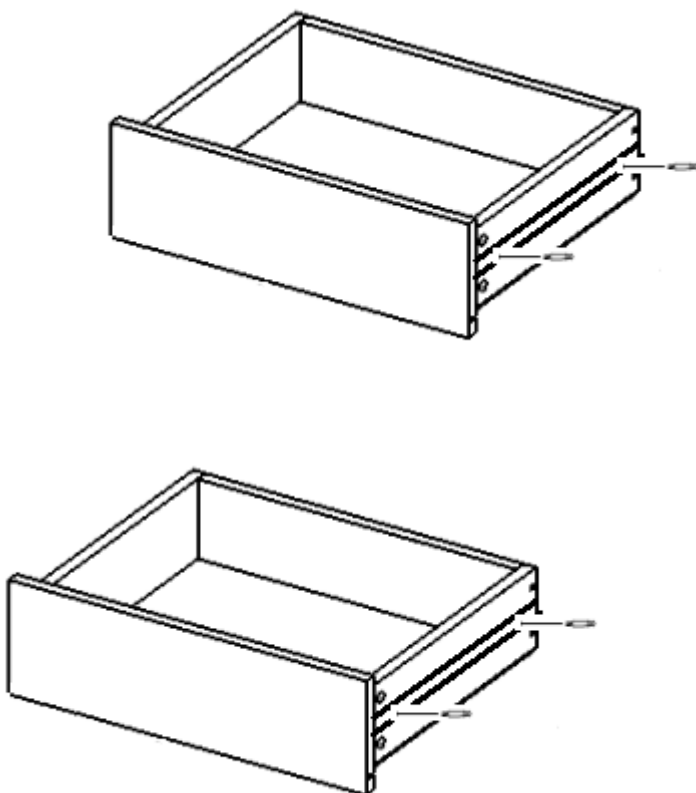


9. Встав ексцентрики мініфіксів у вказані отвори деталей 03.04.07 та 03.03.08

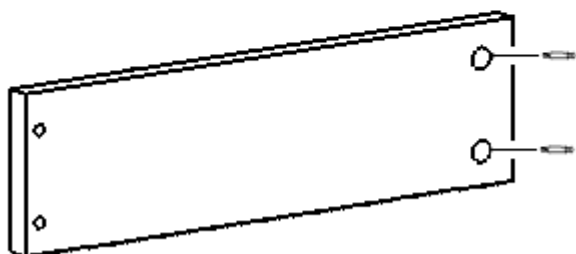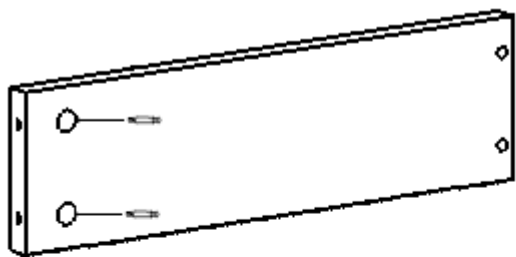


10. Вкрути штифти мініфіксів у вказані отвори деталей 03.04.04

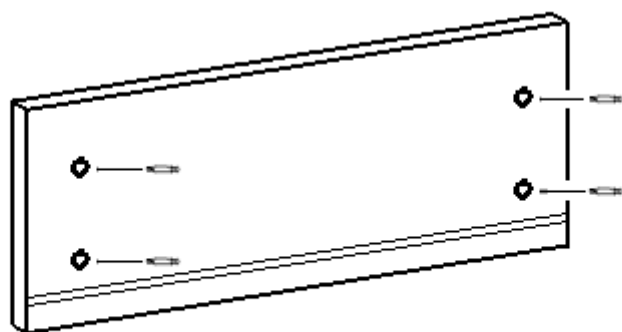


11. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.07, 03.03.08, 03.04.04

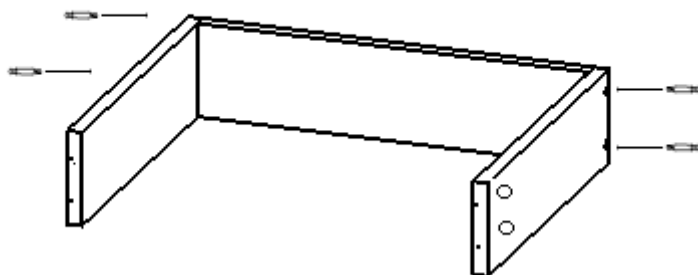


12. Приєднай деталь 03.04.04. Закрути ексцентрики мініфіксів.

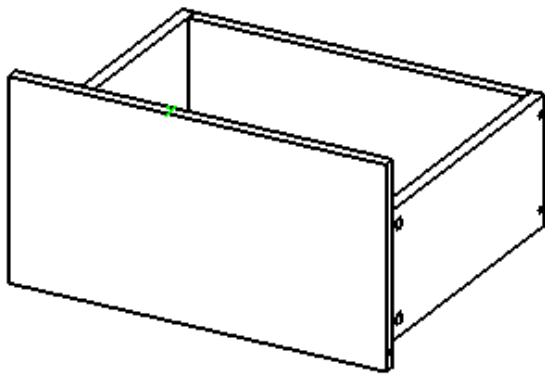

13. В паз деталі 03.04.04 встав деталь 03.04.14, закріпи саморізами

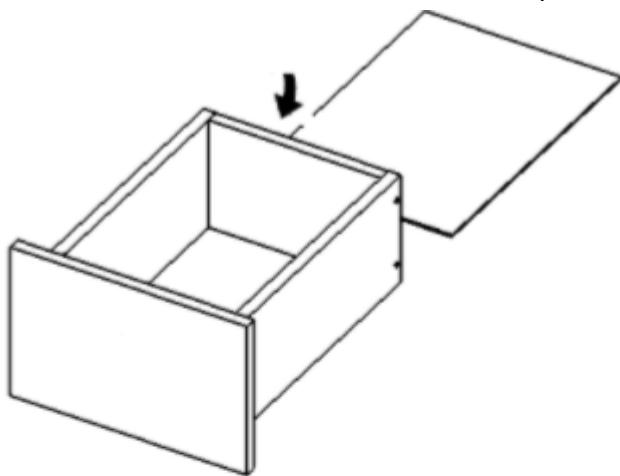


14. За допомогою саморізів прикріпи другу частину напрямних до деталей 03.04.07 та 03.03.08

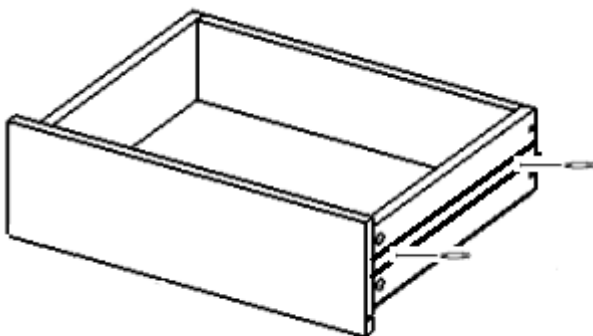


15. Встав шухляди в комод.

16. Встав комод у секцію шафи Практик.

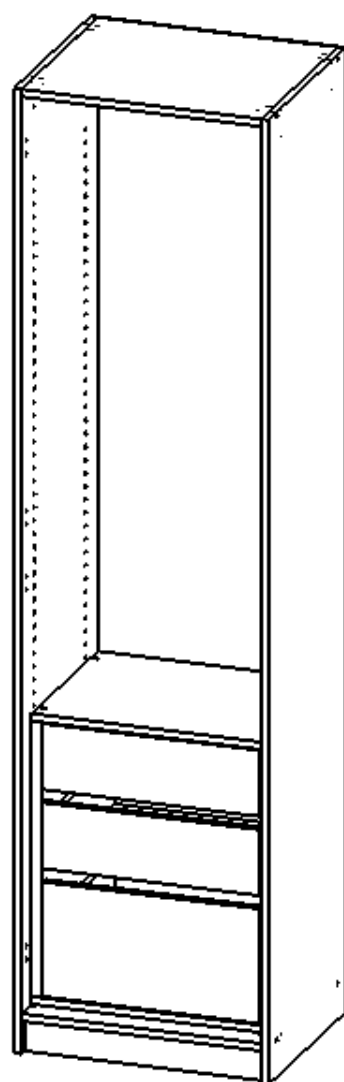


Шухляда Практик

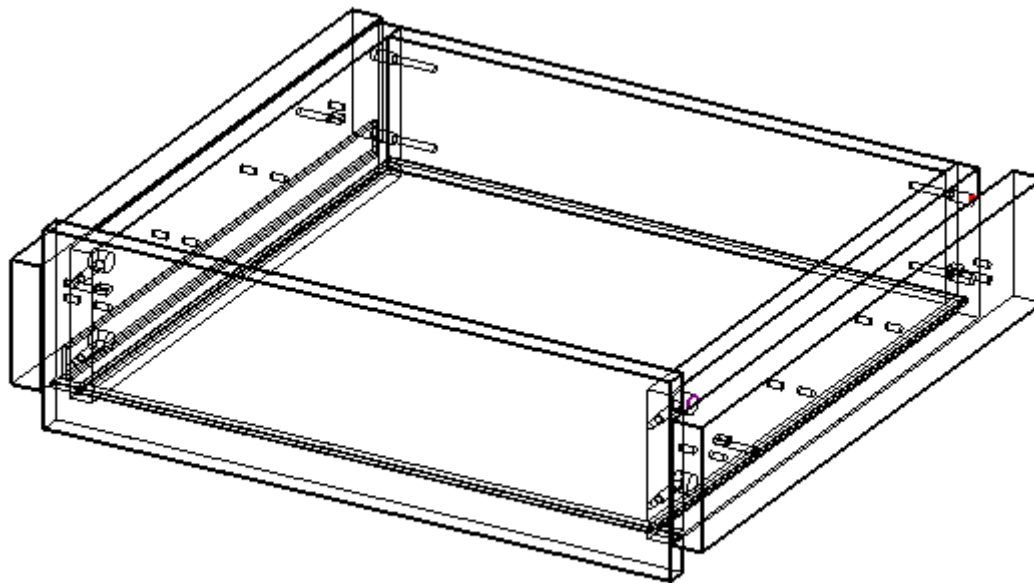


Фурнітура:

Напрямні телескопічні

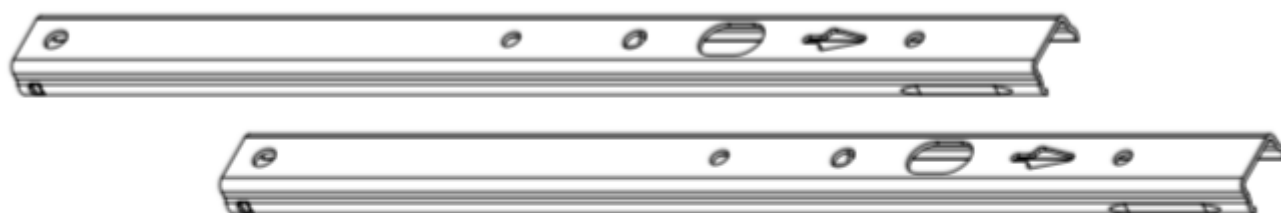

1 компл.

Конфірмат



4 шт.

Штифт мініфікса



4 шт.

Ексцентрик мініфікса



4 шт.

Шуруп



12 шт.

Саморіз




4 шт.

Цвях





10 шт.


1. У вказані отвори деталей 03.03.02 і 03.03.04 встав ексцентрики мініфіксів.

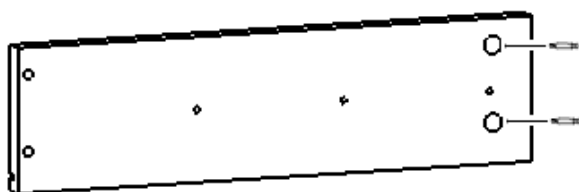


2. У вказані отвори деталей 03.03.02 і 03.03.04 за допомогою шурупів встанови напрямні.

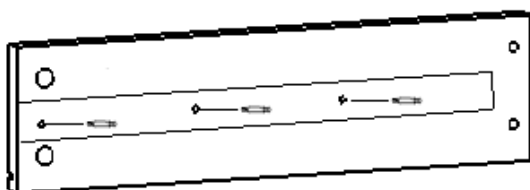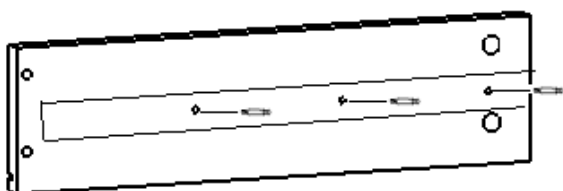


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.03.02, 03.03.04, 03.03.03

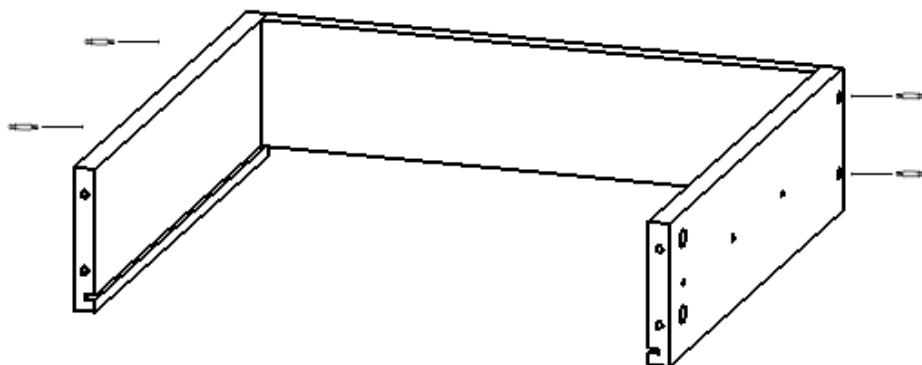


4. У вказані отвори деталі 03.03.05 вкрути штифти мініфіксів.

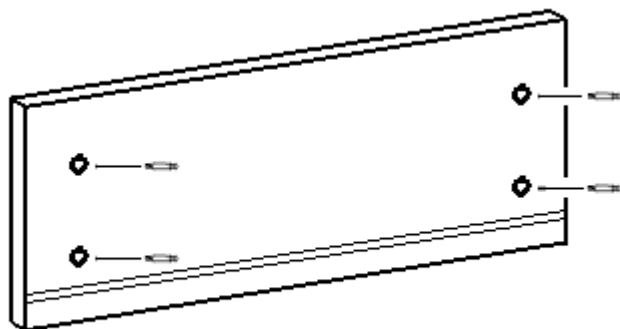


5. Приєднай деталь 03.03.05, закрути ексцентрики мініфіксів.

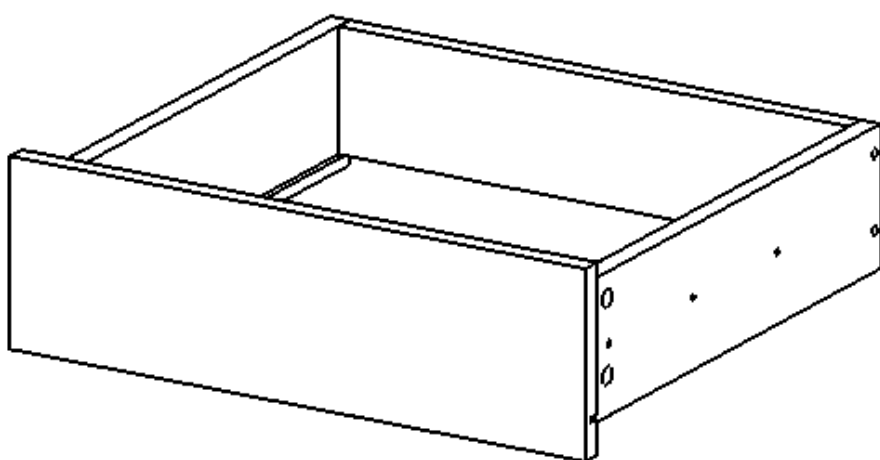


6. В проріз деталей 03.03.05, 03.03.02, 03.03.04 встанови дно шухляди (деталь 03.03.01), зафіксуй цвяхами.

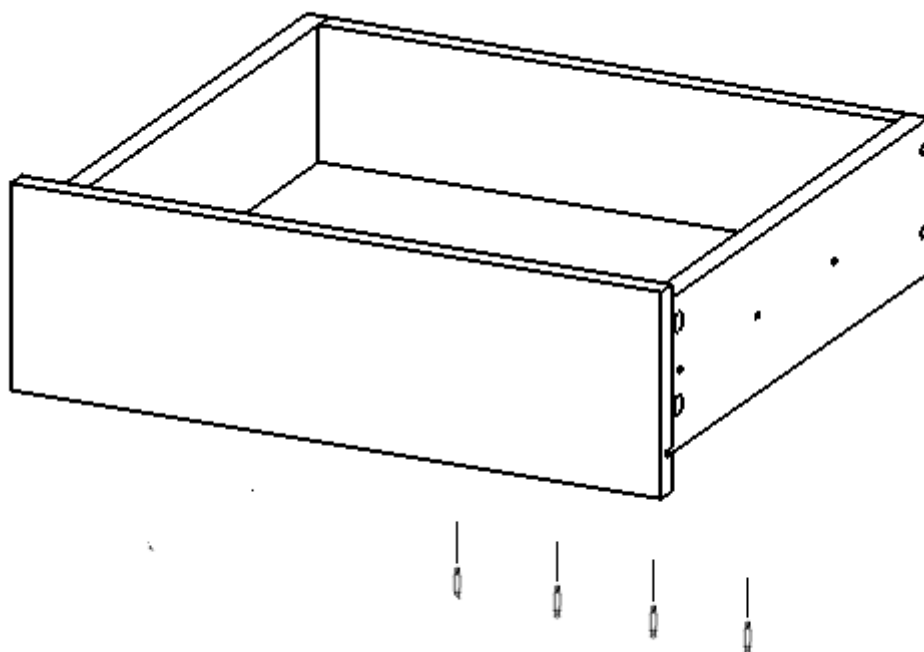


7. За допомогою саморізів встанови деталі 03.03.06 - 2 шт. в секцію шафи Практик

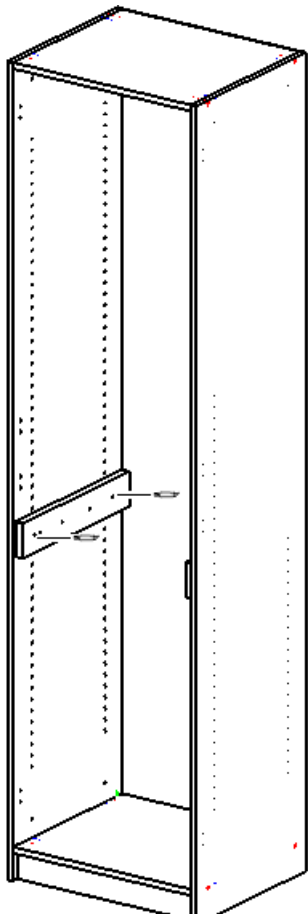


8. На деталі 03.03.06 встанови напрямні за допомогою шурупів

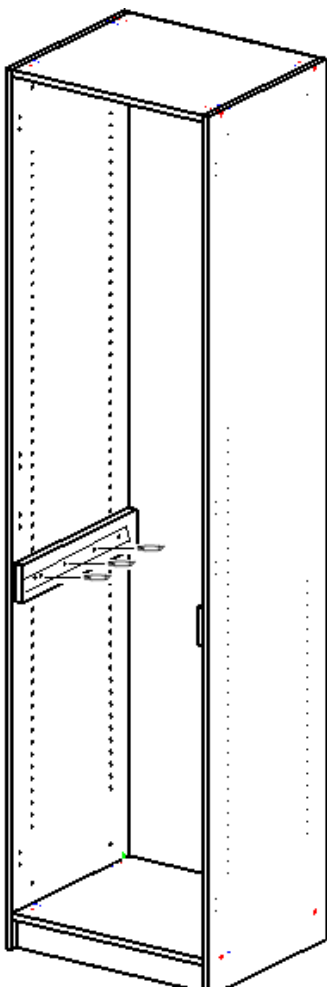

9. Встанови шухляду в секцію шафи Практик

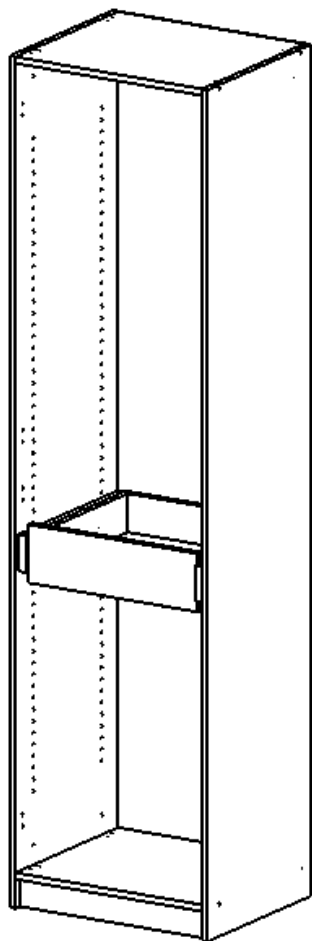


Сітка для взуття Практик

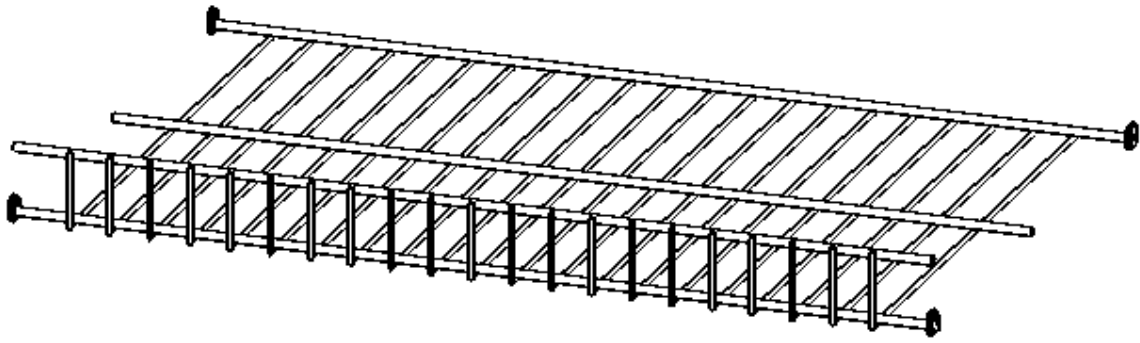

Фурнітура:

Тримач сітки




4 шт.

Саморіз




4 шт.

1. За допомогою саморізів встанови тримачі в секцію шафи Практик.
2. Встав сітку в тримачі.

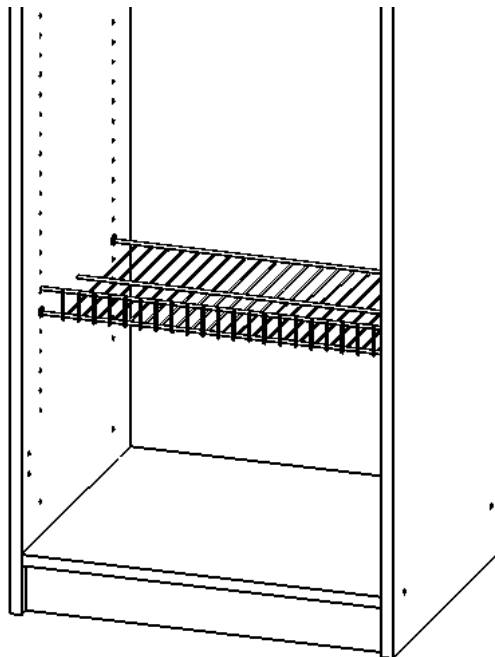


Штанга для одягу Практик

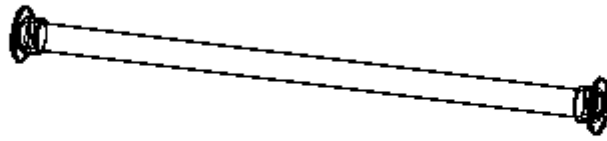

Фурнітура:

Фланець

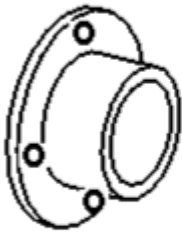


2 шт.

Саморіз




6 шт.

Труба

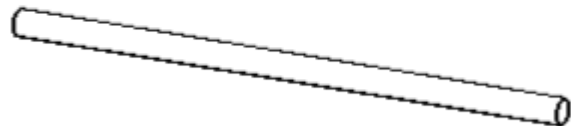


1 шт.

1. Встанови фланці на трубу з обох сторін.
2. Закріпи фланці на бічних стінках шафи Практик за допомогою саморізів.
3. Закрути регулювальні болти на фланцях.

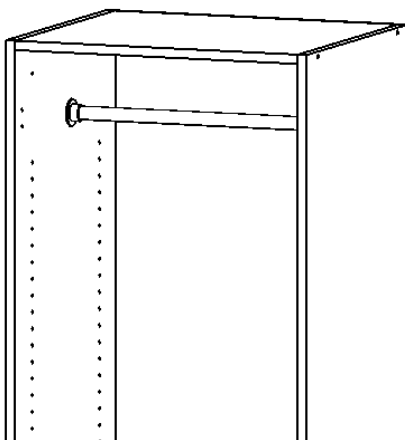


Органайзер для шарфів та краваток Практик

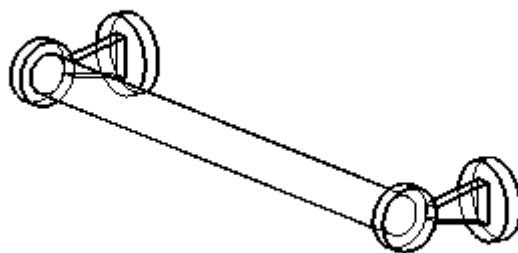

Фурнітура:

Торцеве кріплення

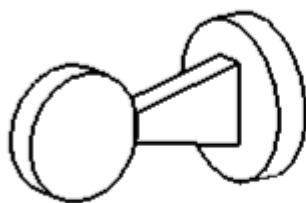


2 шт.

Саморіз




8 шт.

Труба

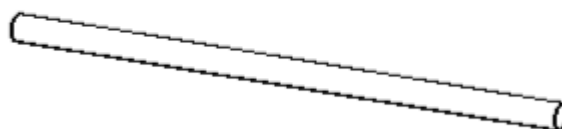


1 шт.

1. Встанови торцеве кріплення на трубу з обох сторін
2. Закріпи торцеве кріплення на бічних стінках корпусу шафи Практик за допомогою саморізів.

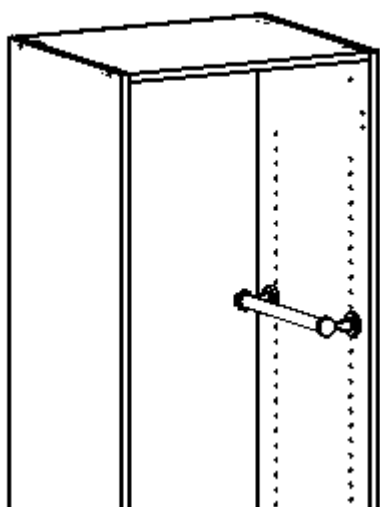


Органайзер для сумок Практик

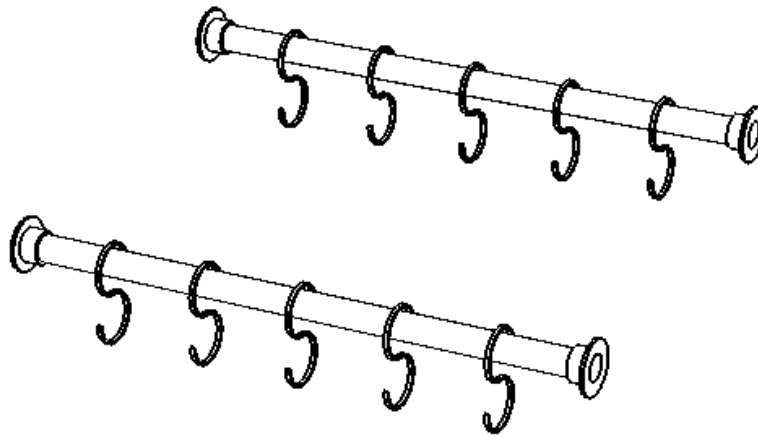

Фурнітура:

Фланець

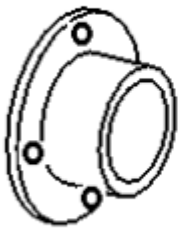


4 шт.

Саморіз



12 шт.

Труба

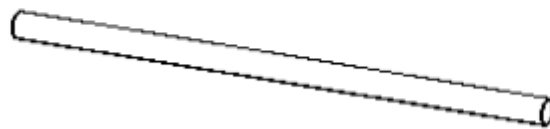


2 шт.

Гачок




10 шт.


1. Встанови фланці на труби з обох сторін.
2. Закріпи фланці на бічних стінках корпусу шафи Практик за допомогою саморізів.
3. Закрути регулювальні болти на фланцях.
4. Встанови гачки на трубу.

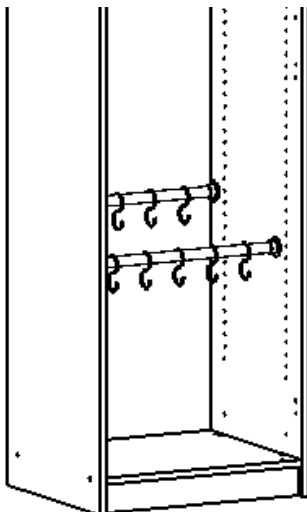

Стелаж Практик

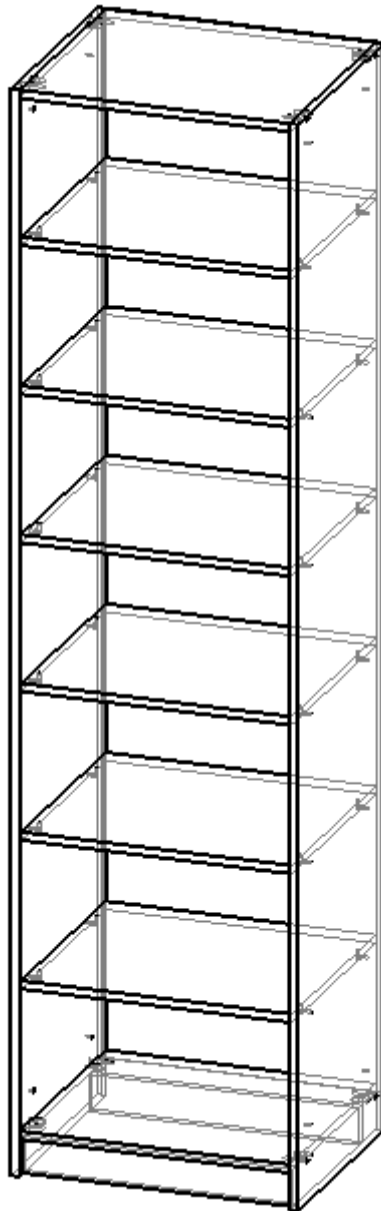

Фурнітура:
Конфірмат



8 шт.

Шкант



8 шт.

Цвях




20 шт.

Саморіз




8 шт.

Кутник

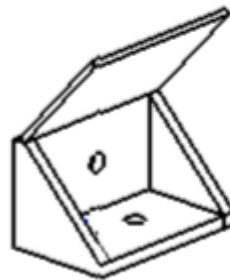


4 шт.

Полицетримач

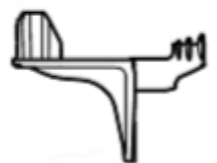


24 шт.

1. Боковини стелажа 01.04.02 і 01.04.03 поклади на підлогу, у вказані отвори встав шканти.

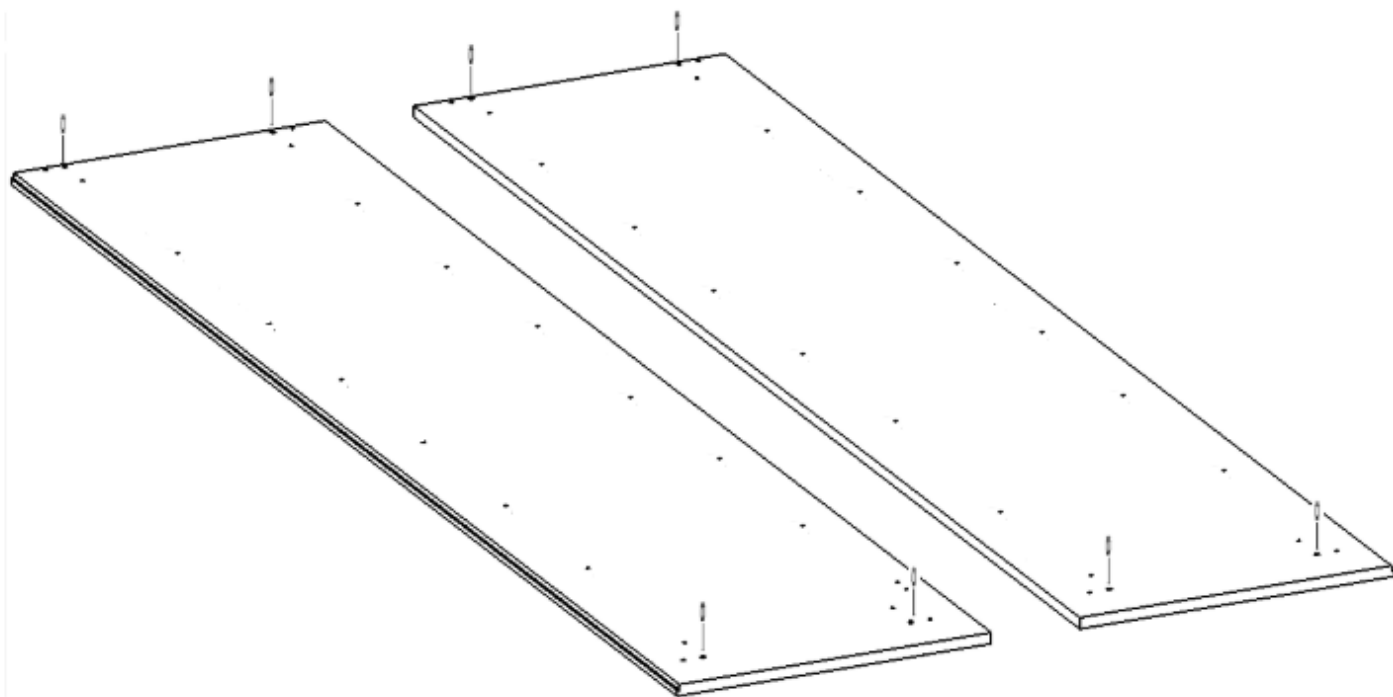


2. До боковини 01.04.02 приєднай дах і дно стелажа 01.04.04, закріпи за допомогою конфірматів.

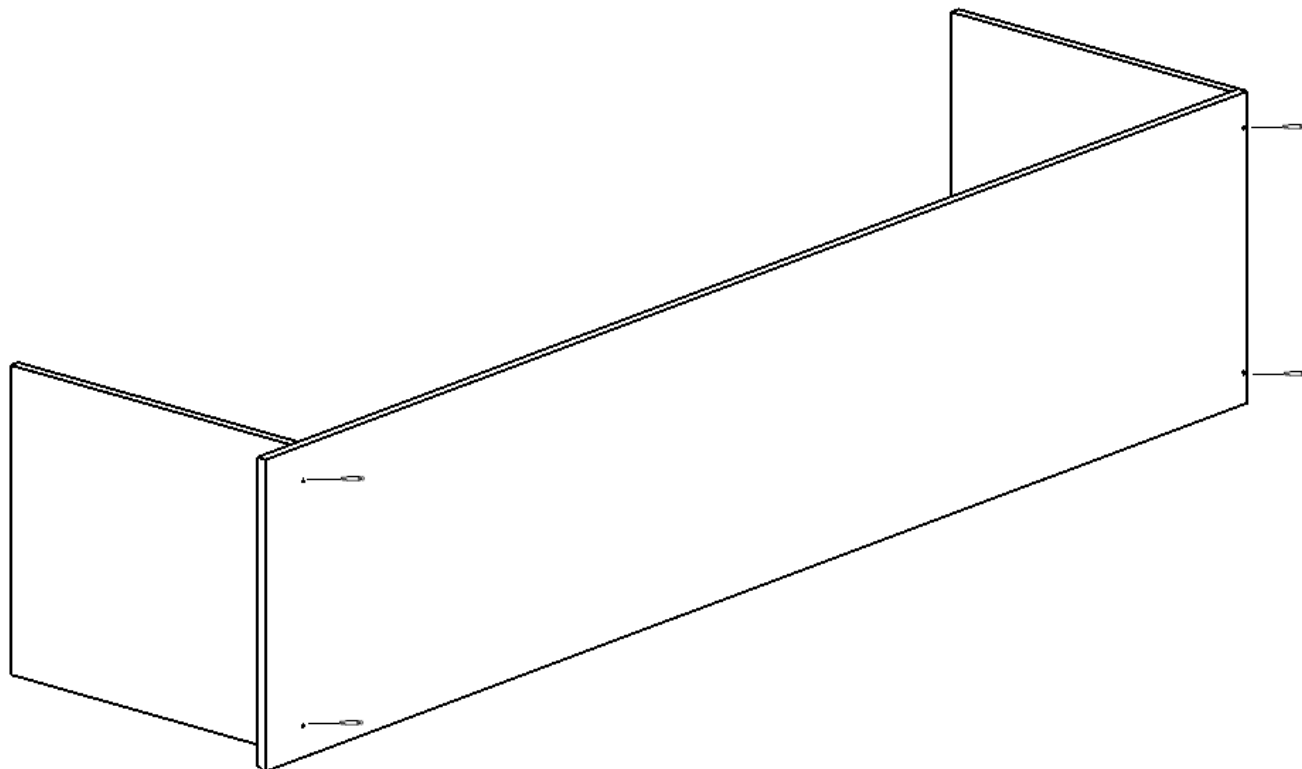


3. Встанови дві цокольні планки 01.04.05. Перша планка: від переднього краю стелажа відміряй 20 мм, приєднай цокольну планку і закріпи меблевими кутниками зсередини за допомогою саморізів. Друга планка: від заднього краю стелажа відміряй 50 мм, приєднай цокольну планку і закріпити меблевими


кутниками зсередини за допомогою саморізів.

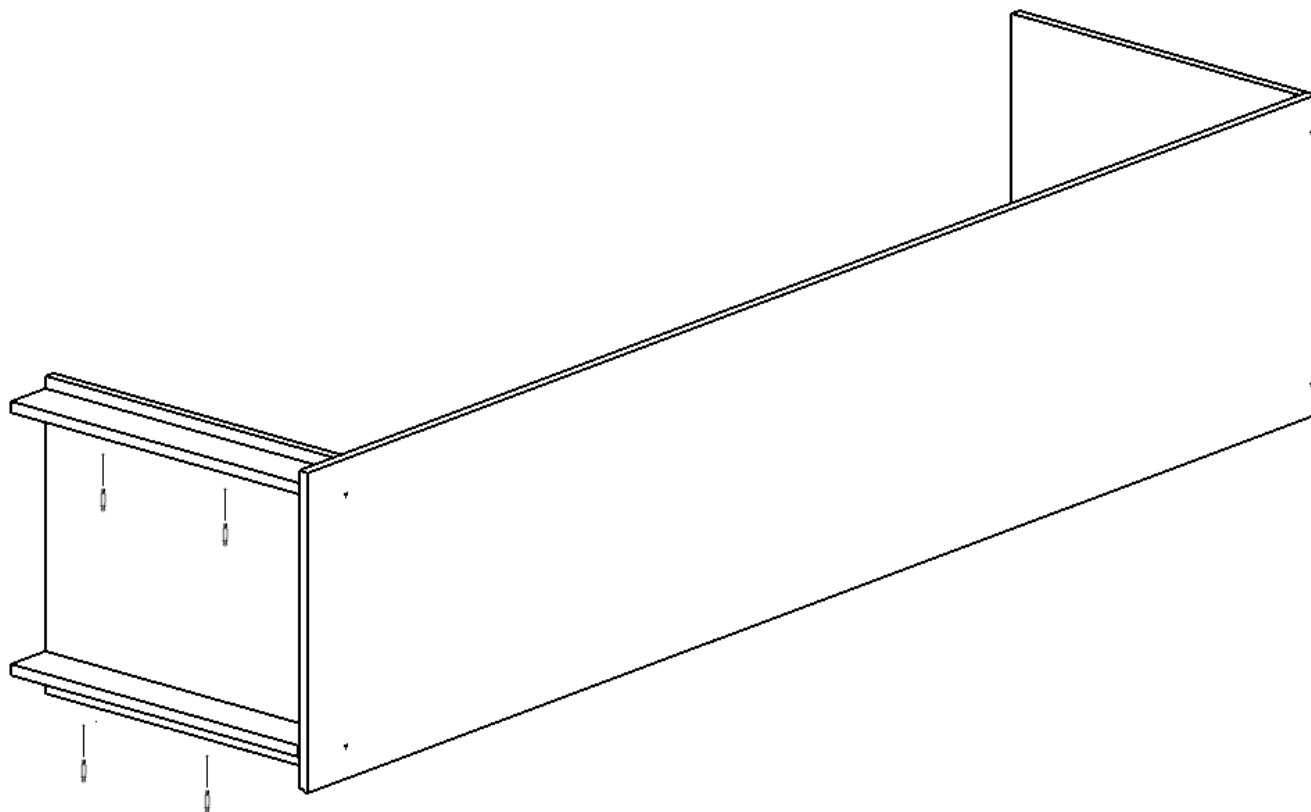


4. Приєднай другу боковину 01.04.03 і закріпи її конфірматами.

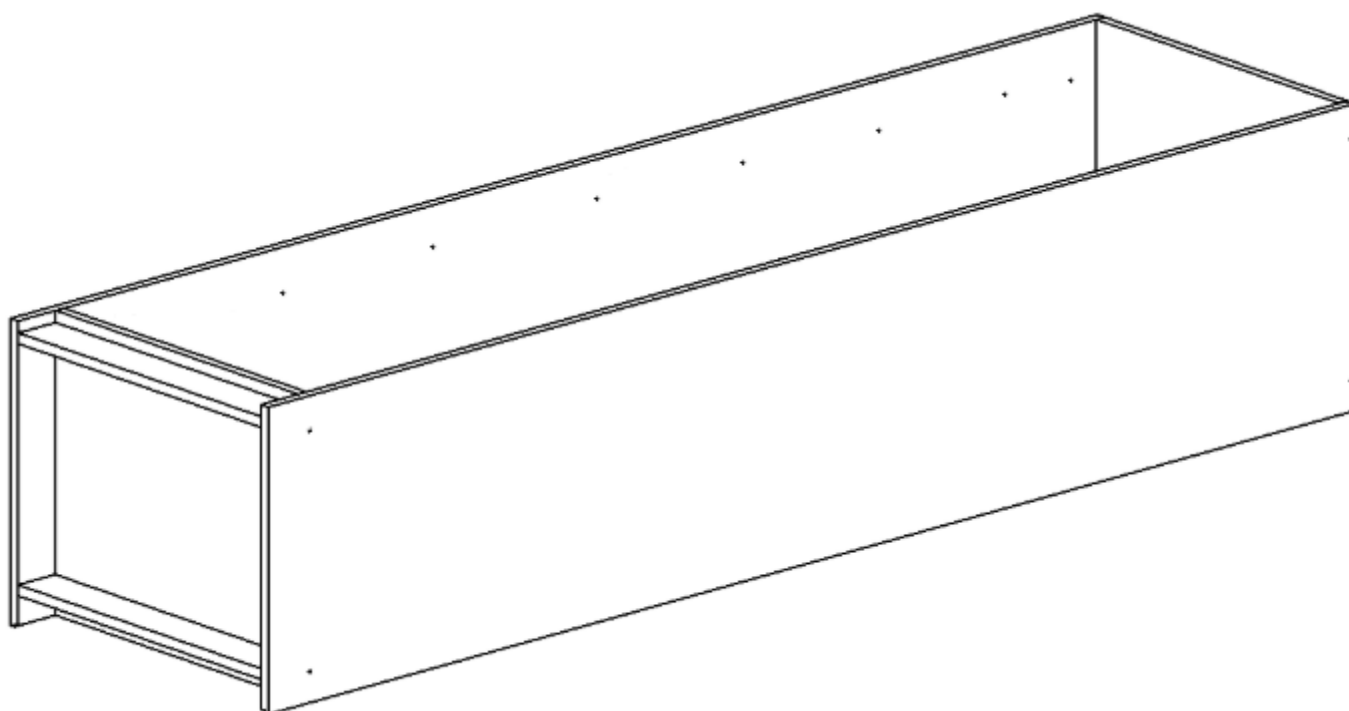


5. Переверни стелаж, встав у чверть задню стінку і прикріпи її цвяхами по периметру корпусу.

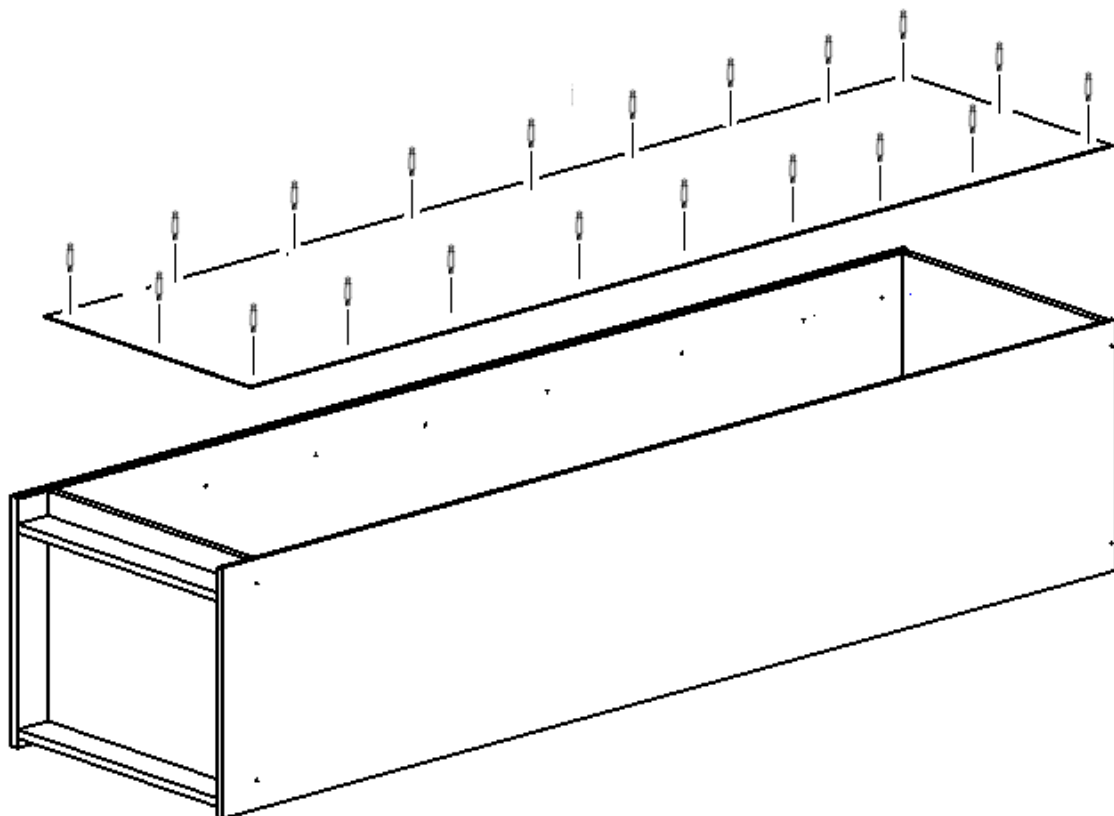

6. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок, встанови на них полиці.

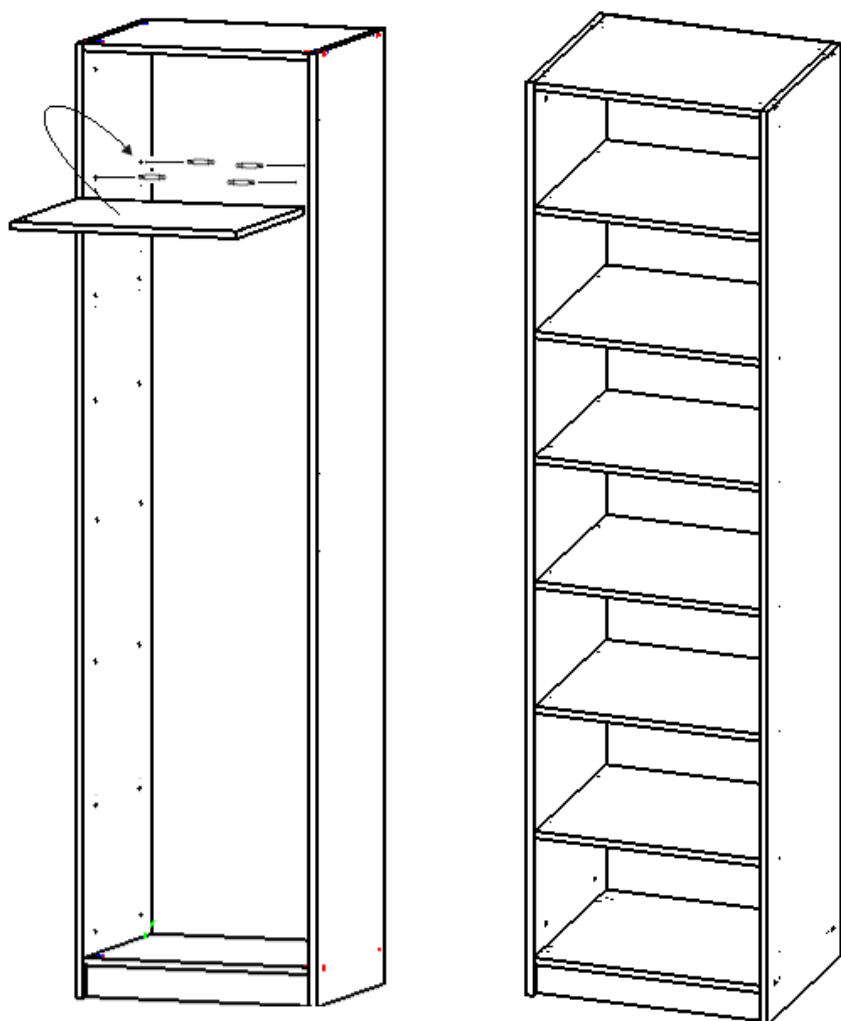


Стелаж Шелф 6.1

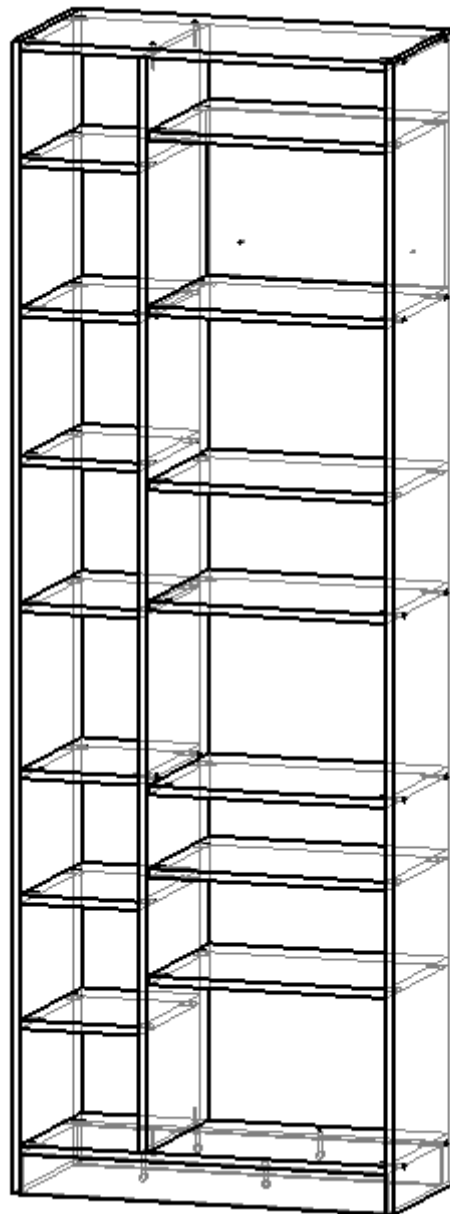


Фурнітура:




1. У вказані отвори деталей 14.06.08 - 5 шт., 14.06.11 - 3 шт., 14.06.12 встав шканти

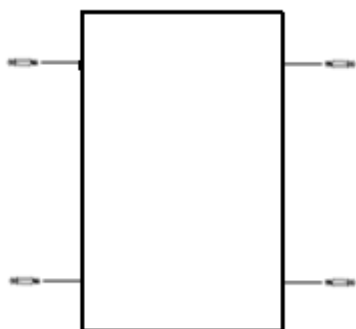


2. З'єднай деталі 14.06.01, 14.06.06, 14.06.08 - 5 шт., 14.06.09 - 2 шт., у вказані отвори прикрути конфірмати

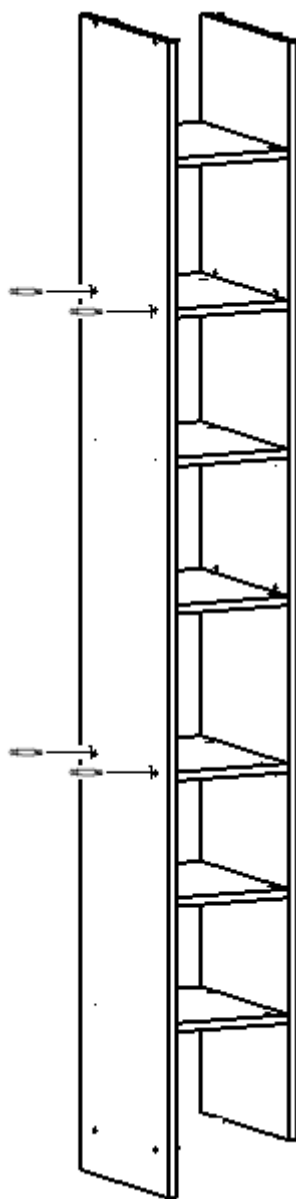


3. До конструкції приєднай деталі 14.06.14, 14.06.11 - 3 шт., 14.06.10 - 2 шт., 14.06.12, 14.06.13 у вказані отвори вкрути конфірмати.

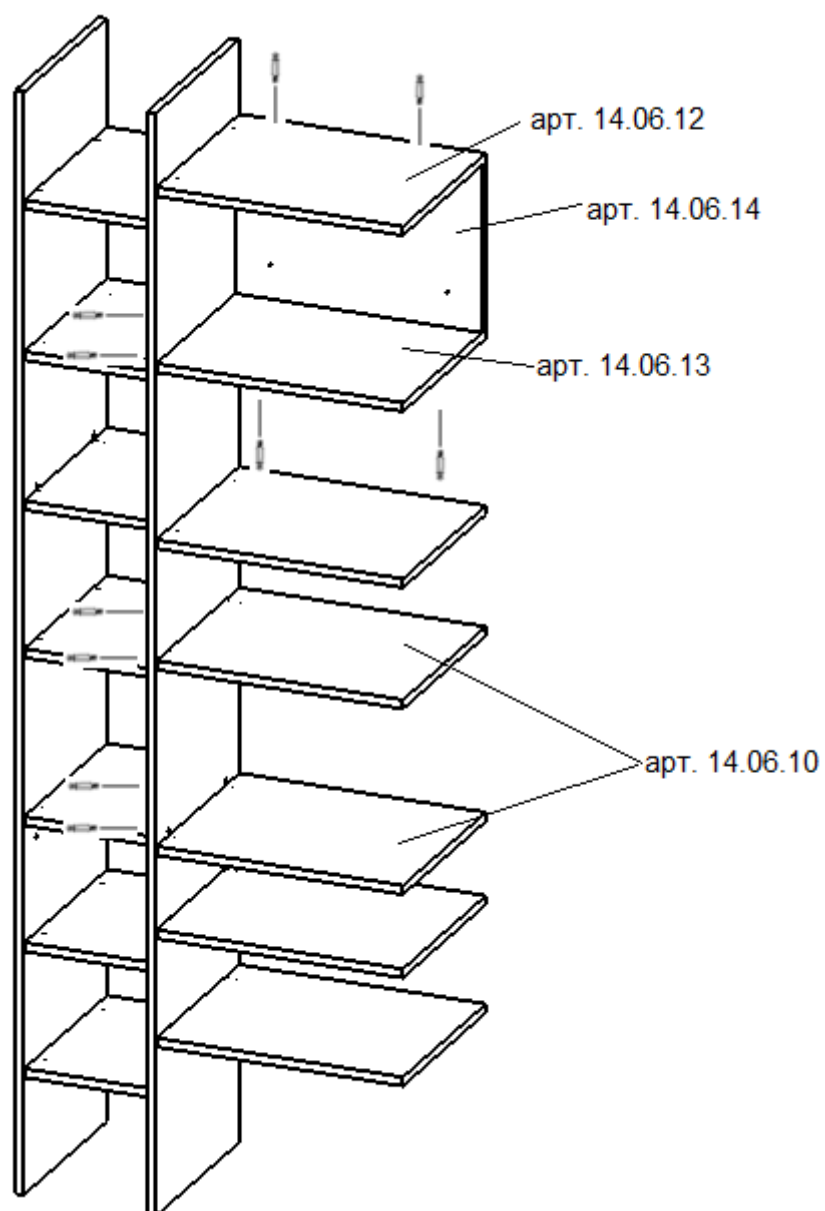


4. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.03

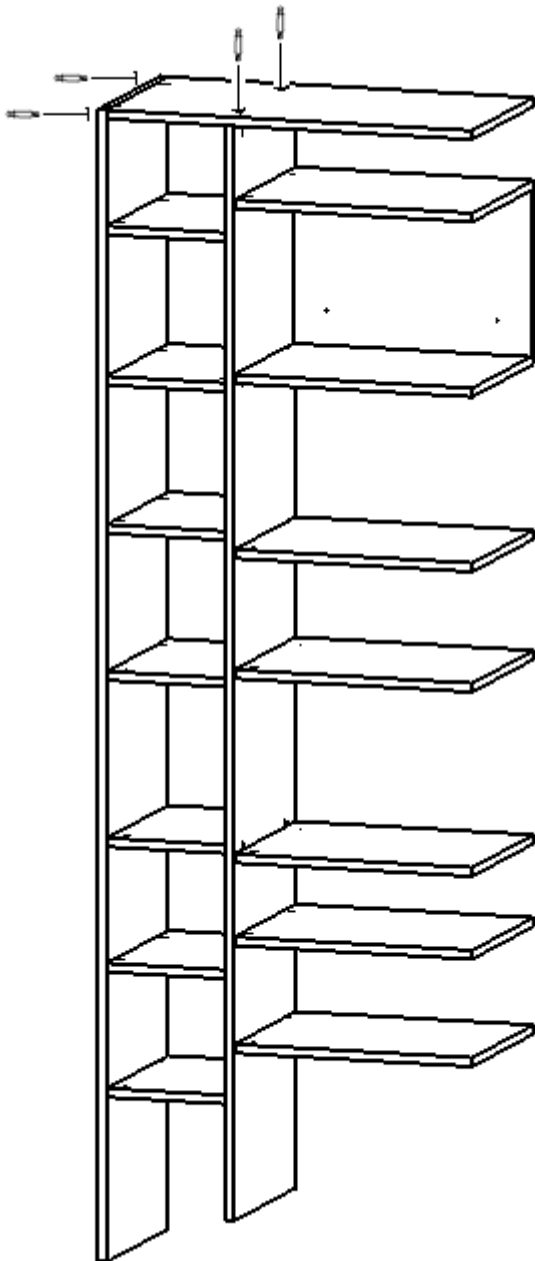


5. У вказані отвори деталі 14.06.04 вкрути штифти мініфіксів

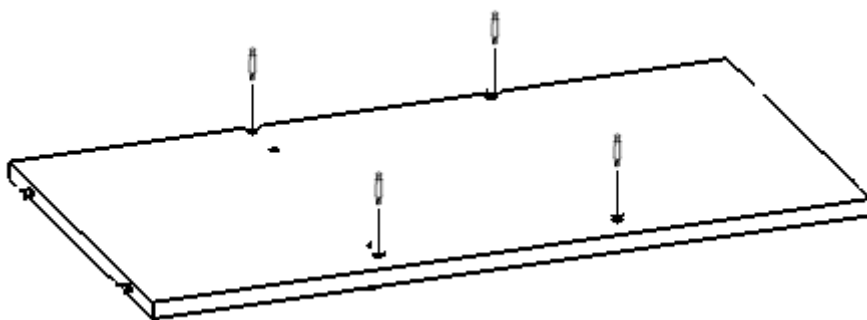


6. У вказані отвори деталі 14.06.05 - 2 шт. встав ексцентрики мініфіксів

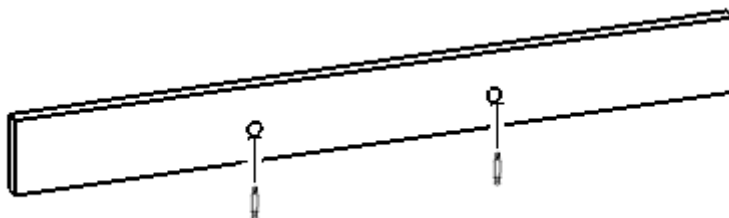


7. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.04

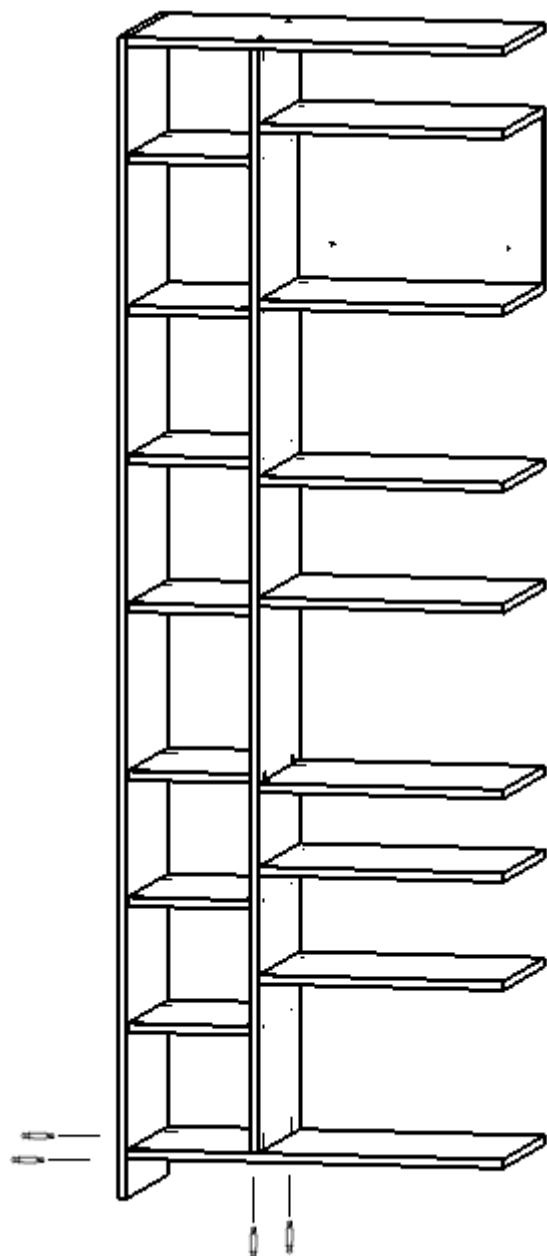


8. Встанови деталі 14.06.05 - 2 шт., закрути ексцентрики мініфіксів.

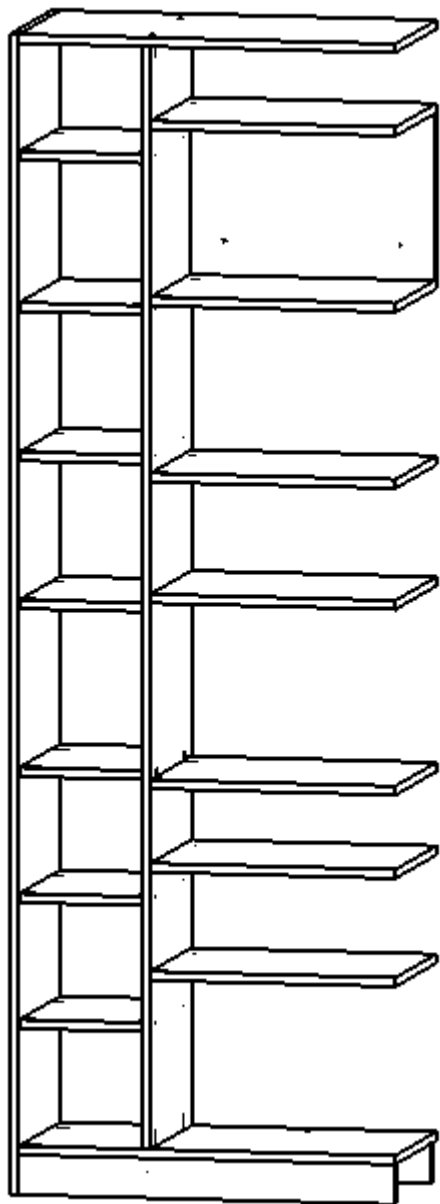

9. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.02

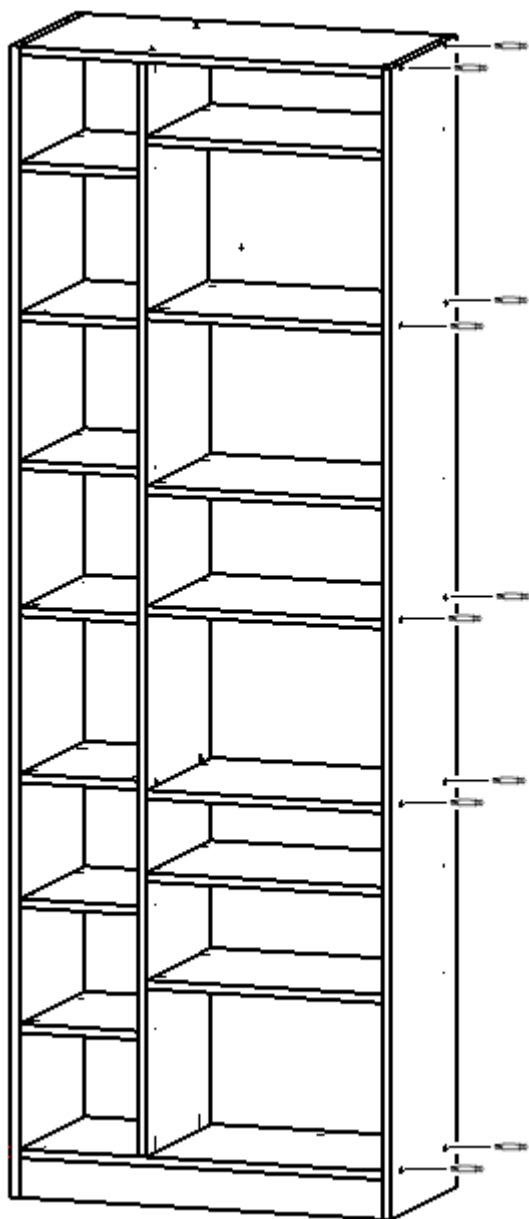


10. Прибий ніжки-цвяхи

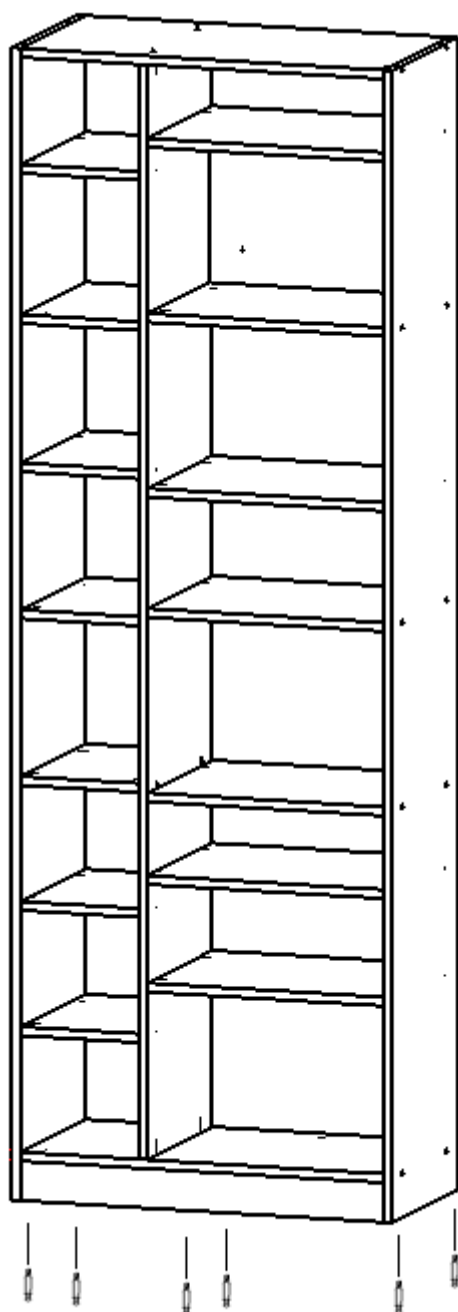


11. Прикріпи стелаж до стіни за допомогою дюбелів.

Стелаж-комод Практик

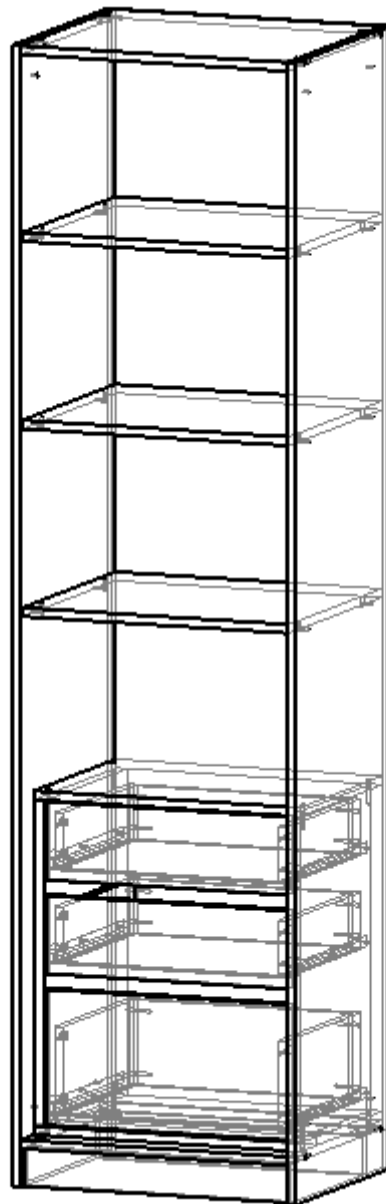

Фурнітура:

Конфірмат



8 шт.

Шкант



8 шт.

Цвях




20 шт.

Саморіз



8 шт.

Кутник

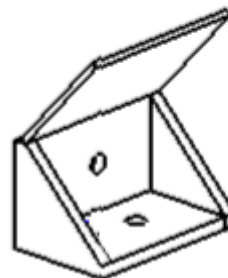


4 шт.

Полицетримач




24 шт.


1. Боковину стелажа 14.17.01 і 14.17.02 поклади на підлогу, у вказані отвори встав шканти.

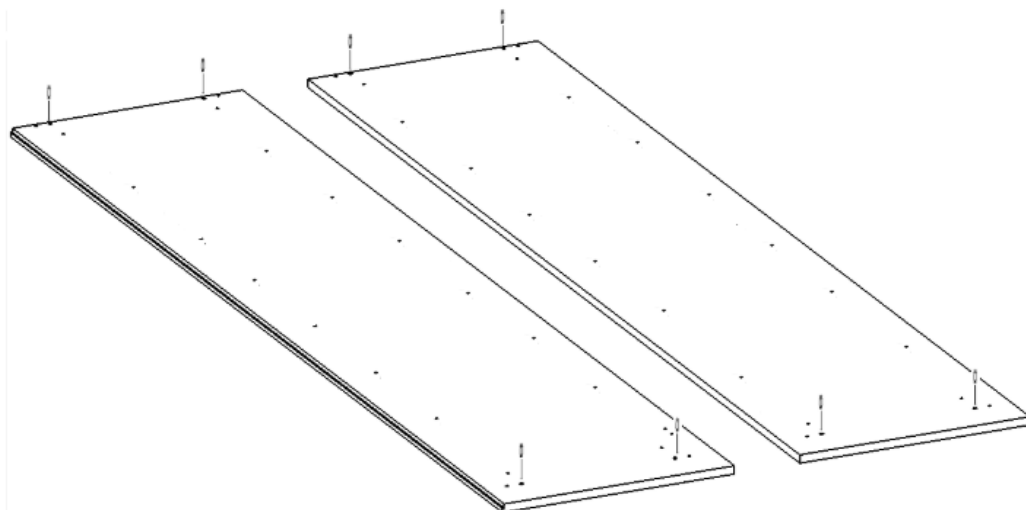


2. До боковини 14.17.02 приєднай дах і дно стелажа 01.04.04, закріпи за допомогою конфірматів.

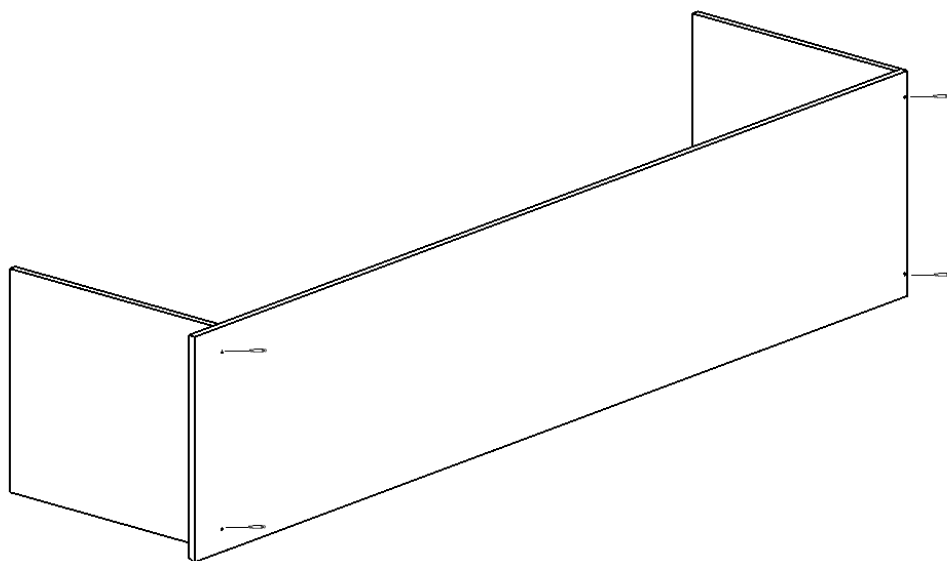


3. Встанови дві цокольні планки 01.04.05. Перша планка: від переднього краю стелажа відміряй 20 мм, приєднай цокольну планку і закріпи меблевими кутниками з середини за допомогою саморізів. Друга планка: від заднього краю стелажа відміряй 50 мм, приєднай цокольну планку і закріпи меблевими кутниками з середини за допомогою саморізів.

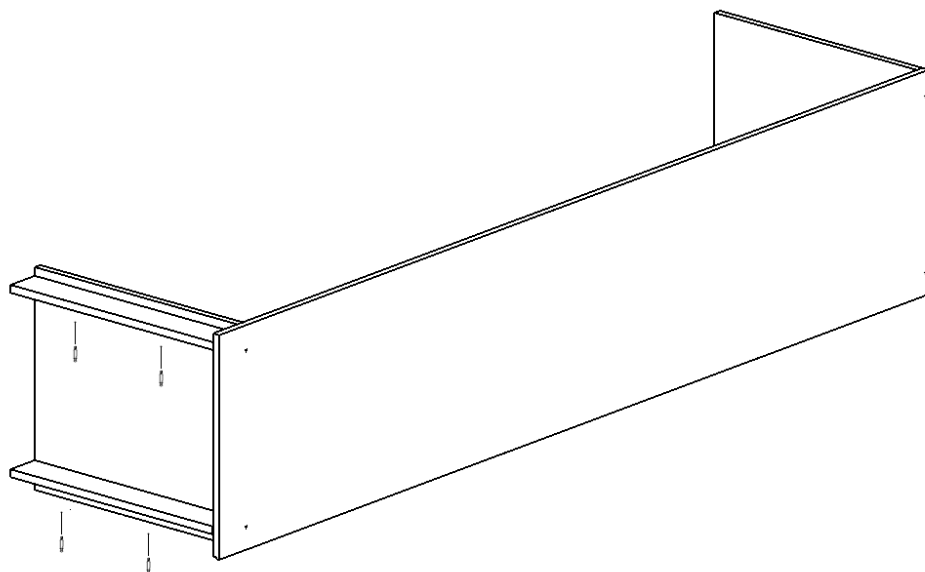


4. Приєднай другу боковину 14.17.01 і закріпи її конфірматами

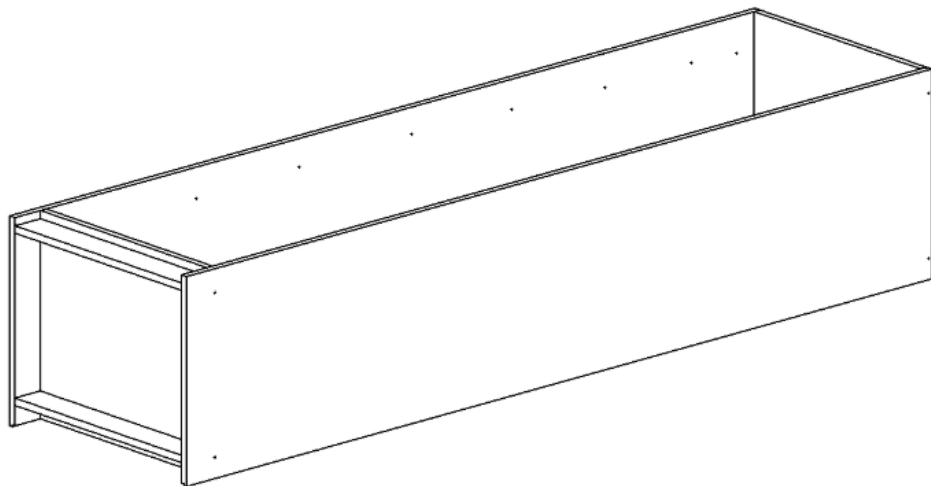


5. Переверни стелаж, встав в чверть (виїмку) задню стінку і прикріпи її цвяхами по периметру корпусу.

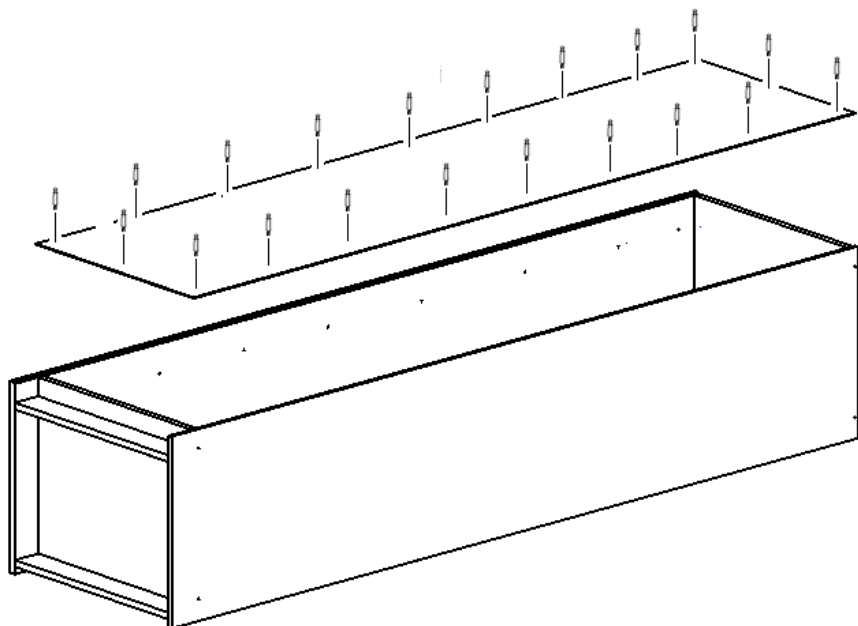

6. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок, встанови на них полицки.

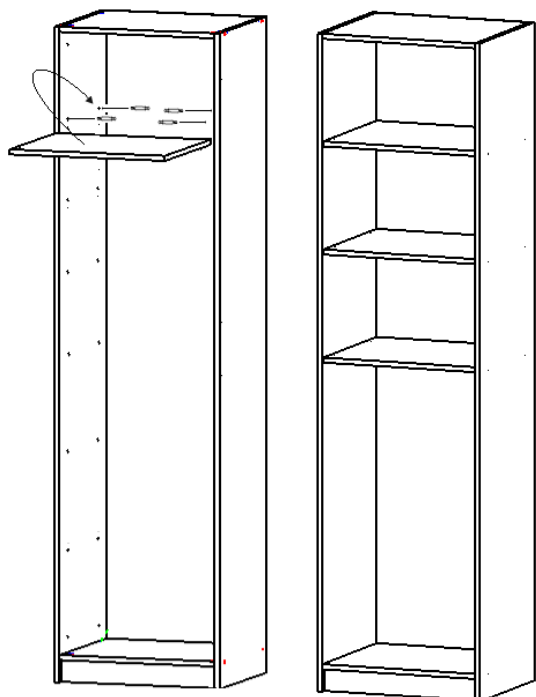


Вбудований комод Практик

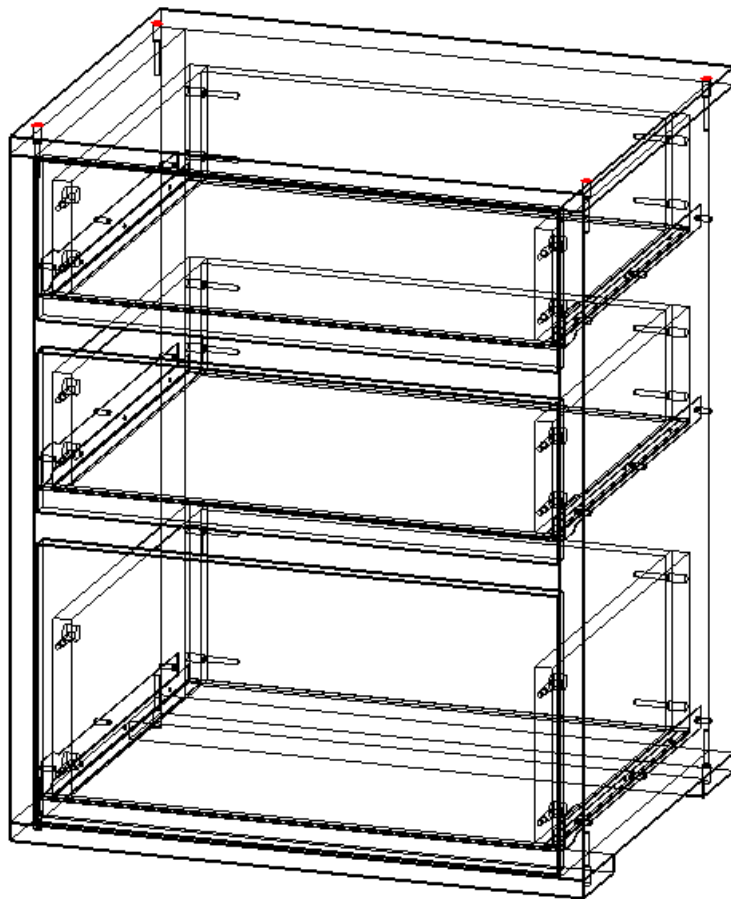

Фурнітура:

Напрямні телескопічні

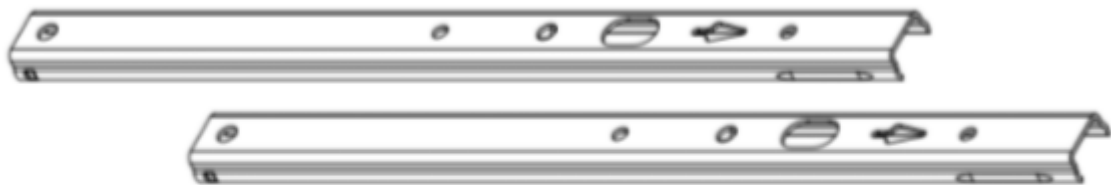

3 компл.

Конфірмат



20 шт.

Штифт мініфікса



12 шт.

Ексцентрик мініфікса



12 шт.

Шуруп




12 шт.

Саморіз




39 шт.


1. За допомогою шурупів прикрути одну частину напрямних до деталей 03.04.01 та 03.04.02

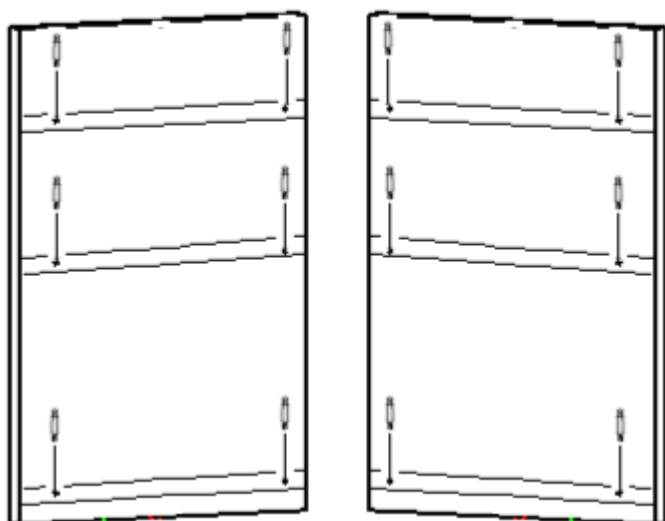


2. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.01, 03.04.02, 03.04.03, 03.04.10, 03.04.11

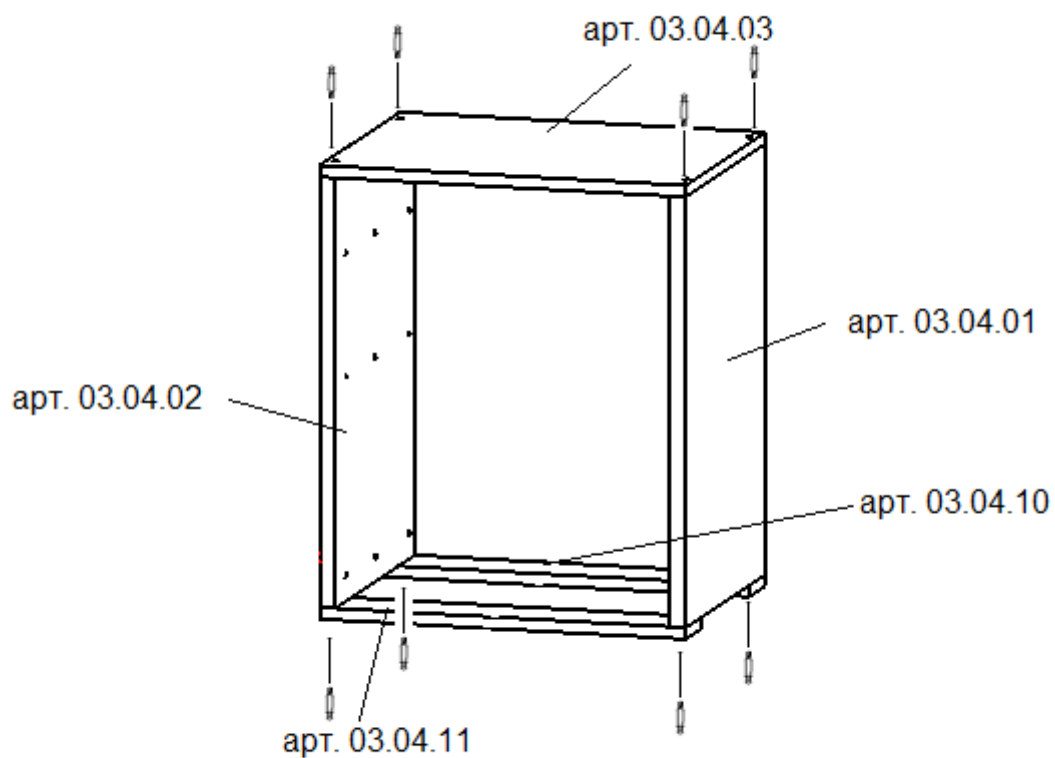


3. Встав эксцентрики мініфіксів в отвори двох деталей 03.04.12 та двох деталей 03.03.13

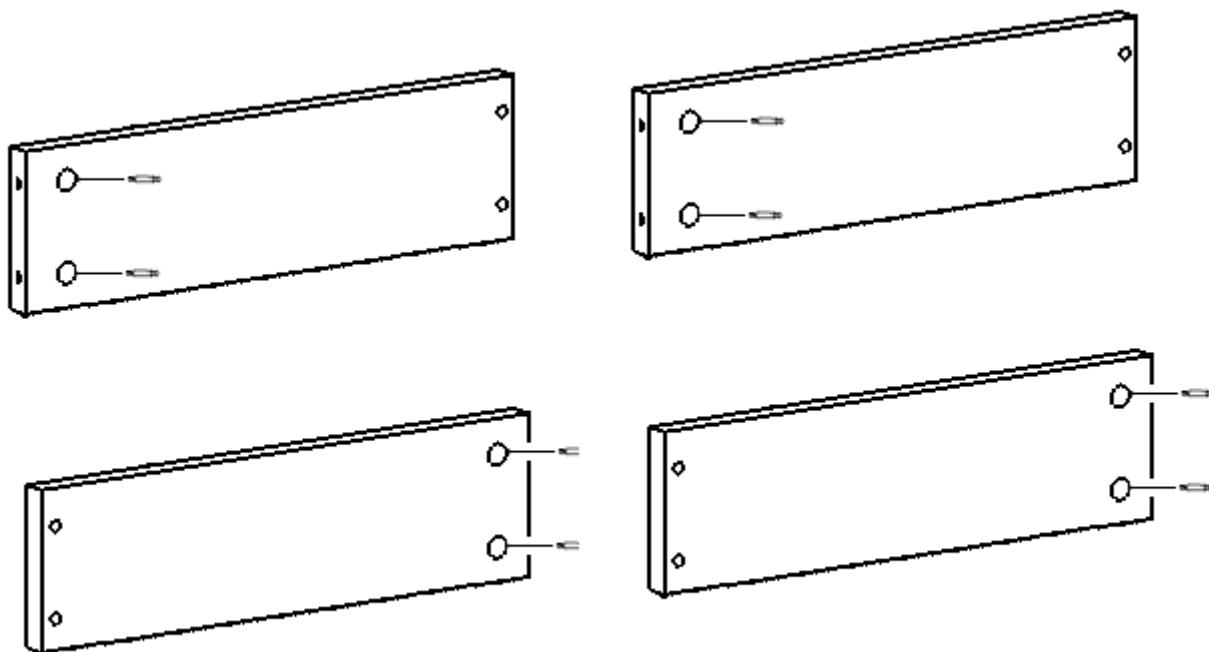


4. Вкрути штифти мініфіксів в отвори двох деталей 03.04.05

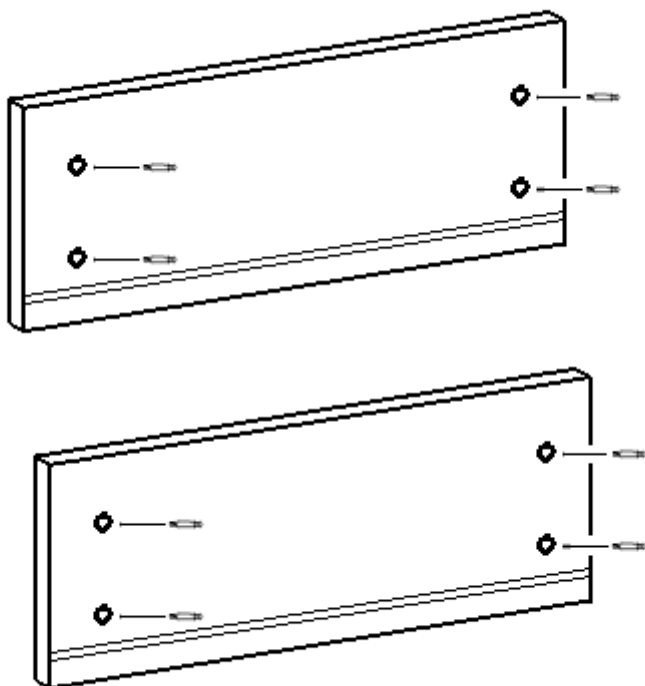


5. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.09, 03.04.12, 03.04.13

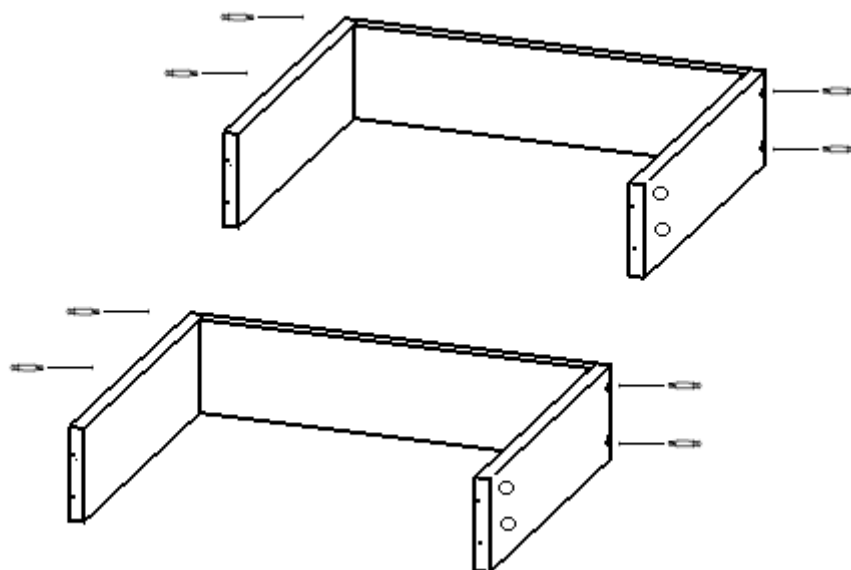


6. Приєднай деталь 03.04.05. Закрути эксцентрики мініфіксів.

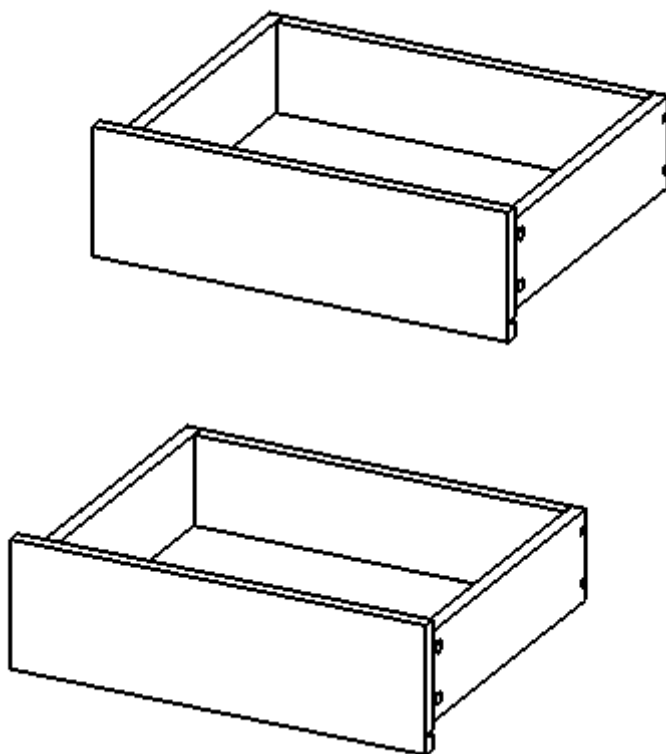



7. В паз деталі 03.04.05 встав деталь 03.04.14, закріпи саморізами

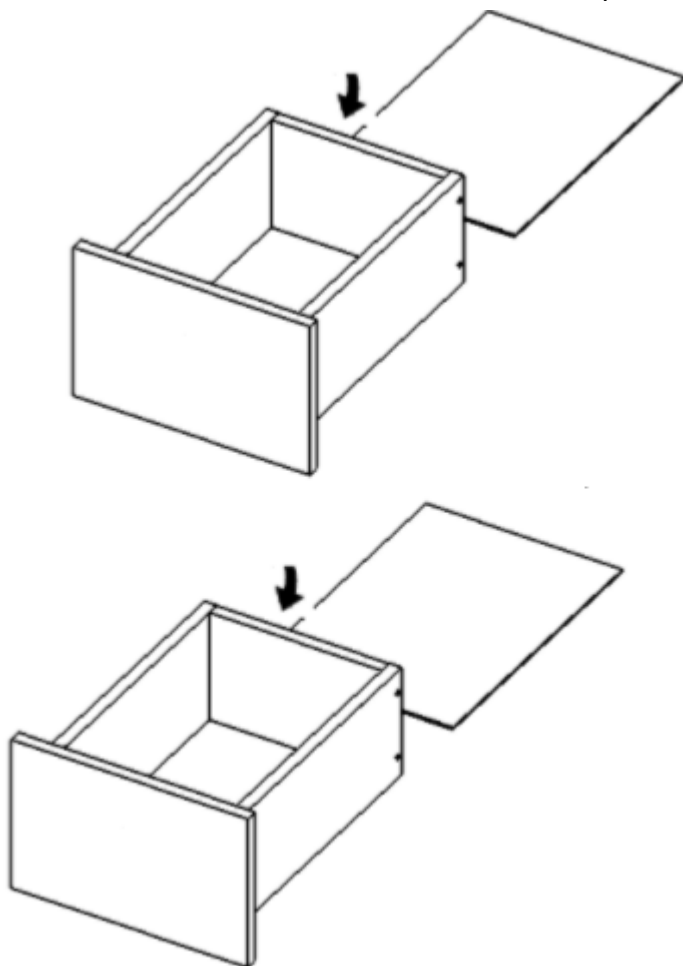


8. За допомогою саморізів прикріпи другу частину напрямних до деталей 03.04.12 та 03.03.13

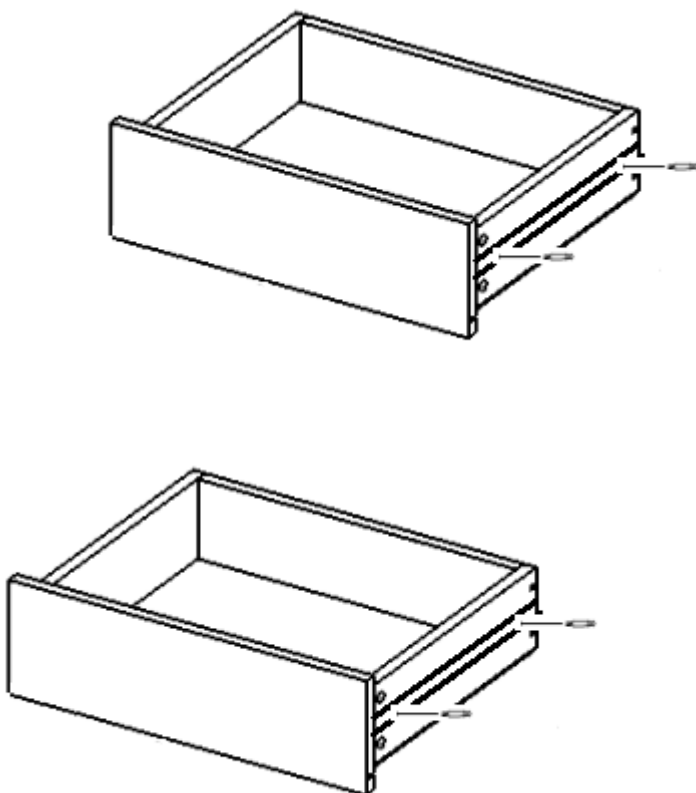


9. Встав ексцентрики мініфіксів у вказані отвори деталей 03.04.07 та 03.03.08

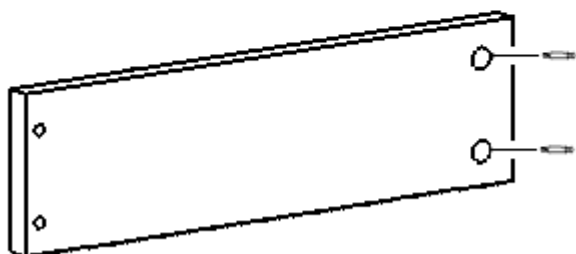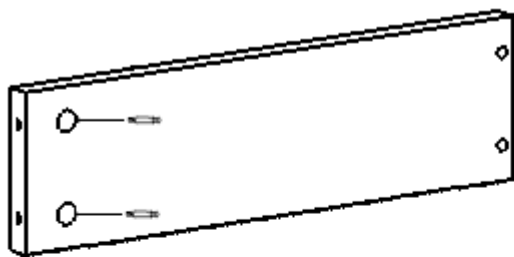


10. Вкрути штифти мініфіксів у вказані отвори деталей 03.04.04

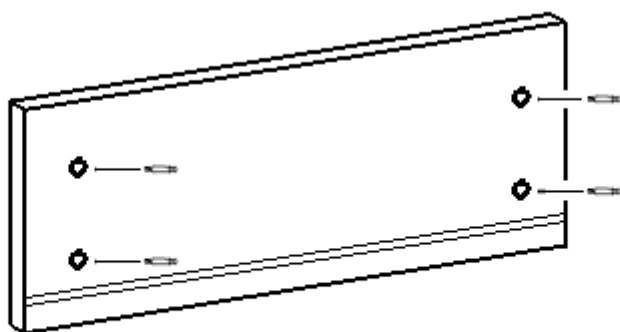


11. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.07, 03.03.08, 03.04.04

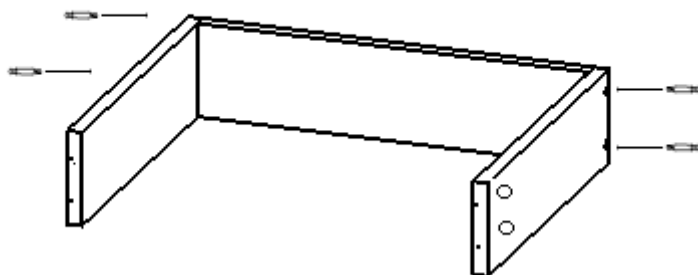


12. Приєднай деталь 03.04.04. Закрути ексцентрики мініфіксів.

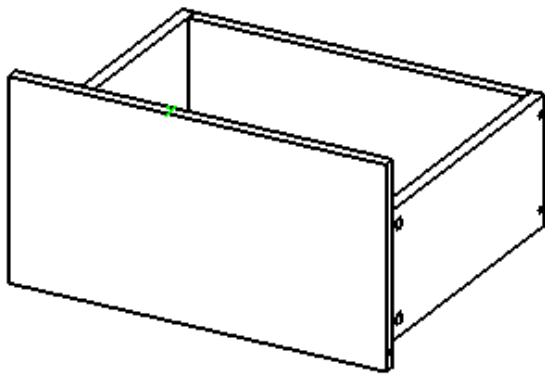

13. В паз деталі 03.04.04 встав деталь 03.04.14, закріпи саморізами

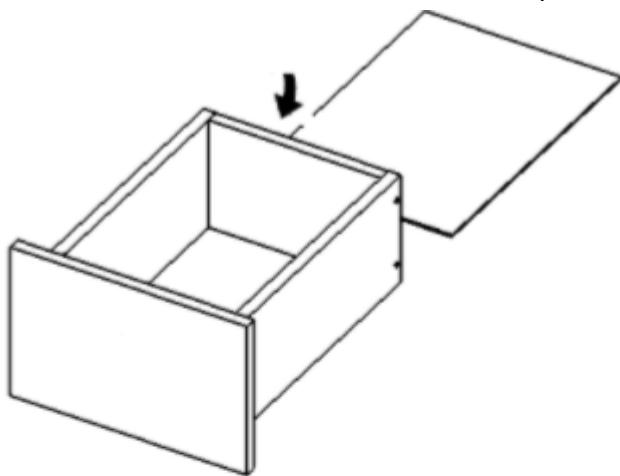

14. За допомогою саморізів прикріпи другу частину напрямних до деталей 03.04.07 та 03.03.08

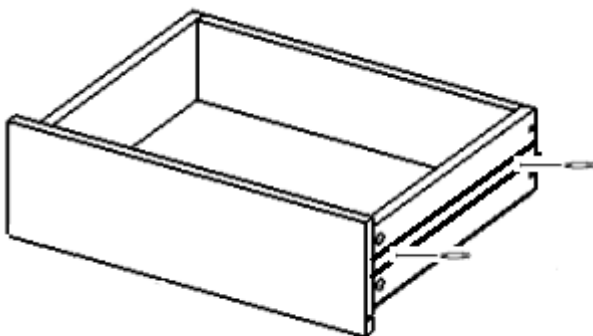

15. Встав шухляди в комод.

16. Встав комод у стелаж.

