


Шафа розсувна Практик М


1. Корпус розсувний Практик М.....	2-8
2. Двері розсувні Практик	9-12
3. Полиця Практик.....	13-14
4. Т-подібна полиця Практик.....	15-16
5. Вбудований комод Практик.....	17-24
6. Шухляда Практик.....	25-29
7. Сітка для взуття Практик.....	30
8. Штанга для одягу Практик.....	31
9. Органайзер для шарфів та краваток Практик.....	32
10. Органайзер для сумок.....	33
11. Стелаж Практик.....	34-37
12. Стелаж Шелф 6.1.....	38-45
13. Стелаж-комод Практик.....	46-56

Корпус розсувний Практик М

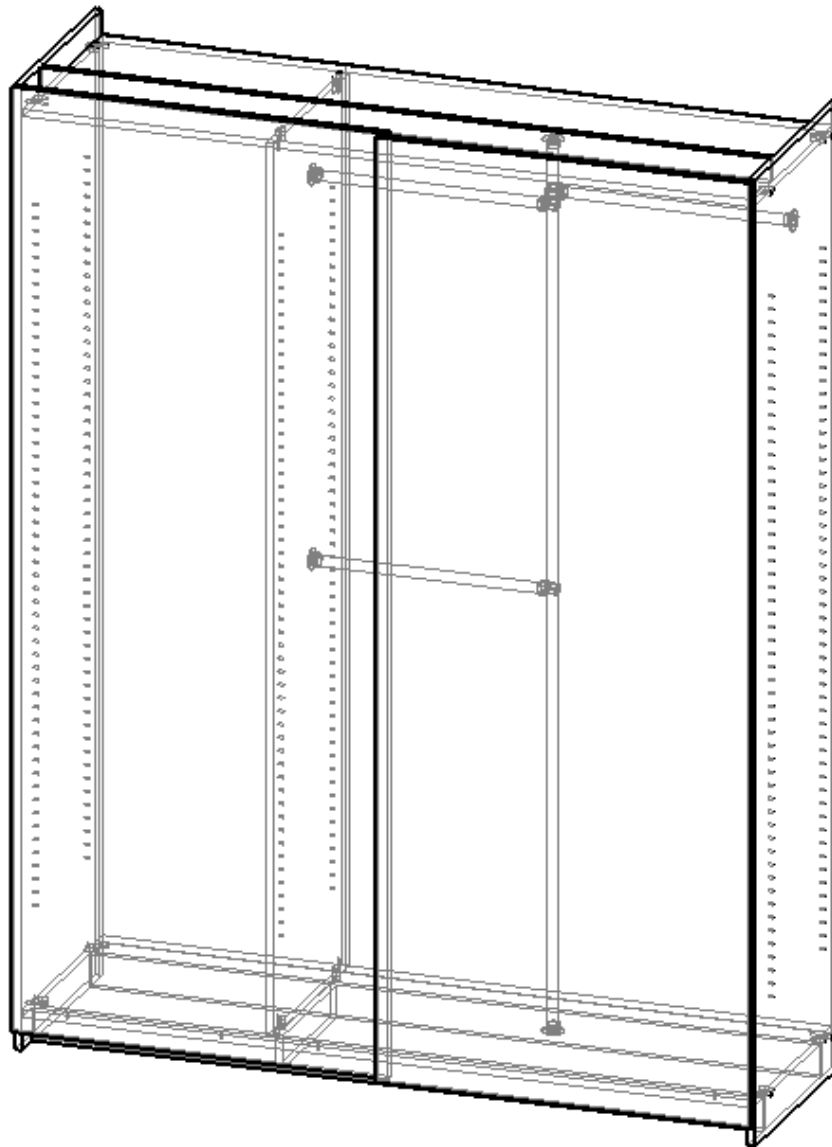

Фурнітура для корпусу шафи:

Труба

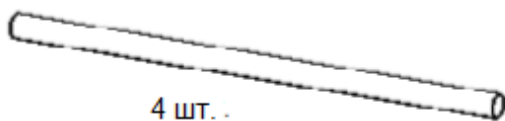

4 шт. .

Торцеве кріплення



4 шт. .

Конфірмат



12 шт.

Шкант



10 шт.

Цвях



30 шт.

Саморіз
16




79 шт.

Саморіз
30



5 шт.

Кутник

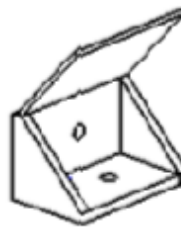

14 шт.

Фланець



6 шт.

З'єднуючий профіль



2 шт.

Фурнітура для розсувної системи:

Лівий верхній ролик для передніх дверей



1 шт.

Правий верхній ролик для передніх дверей



1 шт.

Нижній ролик для передніх дверей



2 шт.

Верхній доводчик




4 шт.

Нижній демпфер




4 шт.

Лівий верхній ролик для задніх дверей

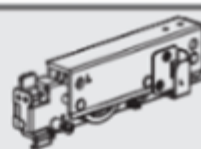

1 шт.

Правий верхній ролик для задніх дверей

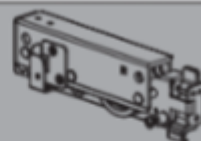

1 шт.

Нижній ролик для задніх дверей



2 шт.

Відповідна планка для верхнього доводчика




4 шт.

Саморіз з потайною головкою



40 шт.




Верхня напрямна




Нижня напрямна


1. У вказані отвори деталі 02,02,07 встав шканти

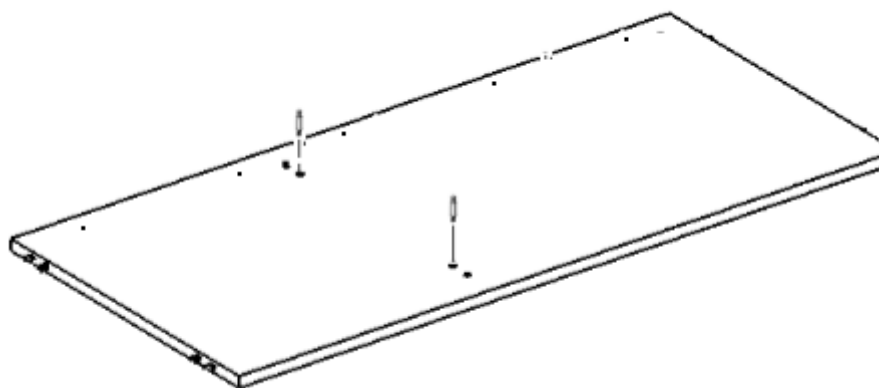


2. З'єднай за допомогою конфірматів деталі 02,02,07, 02,02,06 з деталлю 02,02,02

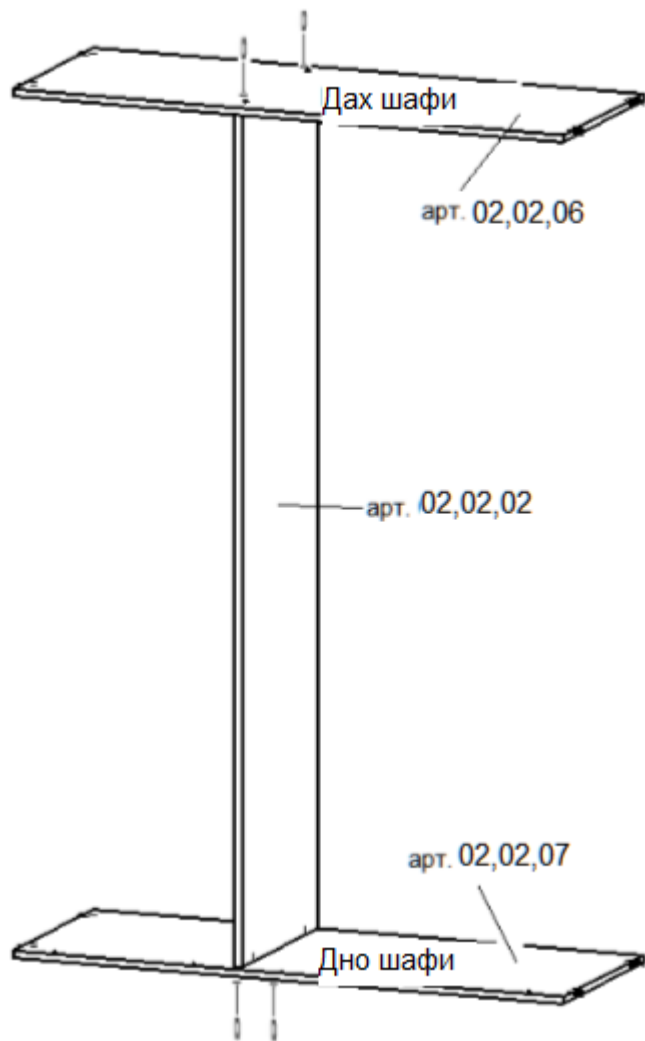


3. У вказані отвори деталей 02,02,04, 02,02,05 встав шканти

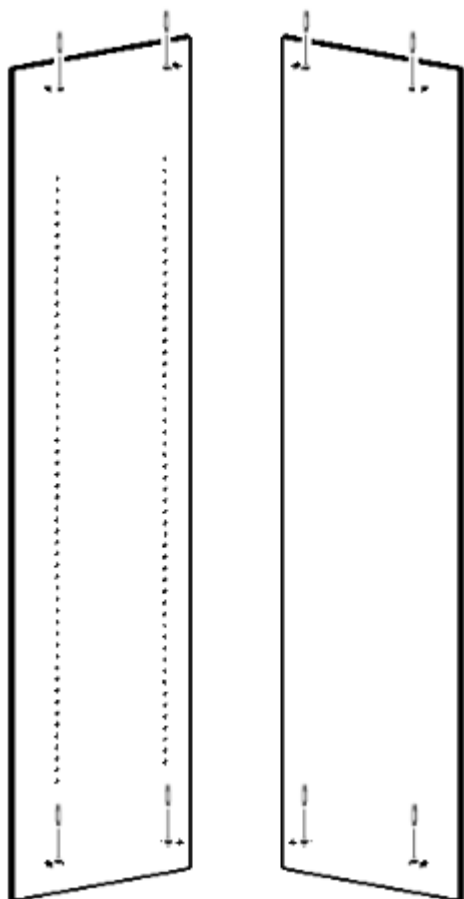


4. З'єднай деталі 02,02,04, 02,02,05 за допомогою конфірматів з конструкцією

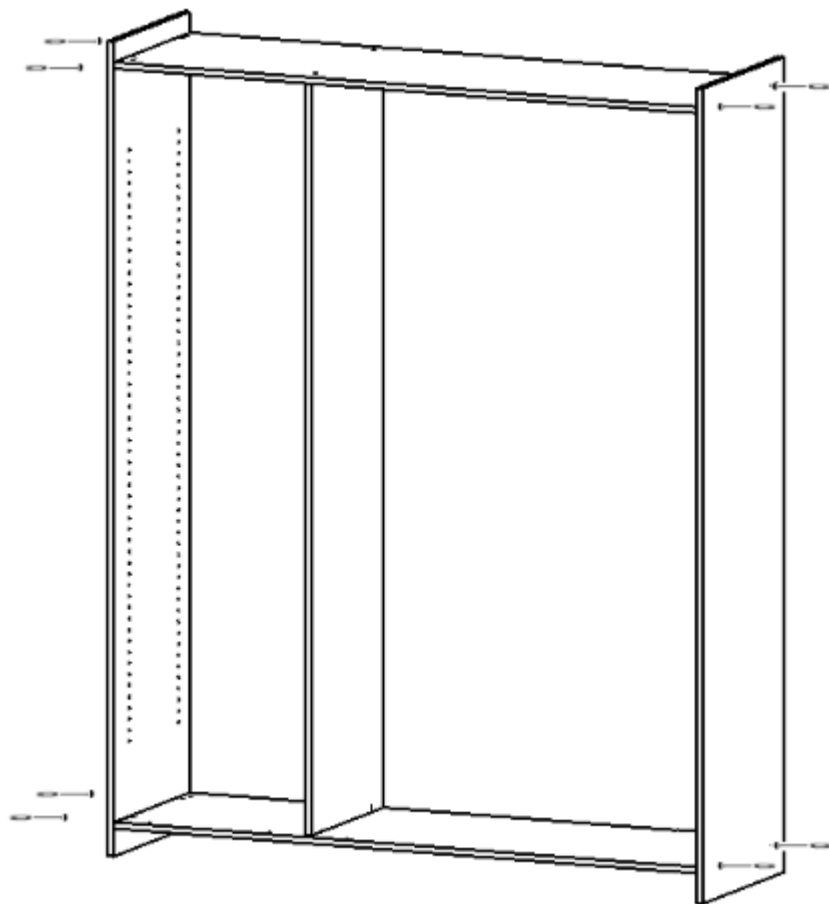


5. Встанови три цокольні планки 02,02,03 - 2 шт. і 02,02,09 - 1 шт. на дно шафи. Перша планка: приєднай цокольну планку 02,02,03 до переднього краю шафи відступивши 60 мм і закріпи меблевими кутниками з середини за допомогою саморізів. Друга планка 02,02,09: встанови під сверленням деталей 02,02,02 і закріпи меблевими кутниками за допомогою саморізів. Третя планка 02,02,03: приєднай цокольну планку пристав цокольну планку впритул до планки 02,05,09 і закріпи меблевими кутниками за допомогою саморізів.

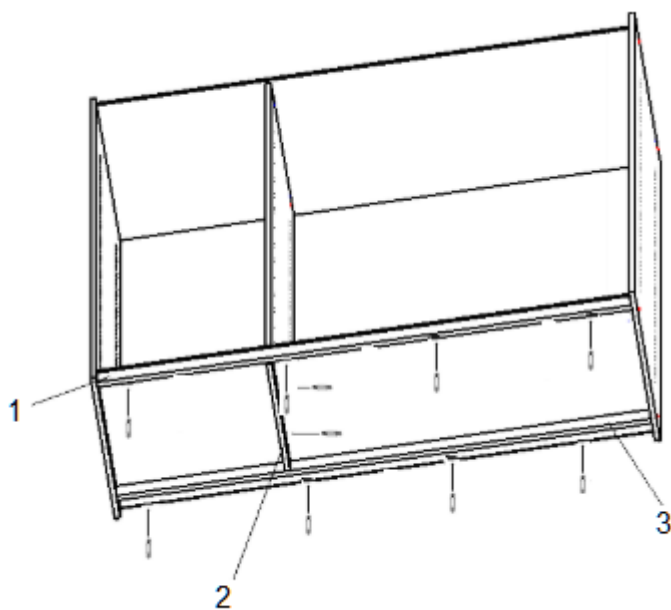


6. Встанови деталь 02,02,10 на дах шафи відступивши від краю 80 мм. Закріпи кутиками і саморізами .

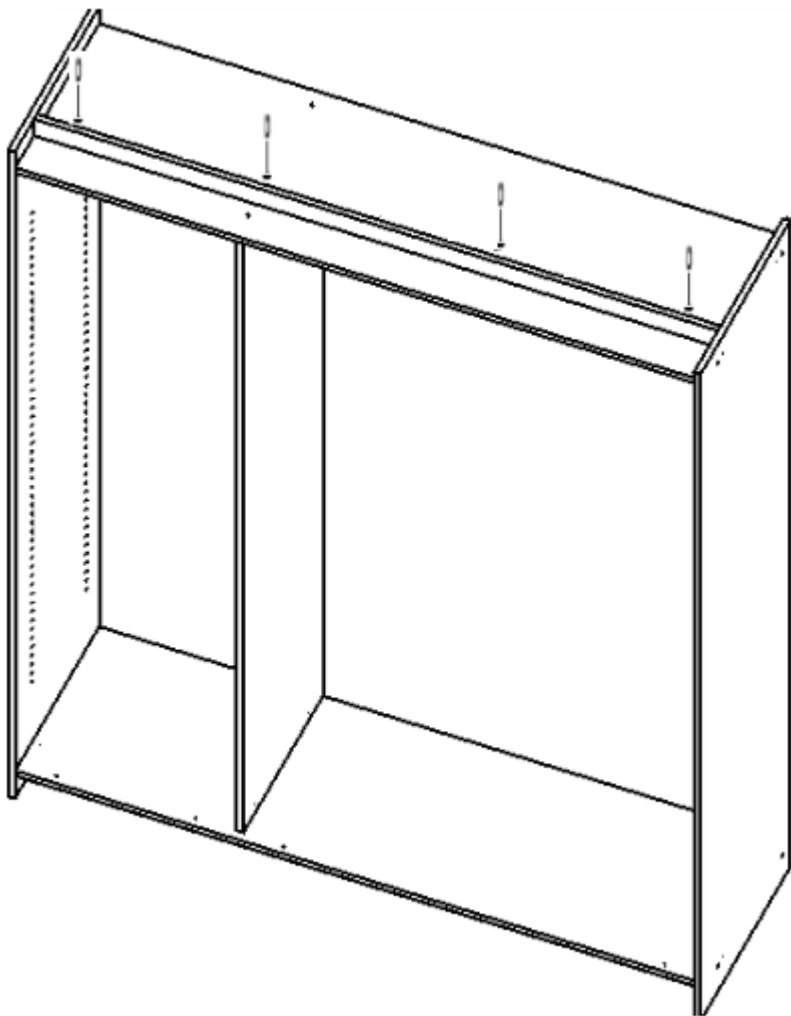


7. У верхню напрямну,по обидві сторони,встав планки доводчика і прикрути її до даху шафи за допомогою саморізів.

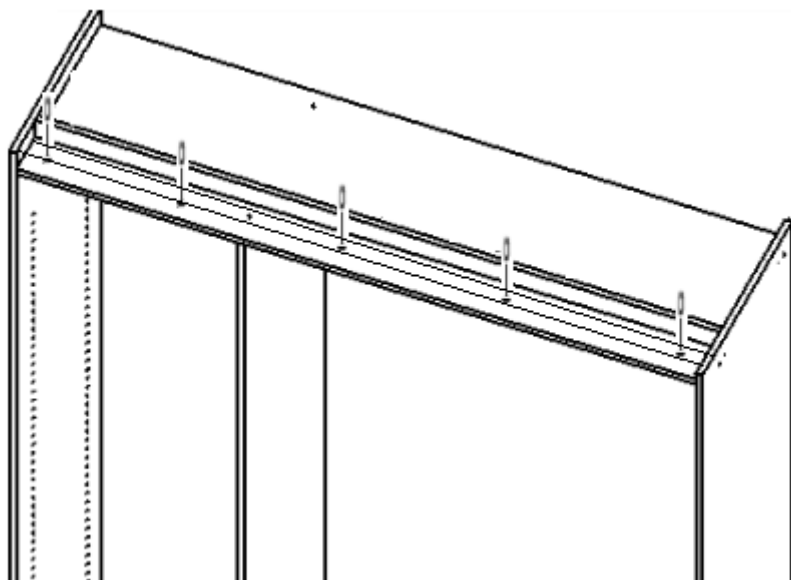


8. На задню частину шафи встанови за допомогою цвяхів деталі 02,02,11 і 02,02,12. У торець деталі 02,02,11 встав з'єднуючий профіль (2 частини)

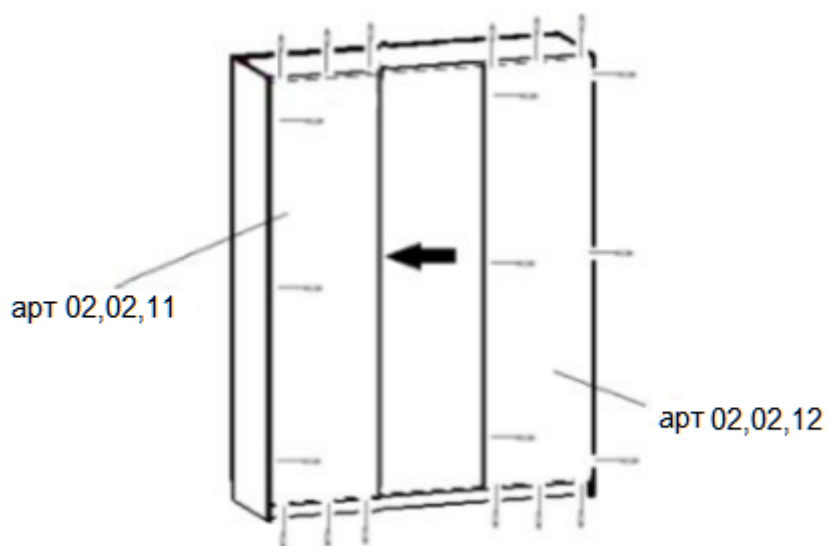


9. Деталь 02,02,11 встав у з'єднуючий профіль, прикріпи за допомогою цвяхів.

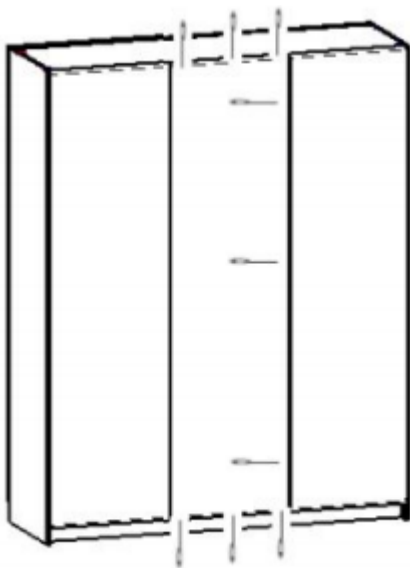



10. На трубу 2215 мм прикріпи два фланці, встав в секцію шафи в центрі, прикрути фланці до даху і дну шафи саморізами.

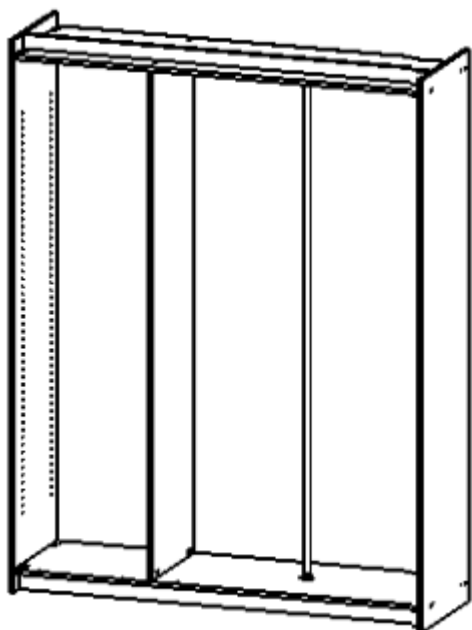


11. Прикрути три фланці до бічних секцій на необхідній висоті , встав три труби 543 мм, з'єднай з трубою 2215 мм за допомогою кутового з'єднання.

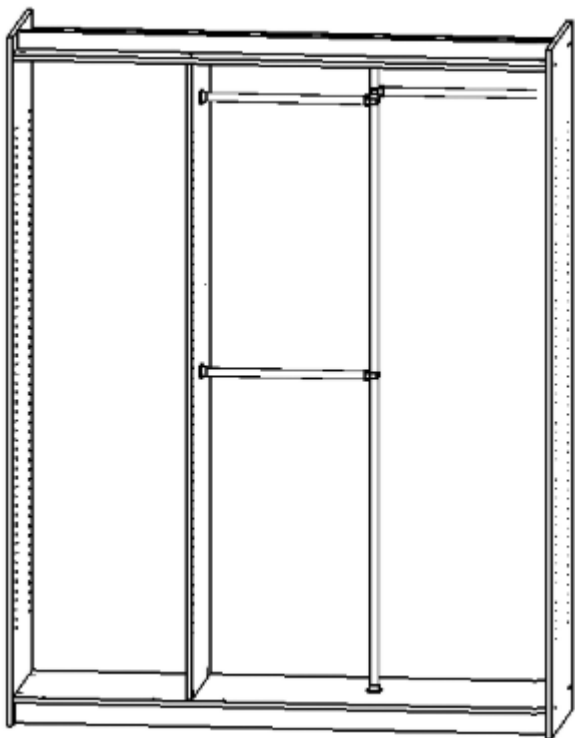


12. В нижню напрямну встав демпфери, прикрути напрямну під дно за допомогою саморізів.

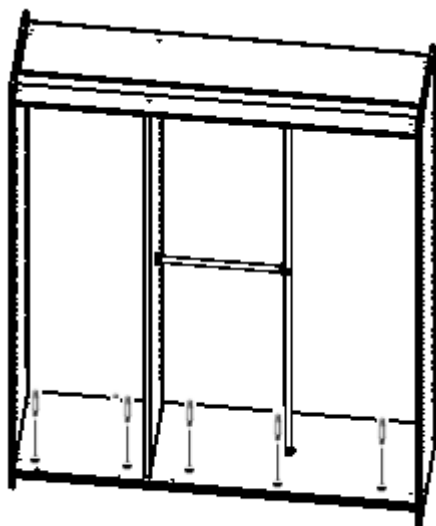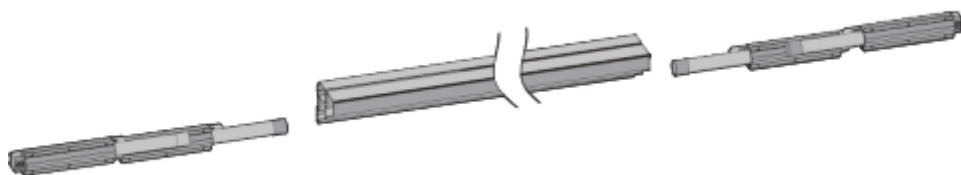


Розсувні двері Практик

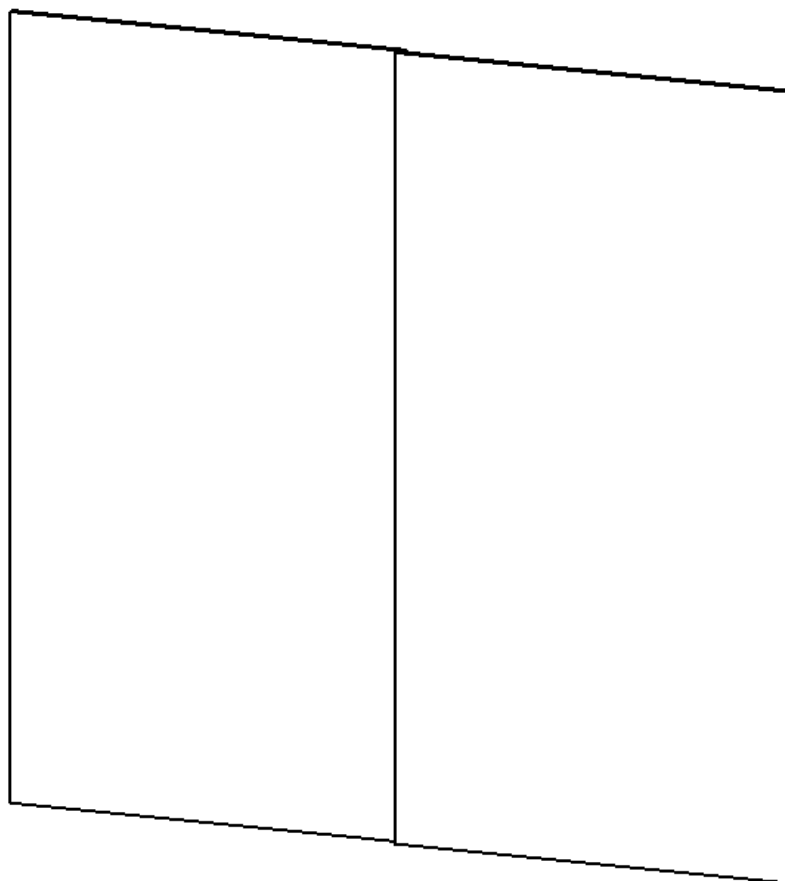

1. Встанови ролики за допомогою саморізів на двері у відповідності з маркером L і R (лівий і правий)

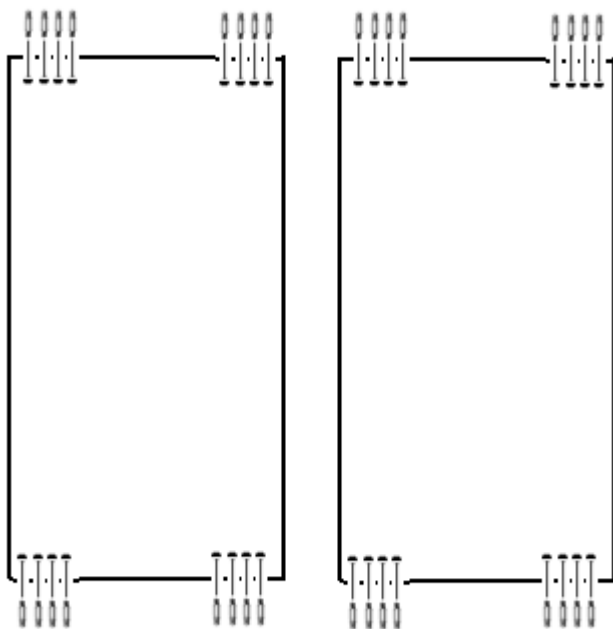

2. Відрегулюй ролики у відповідності до товщини дверей 18 мм

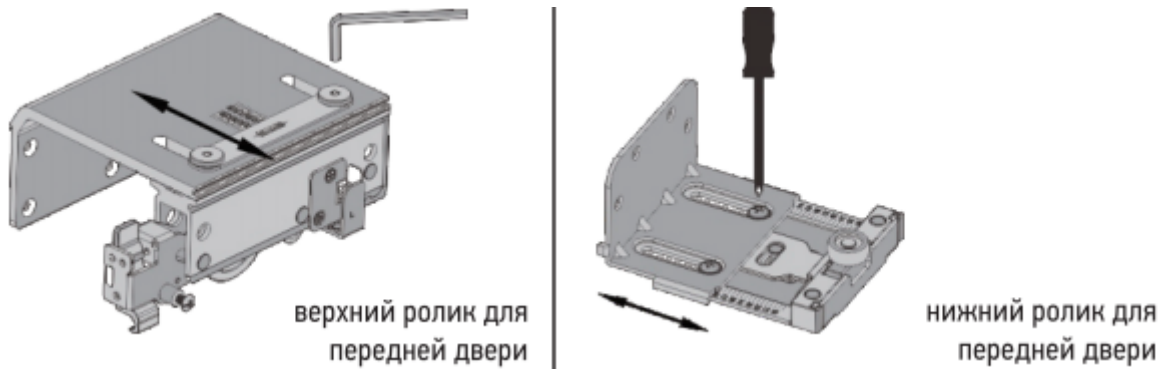

3. На верхні ролики встанови до кляцання демпфери , затягни гвинт на доводчику, зведи зачіп.




Зафиксировать этот винт после установки доводчика




Взвести зацеп доводчика


4. Встанови задні двері (зліва) на корпус шафи верхніми роликами. Двері штовхай вперед, опусти до кляцання страховку ролика .

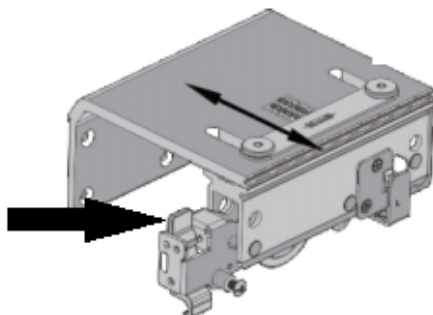


5. Для встановлення нижніх роликів поверни важіль нижнього ролика проти годинникової стрілки. Таким чином ролики піднімуться в нижню рельсу.

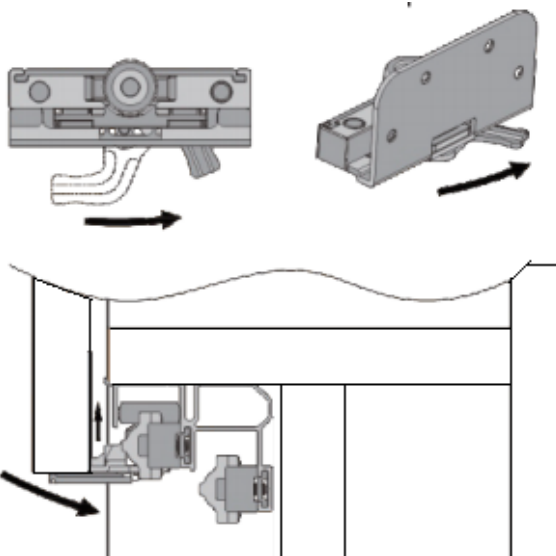


6. Таким же чином встанови передні двері (праворуч)

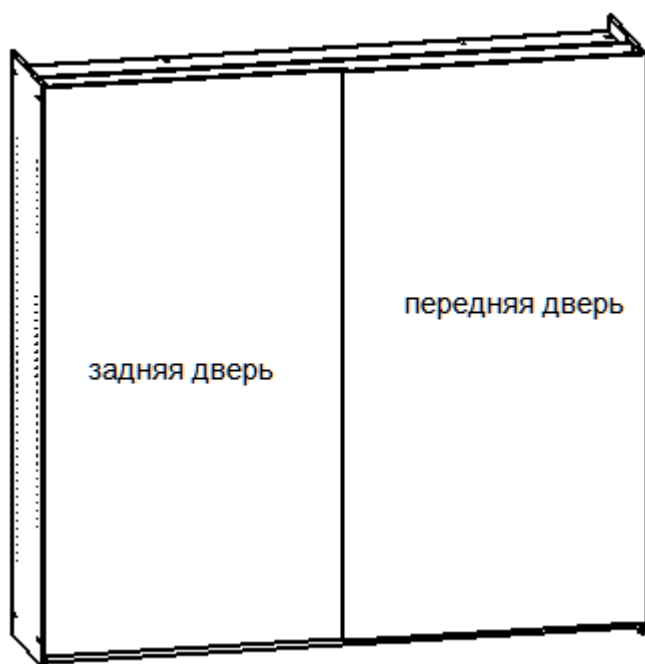


7. Зафіксуй активатори доводчика, щоб двері закривалися врівень з бічною стінкою шафи . Закрути 2 болти в планці доводчика

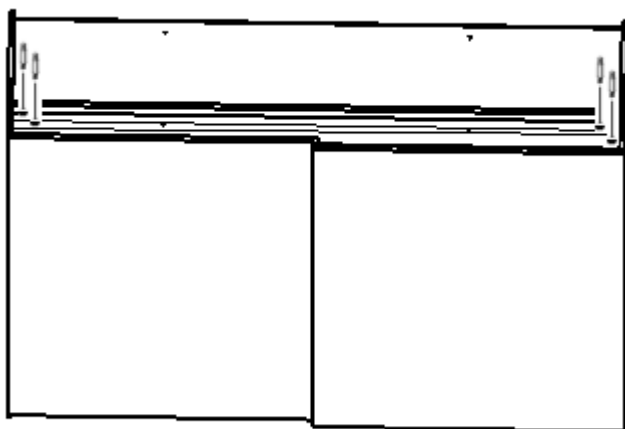


8. За необхідністю відрегулюй двері по висоті.

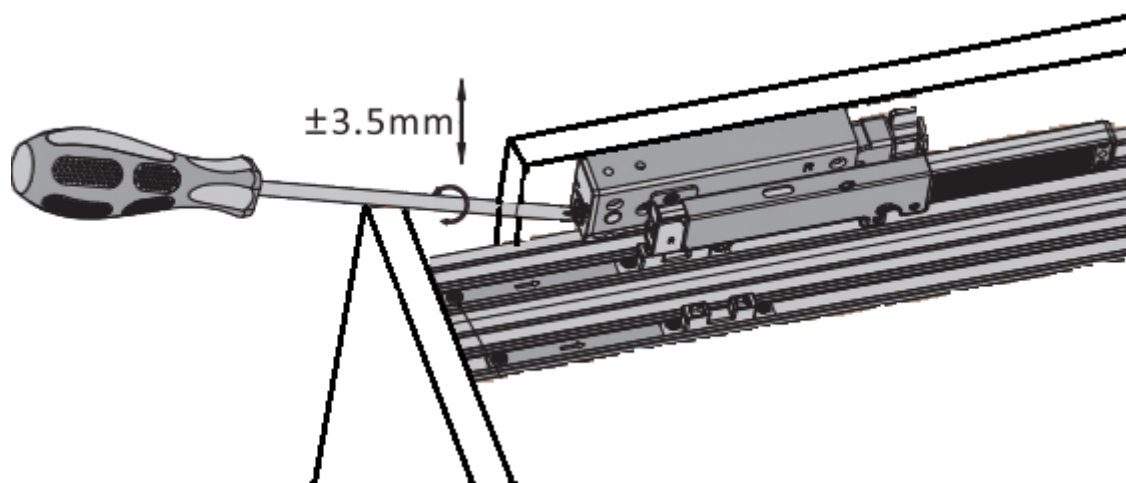

9. За допомогою шестигранника відрегулюй вирівнювачі, які знаходяться на внутрішній стороні дверей.

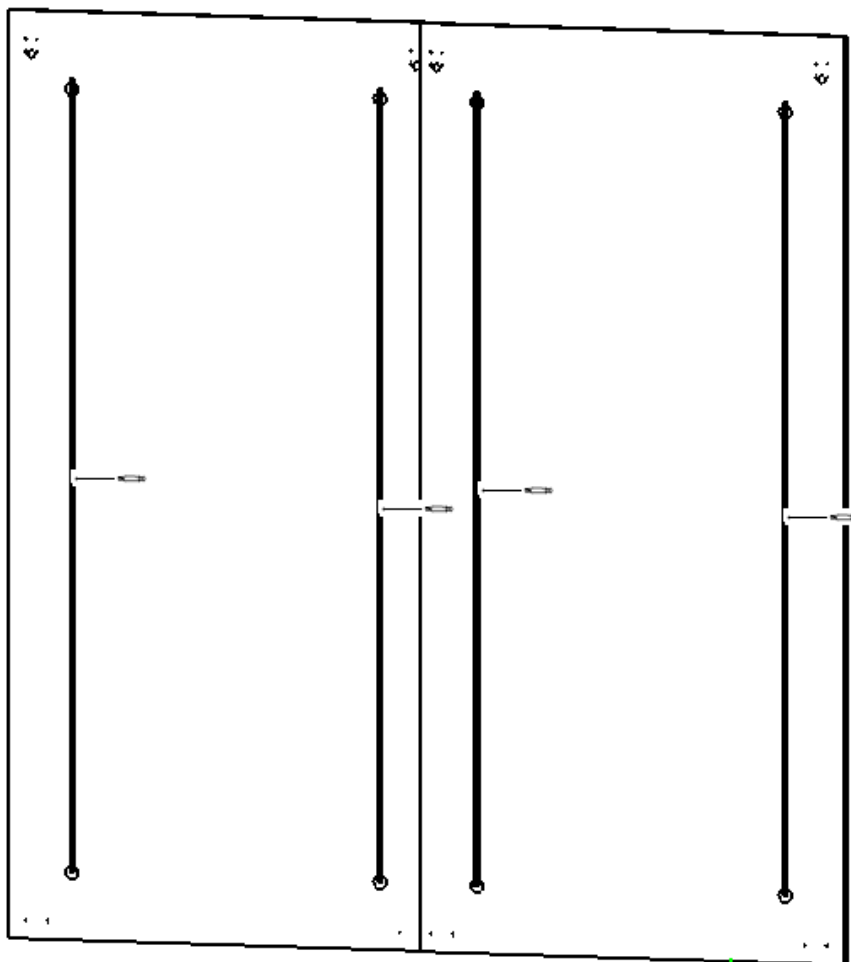


Полиця Практик

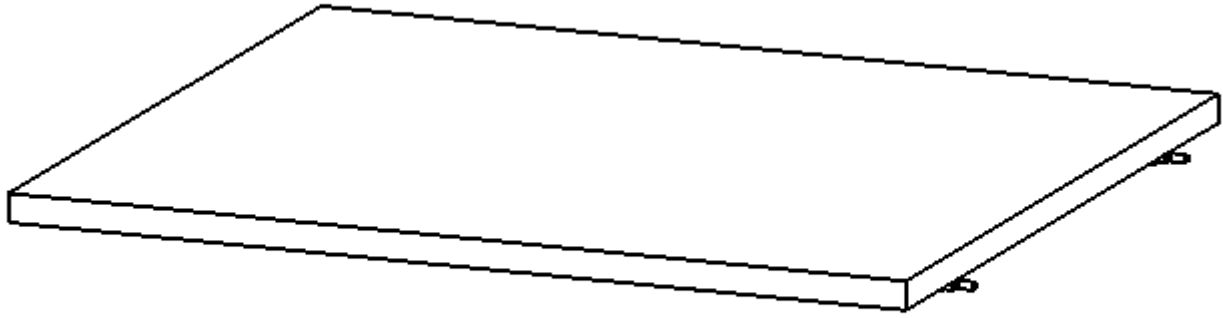


Фурнітура:

Полкодержатель

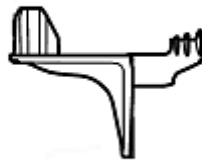


4 шт.

1. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок корпусу шафи, встанови на них полицю.

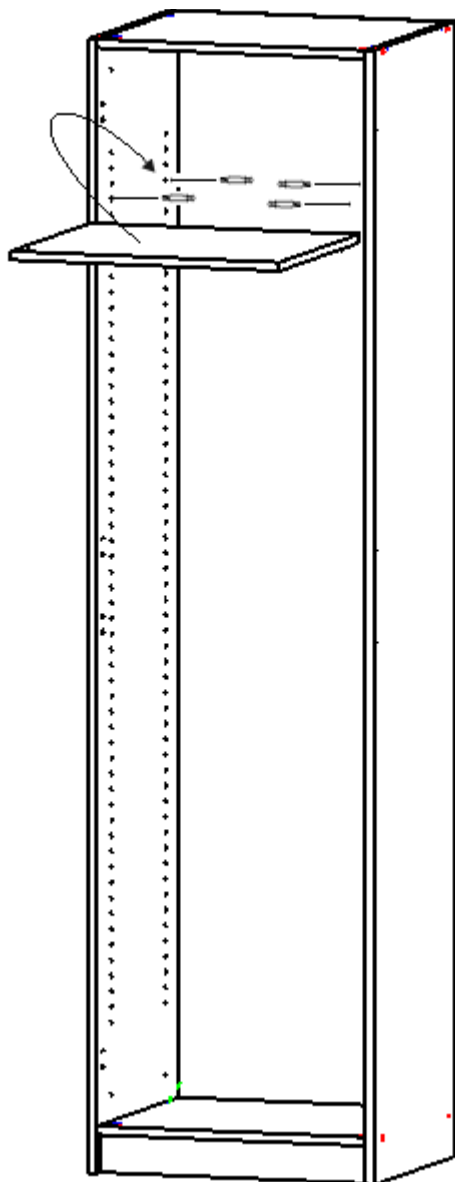


Т-подібна полиця Практик

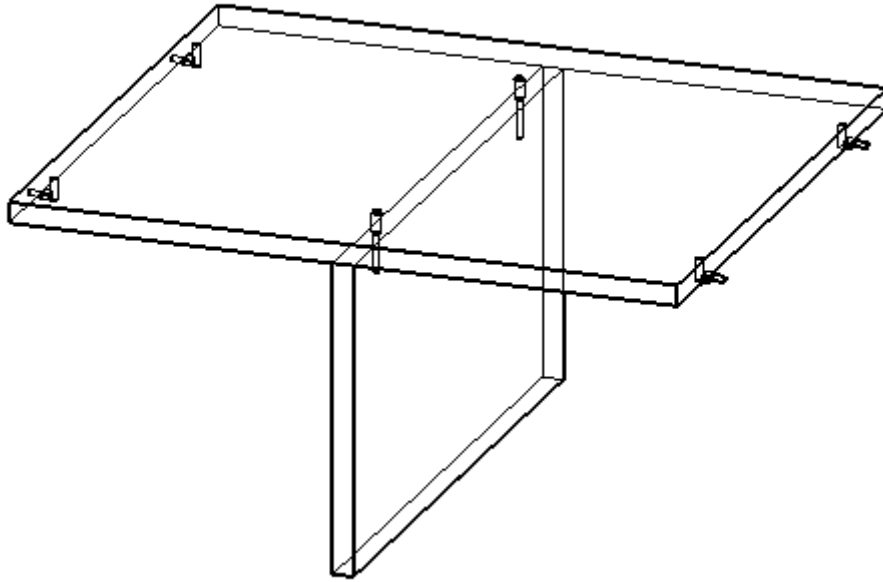


Фурнітура:

Конфирмат




2 шт.

Полкодержатель

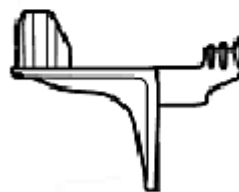


4 шт.


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.02.01 і 03.02.02

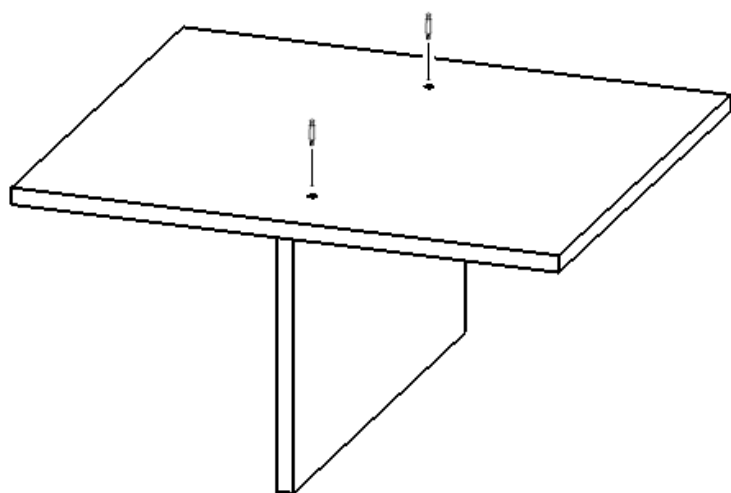

2. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок корпусу шафи, встанови на них Т-подібну полицю.

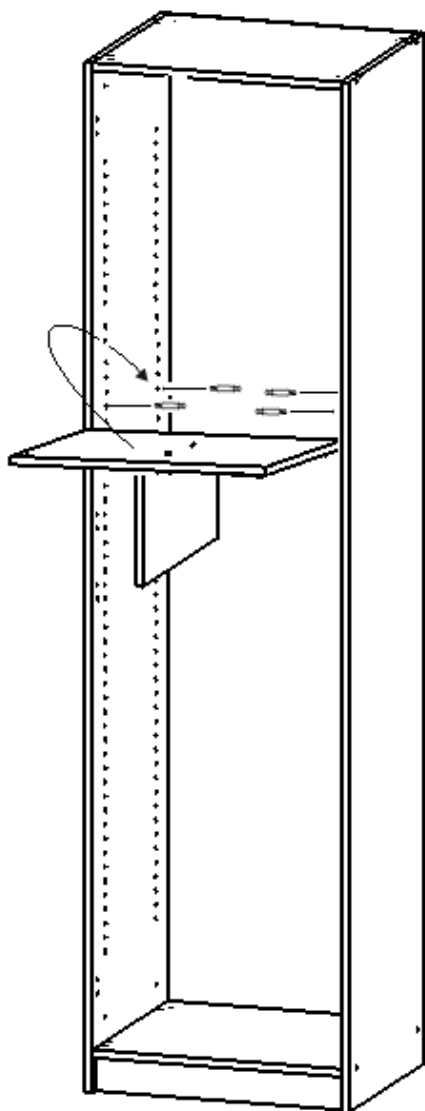


Вбудований комод Практик

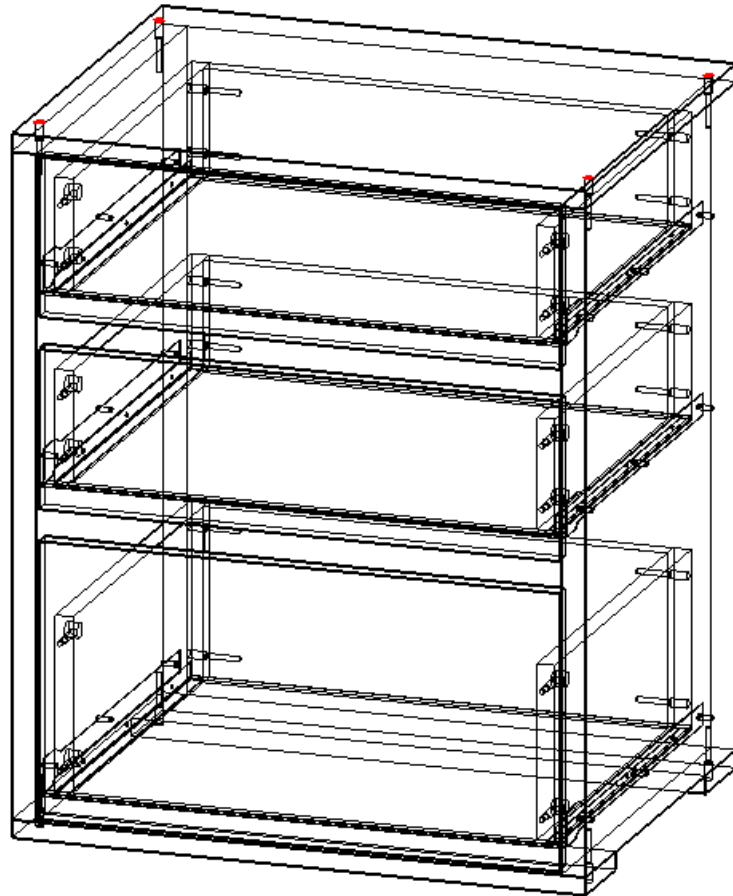

Фурнітура:

Направляющие роликовые

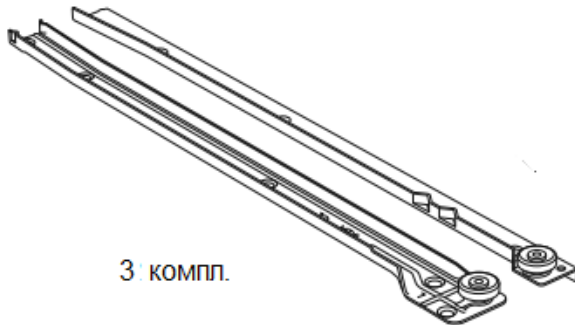

3 компл.

Конфирмат



20 шт.

Штифт
минификса



12 шт.

Эксцентрик
минификса



12 шт.

Шуруп



18 шт.

Саморез




12 шт.

Гвоздь




12 шт.


1. До деталей 03.04.01 і 03.04.02 прикрути напрямні за допомогою шурупів.

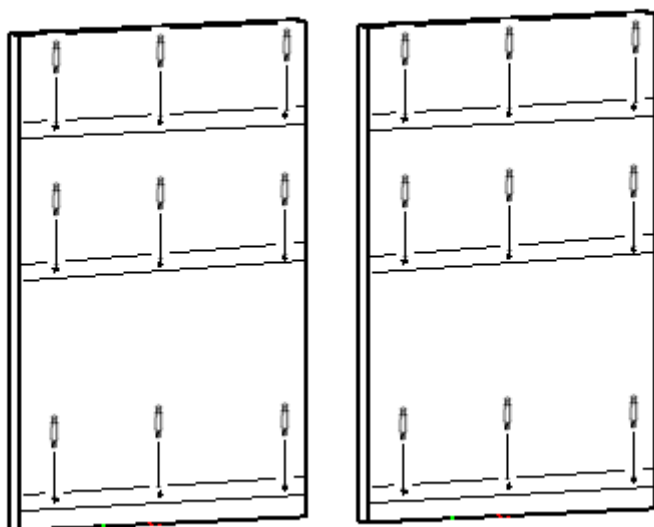


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.04.01, 03.04.02, 03.04.03, 03.04.10, 03.04.11

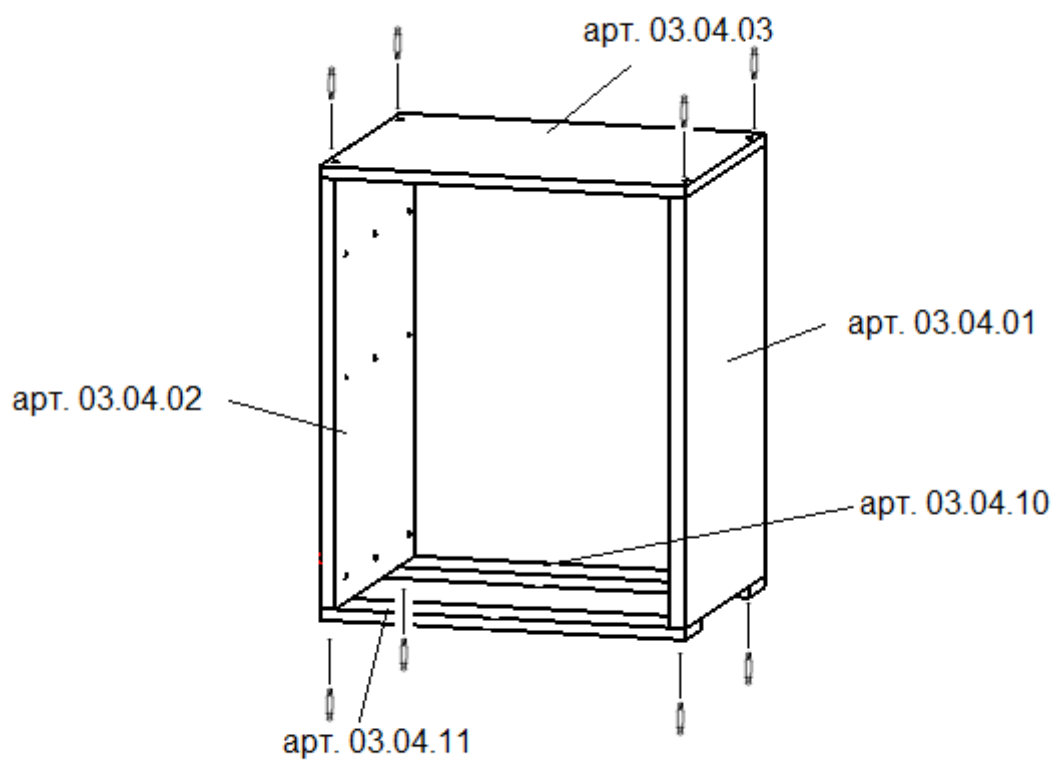


3. У вказані отвори деталей 03.04.12 - 2 шт. і 03.03.13 - 2 шт. встав ексцентрики мініфіксів

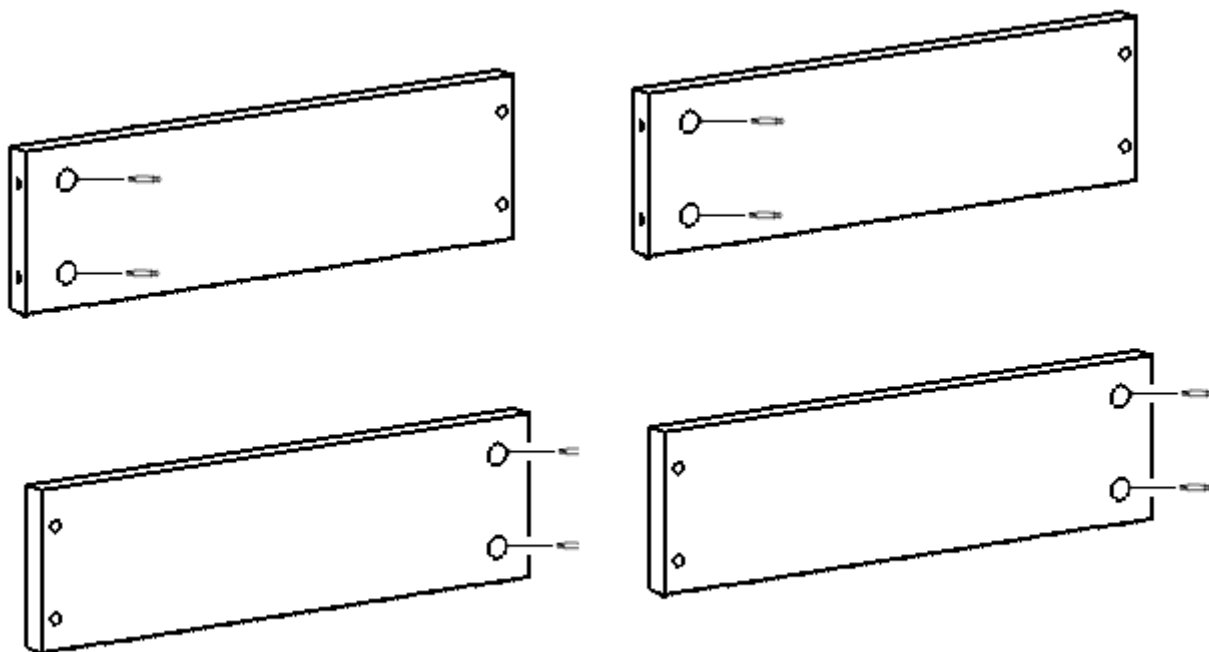


4. У вказані отвори деталей 03.04.05 - 2 шт. вкрути штифти мініфіксів.

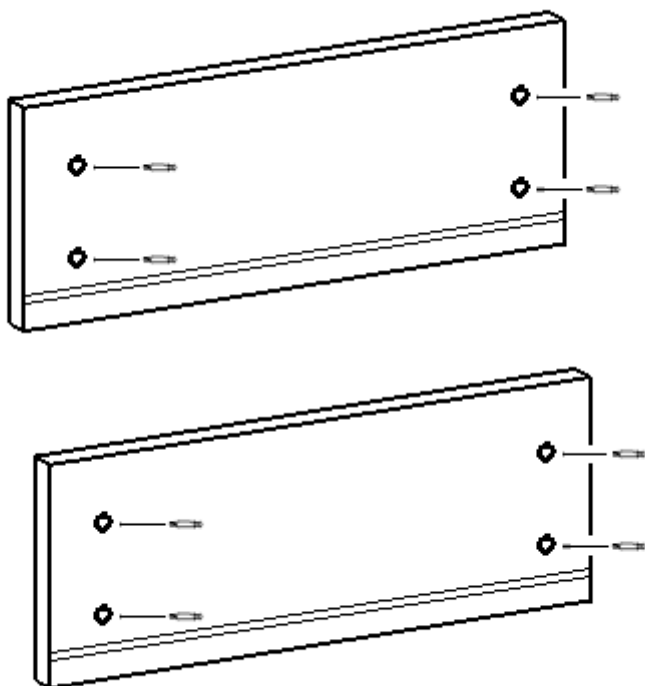


5. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.04.09, 03.04.12, 03.04.13

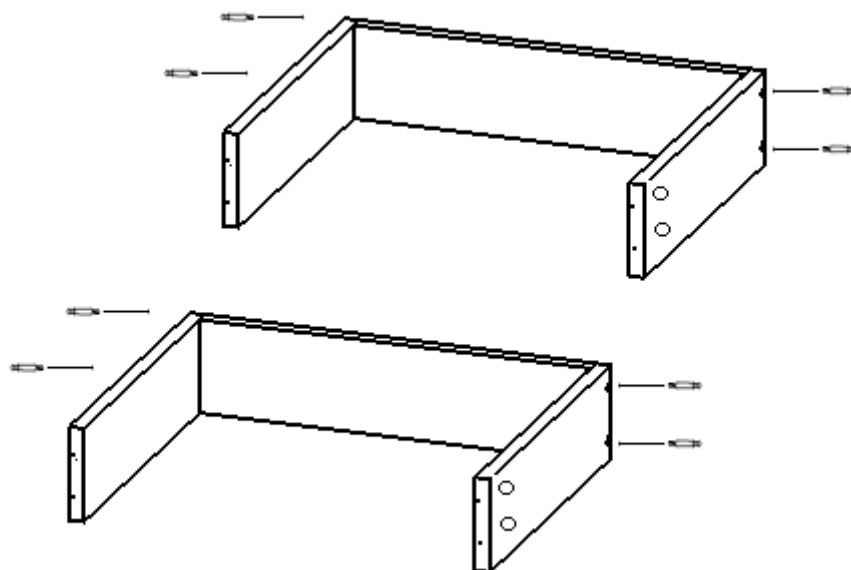


6. Приєднай деталь 03.04.05, закрути ексцентрики мініфіксів.

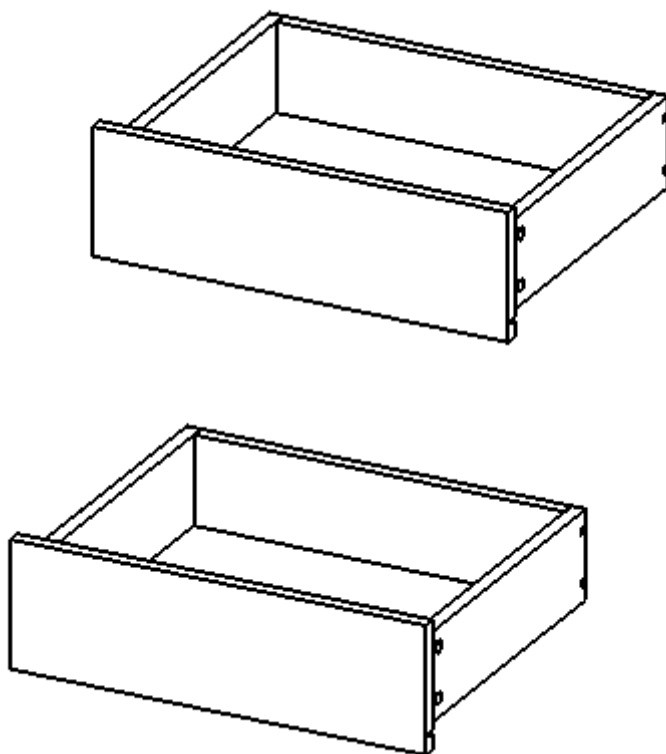


7. Встанови в шухляду дно (деталь 03.04.14), встав його в паз деталі 03.04.05, прибий цвяхами до деталі 03.04.09

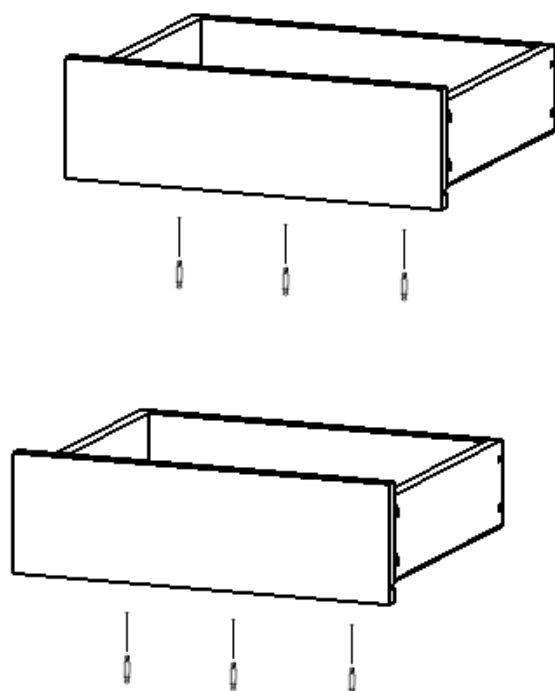


8. До деталей 03.04.12 і 03.03.13 прикрути напрямні за допомогою саморізів.

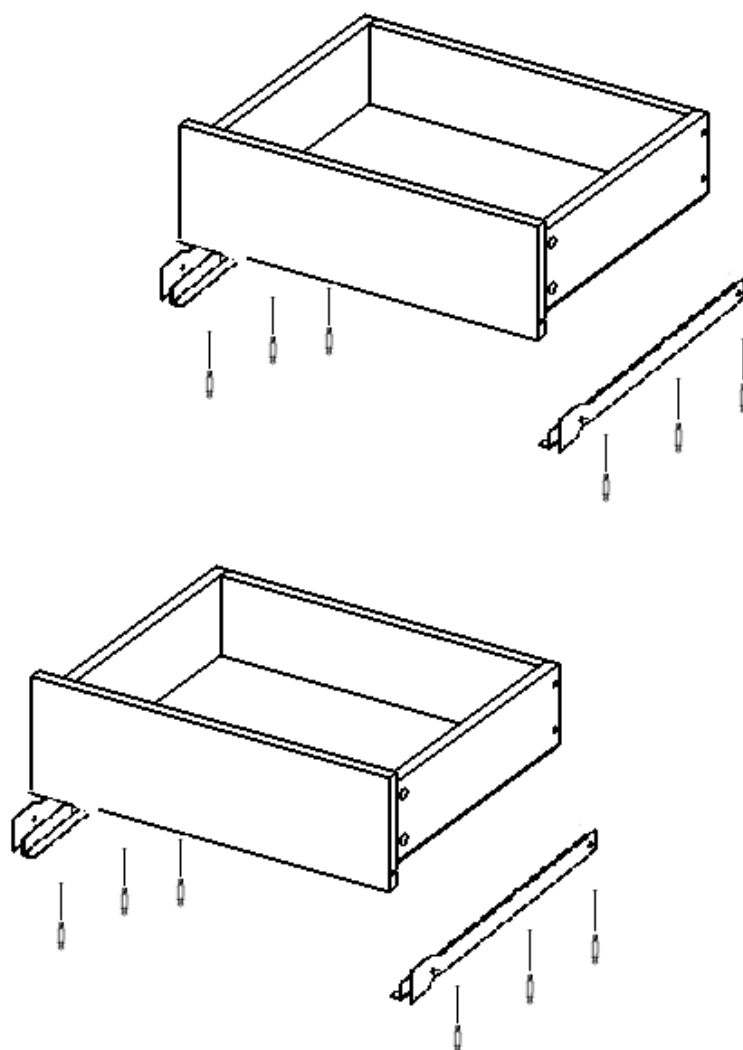


9. У вказані отвори деталей 03.04.07 і 03.03.08 встанови ексцентрики мініфіксів.

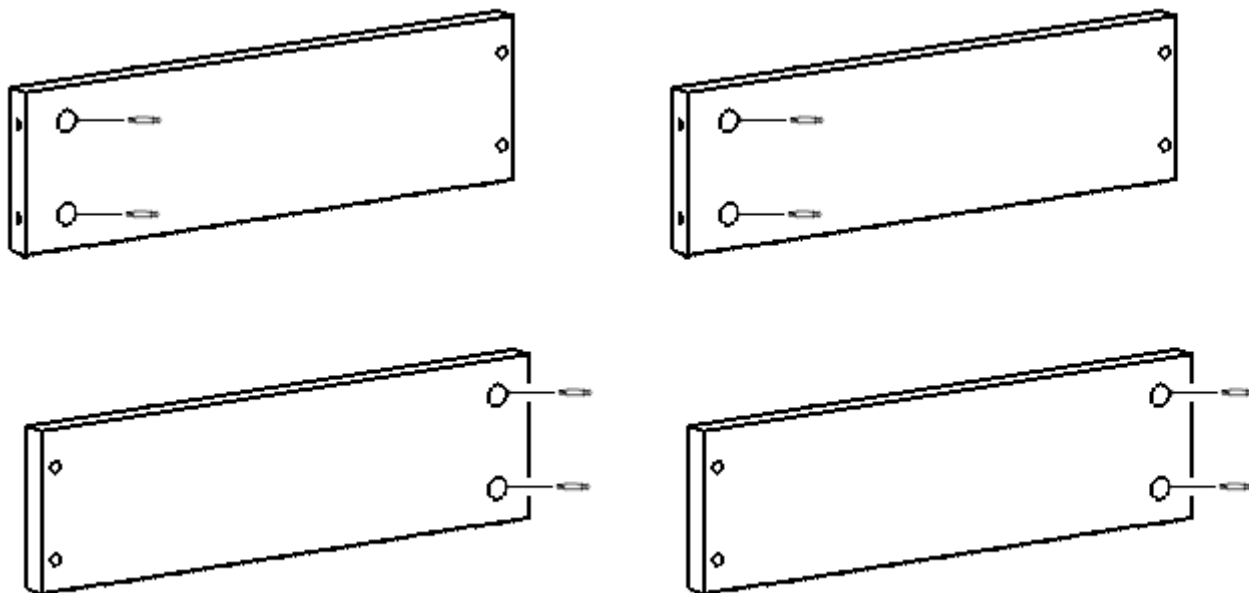


10. У вказані отвори деталей 03.04.04 вкрути штифти мініфіксів.

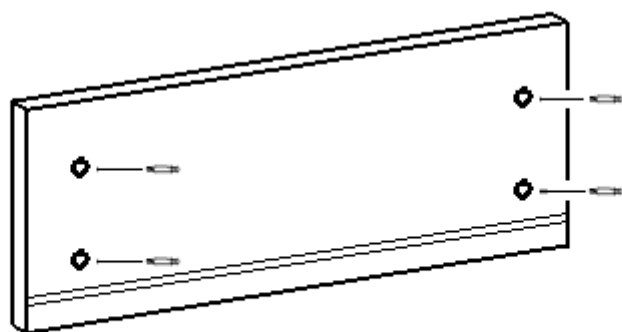


11. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.04.07, 03.03.08, 03.04.04

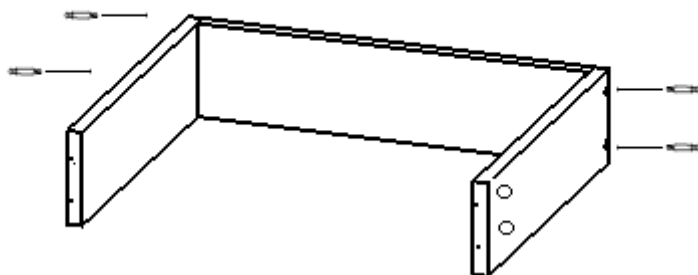


12. Приєднай деталь 03.04.04, закрути ексцентрики мініфіксів.

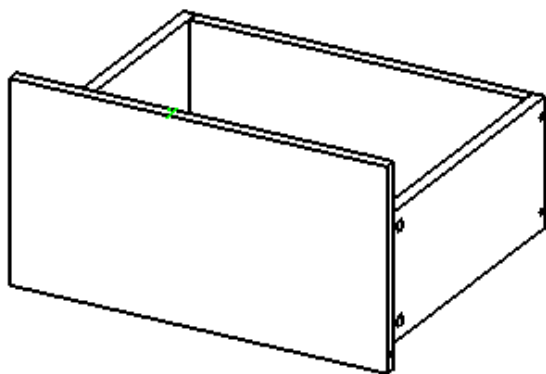


13. Встанови в шухляду дно (деталь 03.04.14), встанови його в паз деталі 03.04.04, прибий цвяхами до деталі 03.04.06

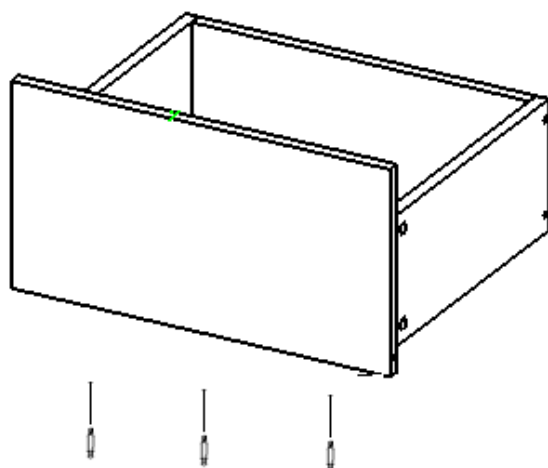


14. До деталей 03.04.07 і 03.03.08 прикрути напрямні за допомогою саморізів

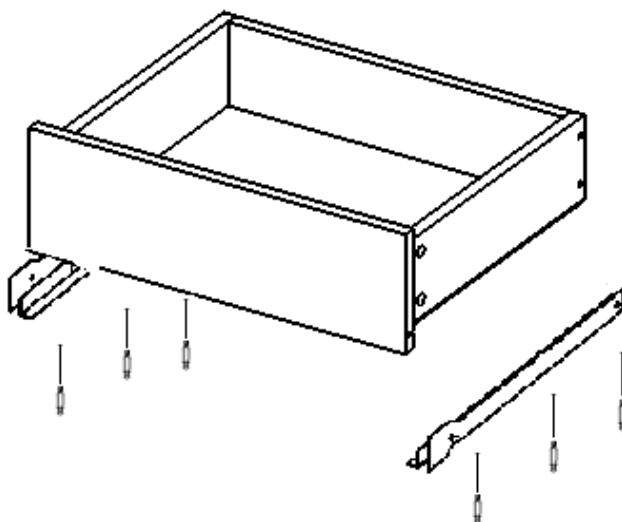


15. Встав шухляду в комод

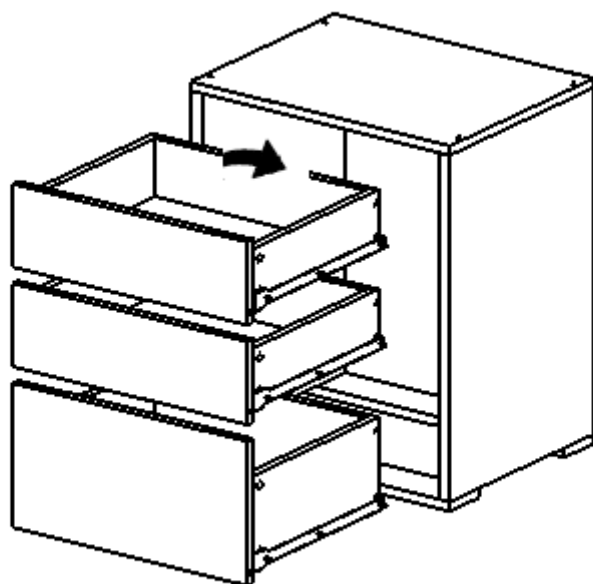

16. Встав комод у секцію шафи Практик

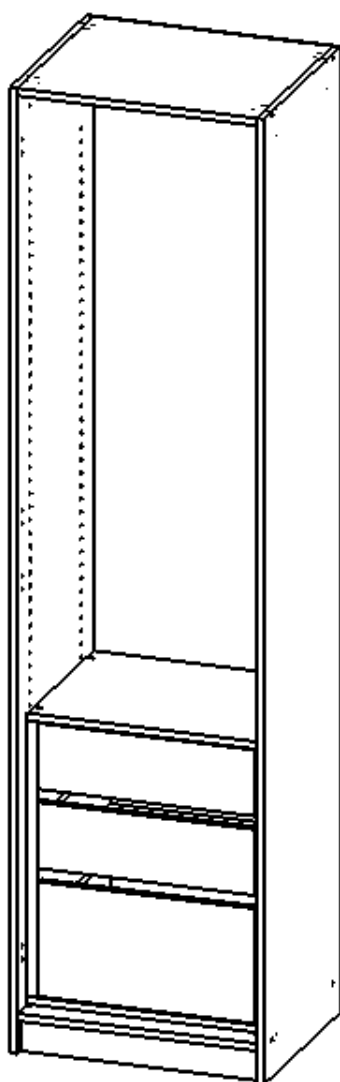


Шухляда Практик

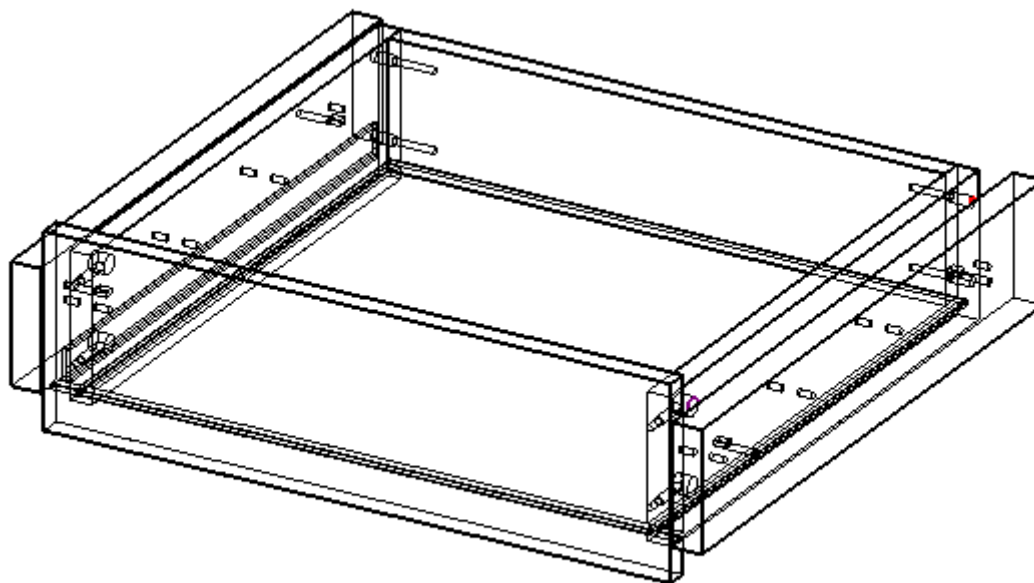


Фурнітура:

Направляющая телескопическая

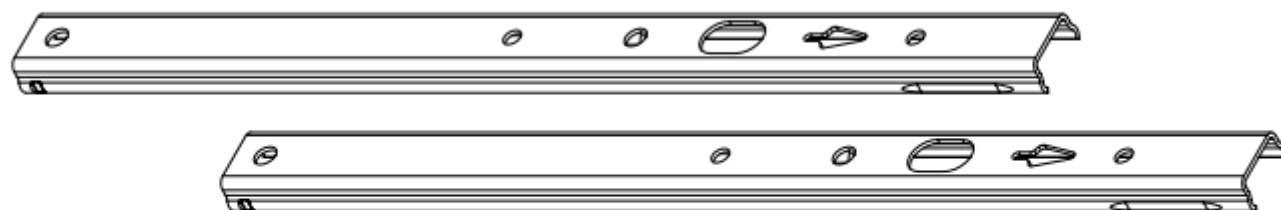


1 компл.

Конфирмат



4 шт.

Штифт
минификса



4 шт.

Эксцентрик
минификса



4 шт.

Шуруп



12 шт.

Саморез




4 шт.

Гвоздь





4 шт.


1. У вказані отвори деталей 03.03.02 і 03.03.04 встав ексцентрики мініфіксів.

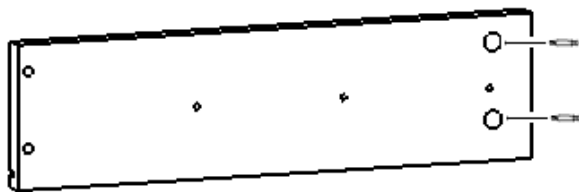


2. У вказані отвори деталей 03.03.02 і 03.03.04 за допомогою шурупів встанови напрямні.

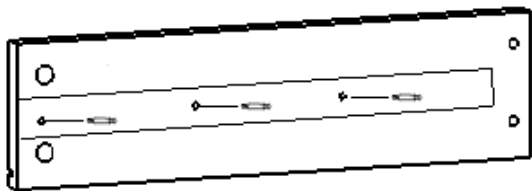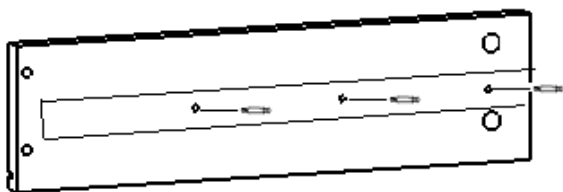


3. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.03.02, 03.03.04, 03.03.03

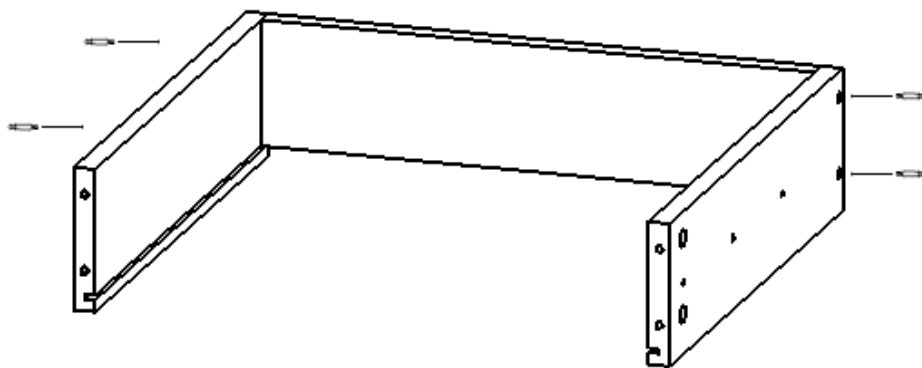


4. У вказані отвори деталі 03.03.05 вкрути штифти мініфіксів.

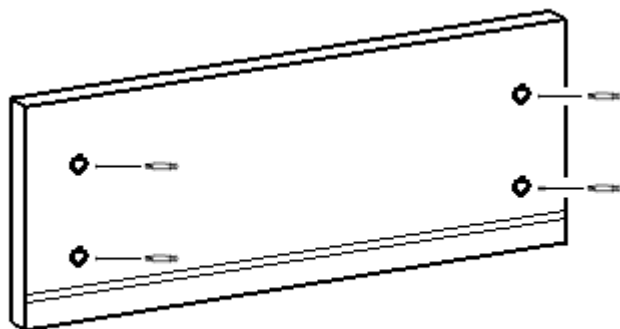


5. Приєднай деталь 03.03.05, закрути ексцентрики мініфіксів

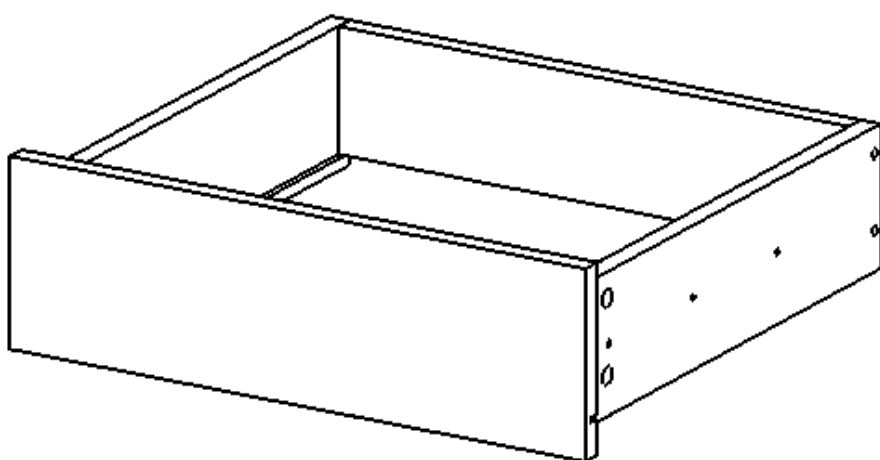


6. В проріз деталей 03.03.05, 03.03.02, 03.03.04 встанови дно шухляди (деталь 03.03.01), зафіксуй цвяхами.

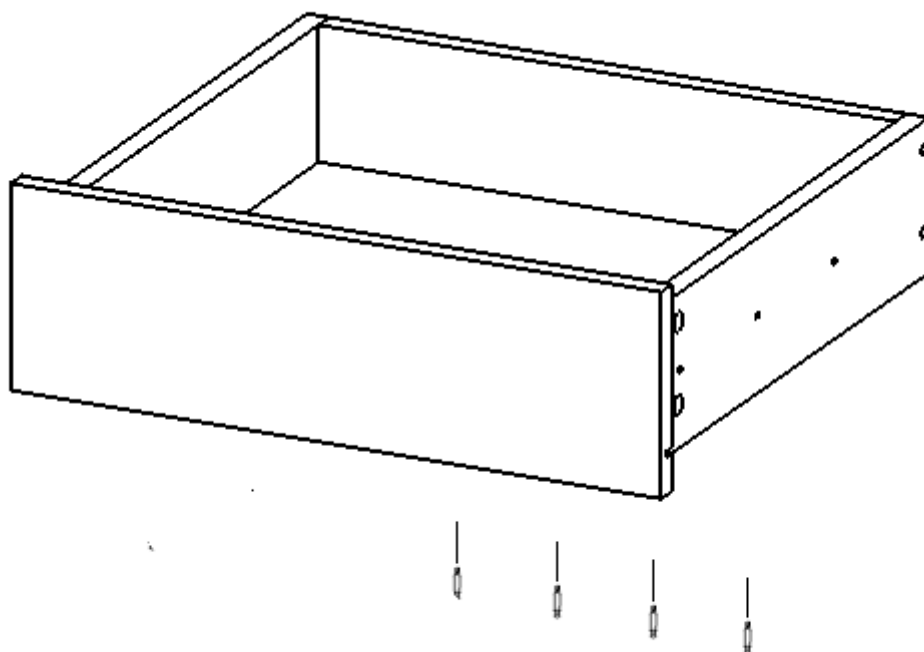


7. За допомогою саморізів встанови деталі 03.03.06 - 2 шт. в секцію шафи Практик

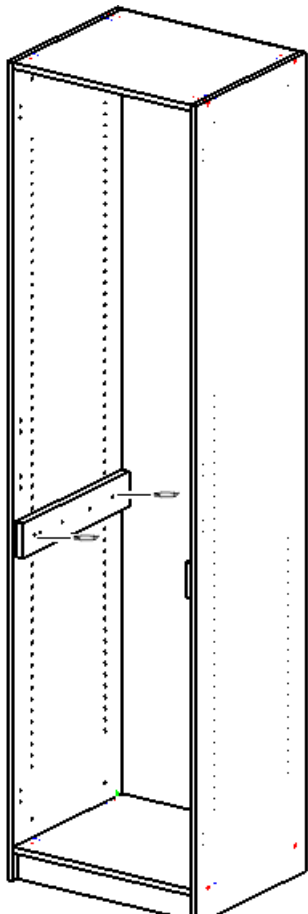


8. На деталі 03.03.06 встанови напрямні за допомогою шурупів

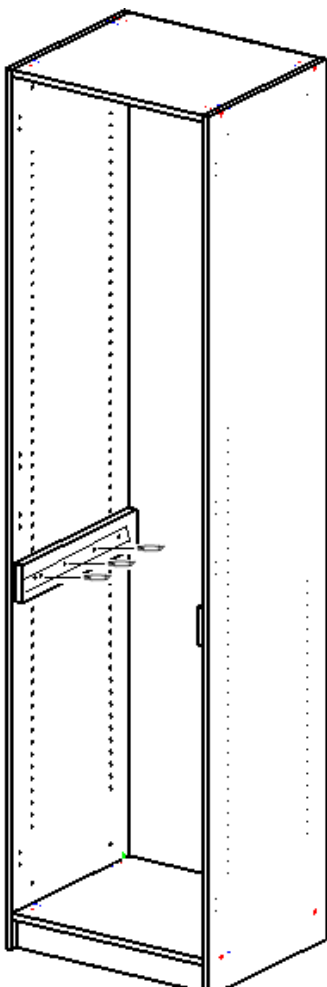

9. Встанови шухляду в секцію шафи Практик

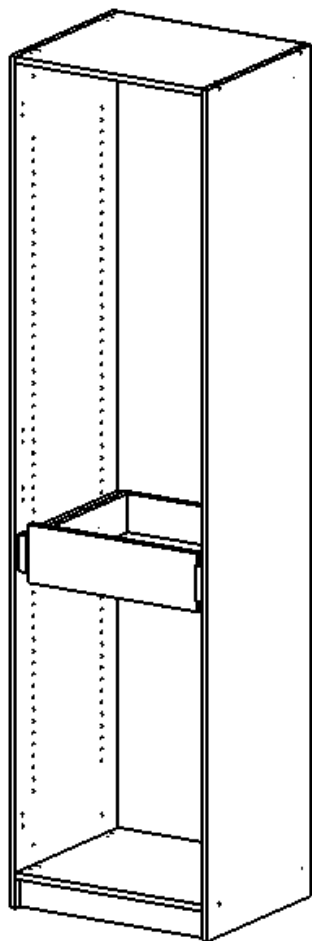

Сітка для взуття Практик

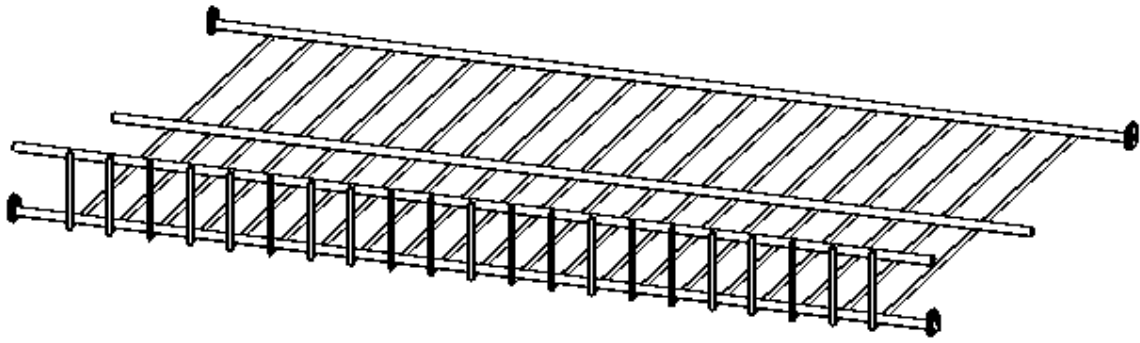

Фурнітура:

Держатель




4 шт.

Саморез




4 шт.

1. За допомогою саморізів встанови тримачі в секцію шафи Практик.
2. Встав сітку в тримачі.

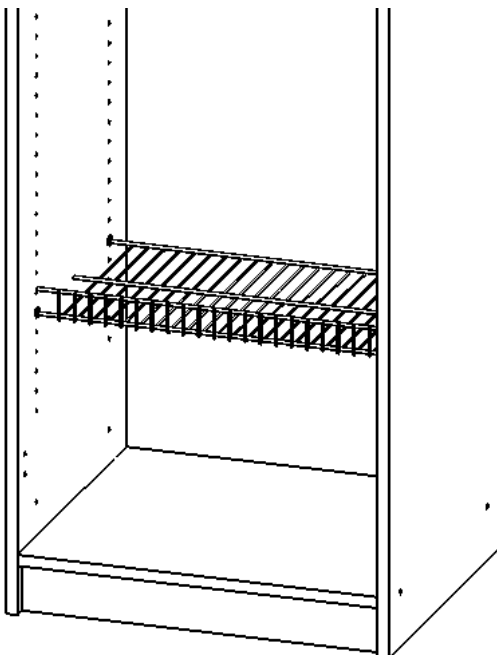


Штанга для одягу Практик

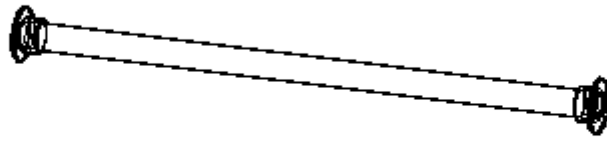

Фурнітура:

Фланец

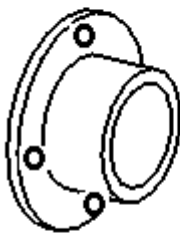


2 шт.

Саморез




6 шт.

Труба

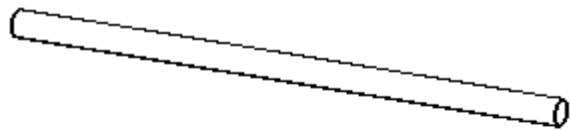


1 шт.

1. Встанови фланці на трубу з обох сторін
2. Закріпи фланці на бічних стінках шафи Практик за допомогою саморізів.
3. Закрути регулювальні болти на флянцях

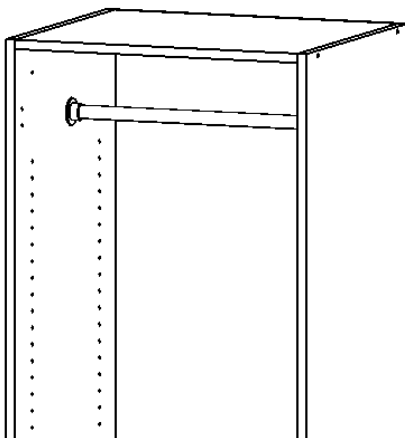


Органайзер для шарфів і краваток Практик

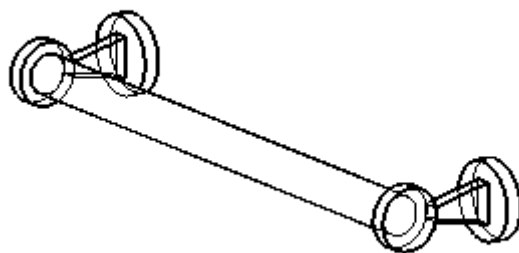

Фурнітура:

Крепление торцевое

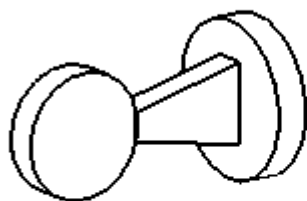


2 шт.

Саморез




8 шт.

Труба

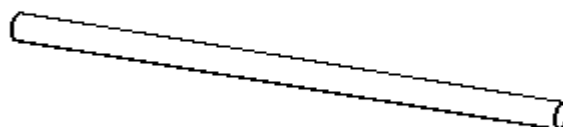


1 шт.

1. Встанови торцеве кріплення на трубу з обох сторін
2. Закріпи торцеве кріплення на бічних стінках корпусу шафи Практик за допомогою саморізів.

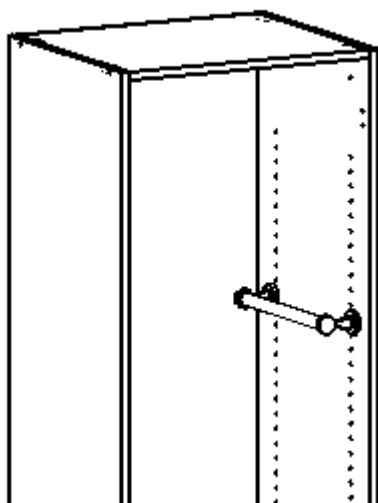


Органайзер для сумок Практик

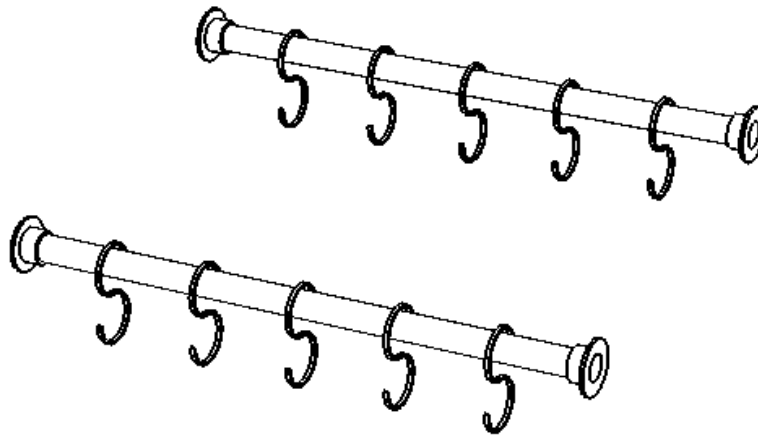

Фурнітура:

Фланец

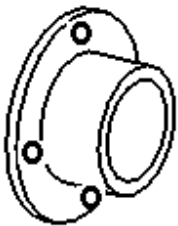


4 шт.

Саморез



12 шт

Труба

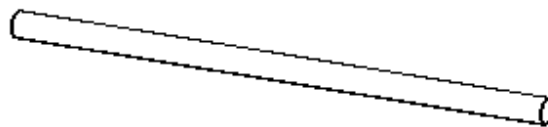


2 шт.

Крючок




10 шт.

1. Встанови фланці на труби з обох сторін.
2. Закріпи фланці на бічних стінках корпусу шафи Практик за допомогою саморізів
3. Закрути регулювальні болти на фланцях.
4. Установи гачки на трубу.

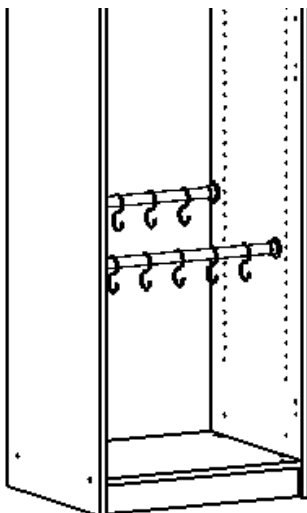


Стелаж Практик

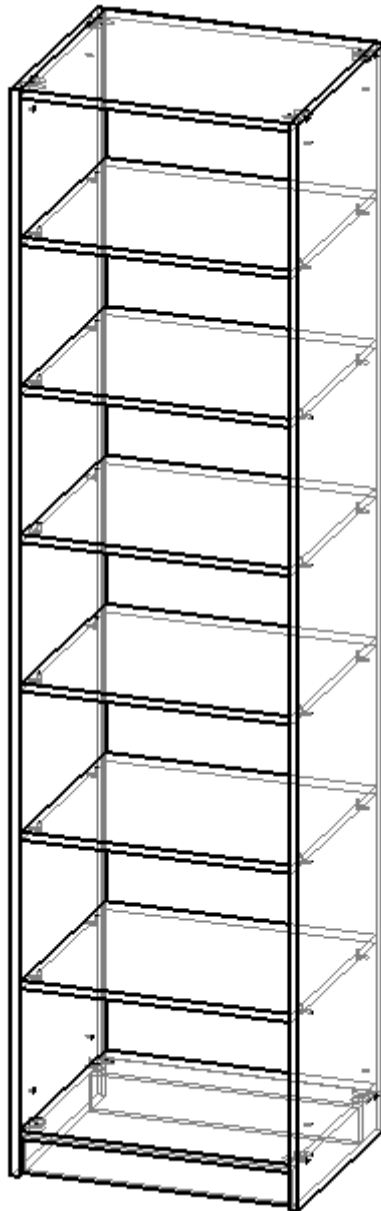

Фурнітура:

Конфирмат



8 шт.

Шкант



8 шт.

Гвоздь




20 шт.

Саморез




8 шт.

Уголок мебельный

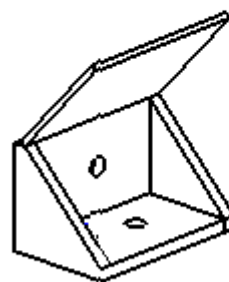


4 шт.

Полкодержатель

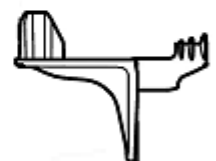


24 шт.

1. Боковини стелажа 01.04.02 і 01.04.03 поклади на підлогу, у вказані отвори встав шканти.

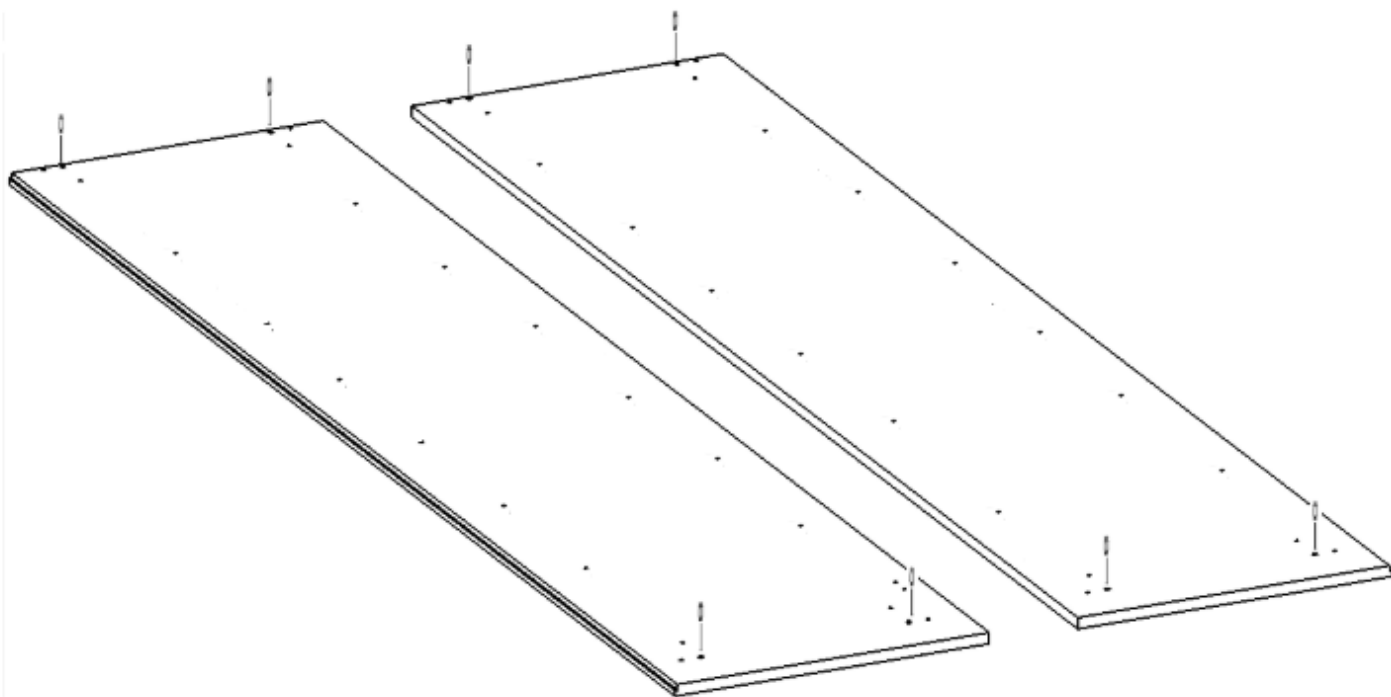


2. До боковини 01.04.02 приєднай дах і дно стелажа 01.04.04, закріпи за допомогою конфірматів.

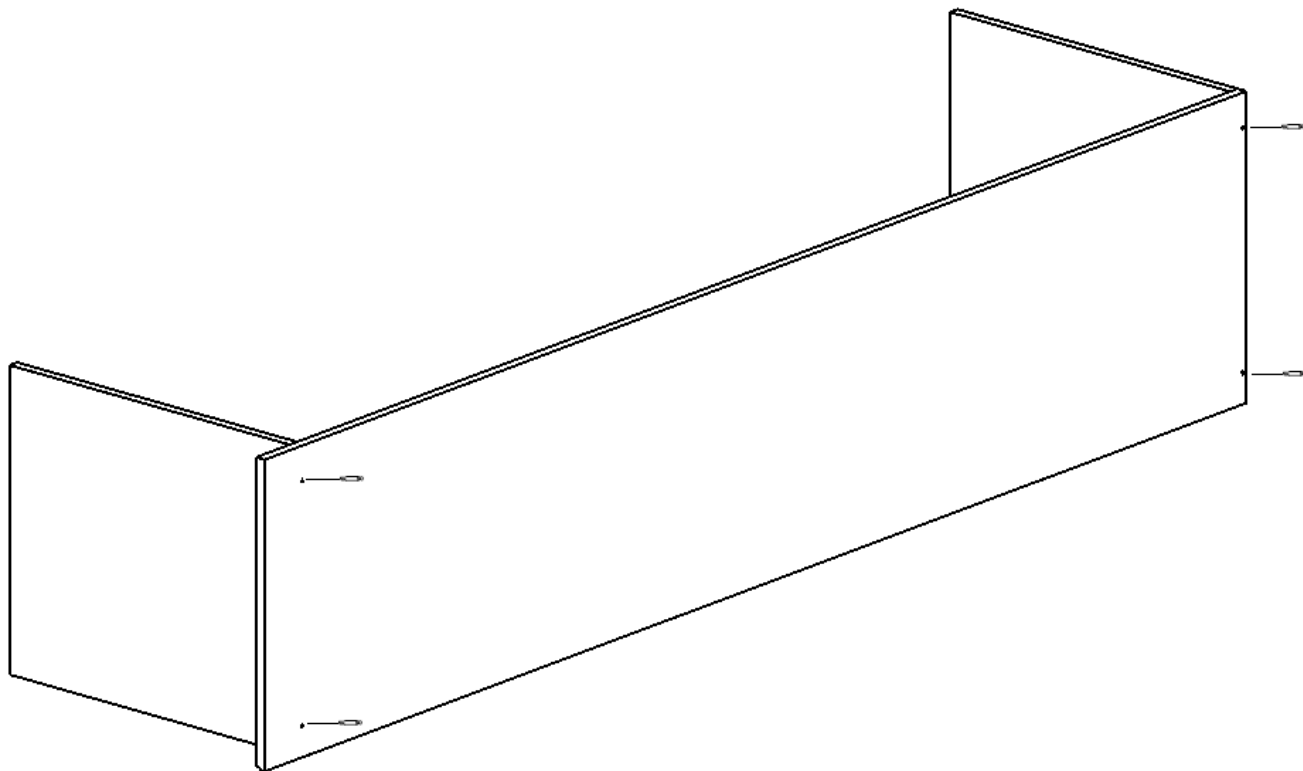


3. Встанови дві цокольні планки 01.04.05. Перша планка: від переднього краю стелажа відміряй 20 мм, приєднай цокольну планку і закріпи меблевими кутниками зсередини за допомогою саморізів. Друга планка: від заднього краю стелажа відміряй 50 мм, приєднай цокольну планку і


закріпити меблевими кутниками зсередини за допомогою саморізів.

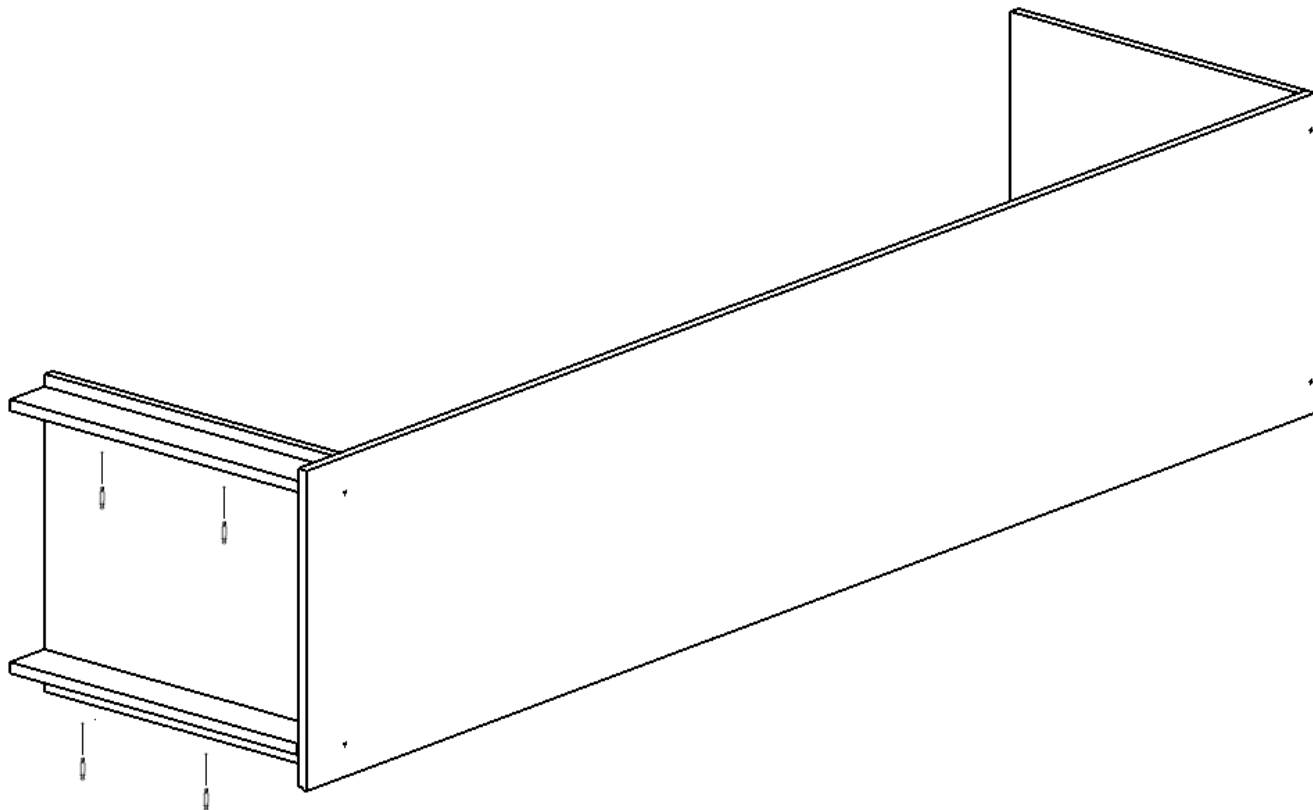


4. Приєднай другу боковину 01.04.03 і закріпи її конфірматами.

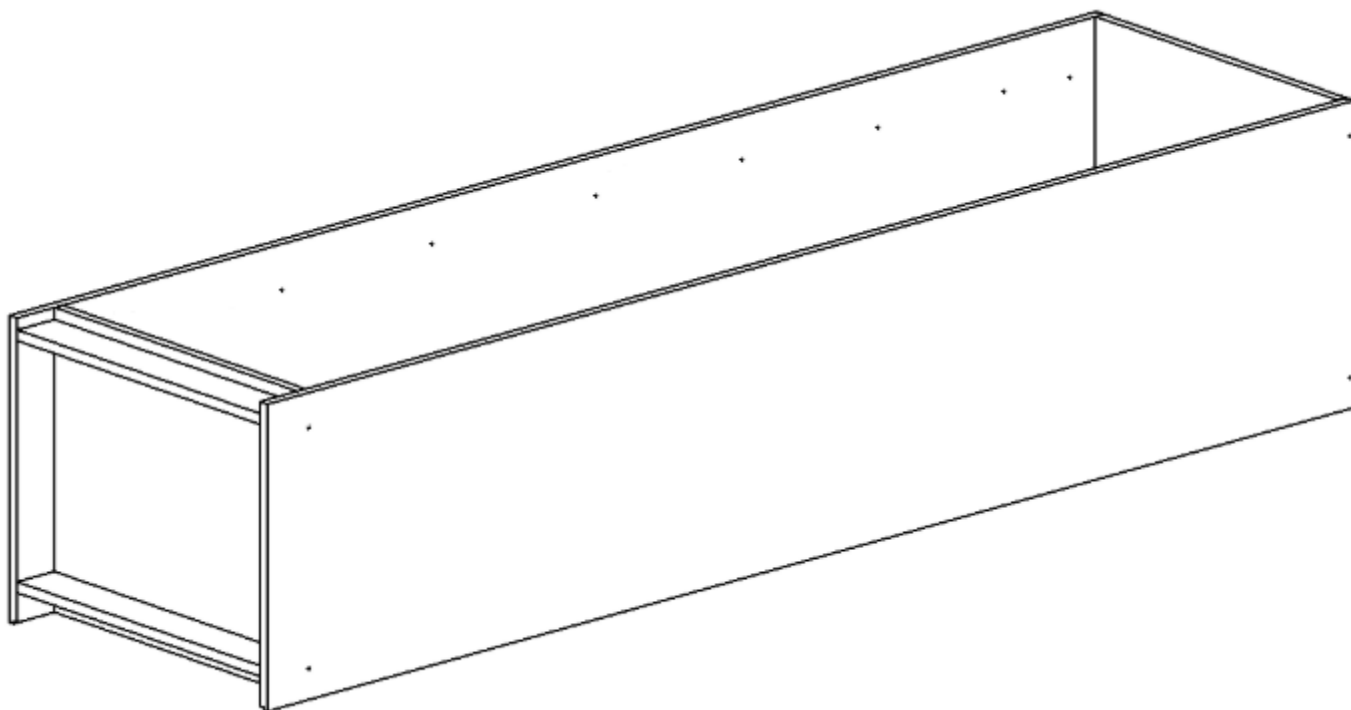


5. Переверни стелаж, встав в чверть задню стінку і прикріпи її цвяхами по периметру корпусу.

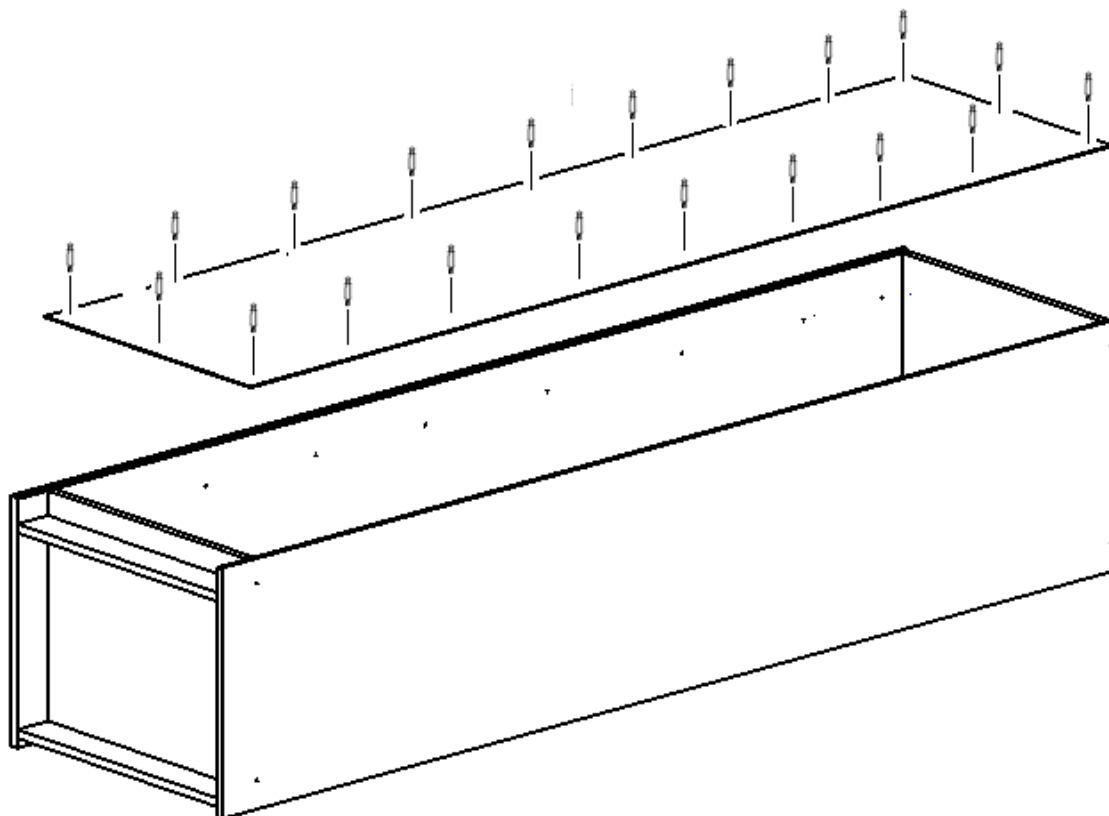

6. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок, встанови на них полиці.

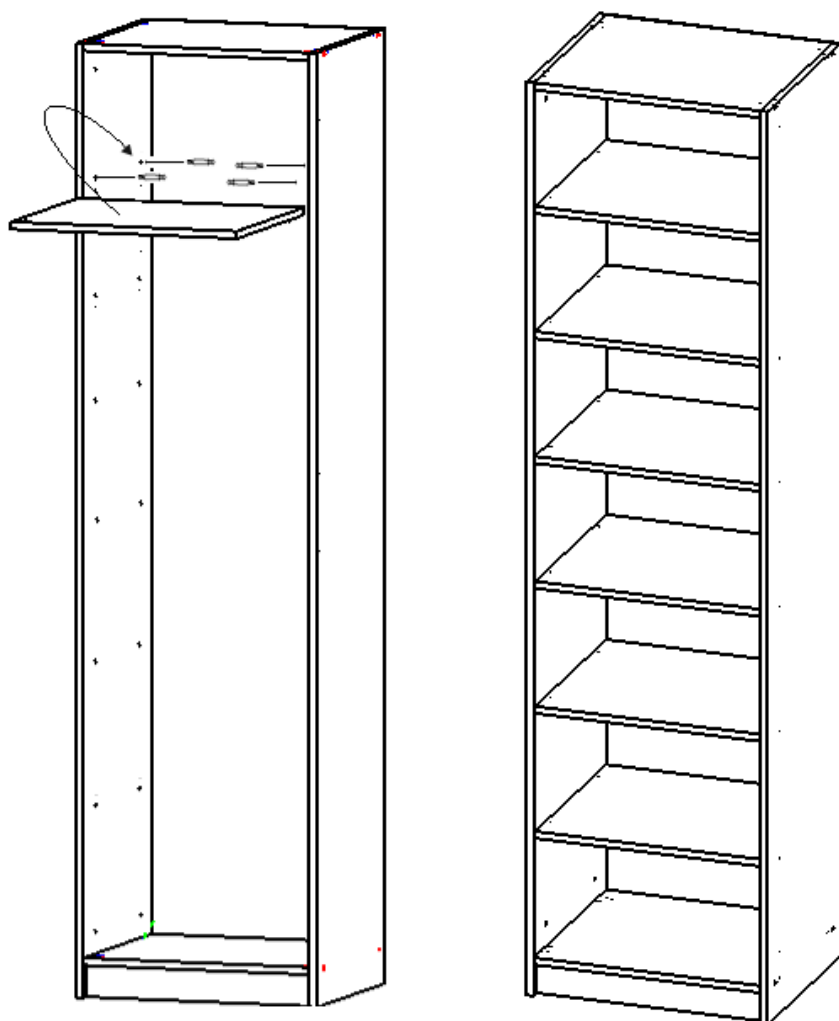


Стелаж Шелф 6.1

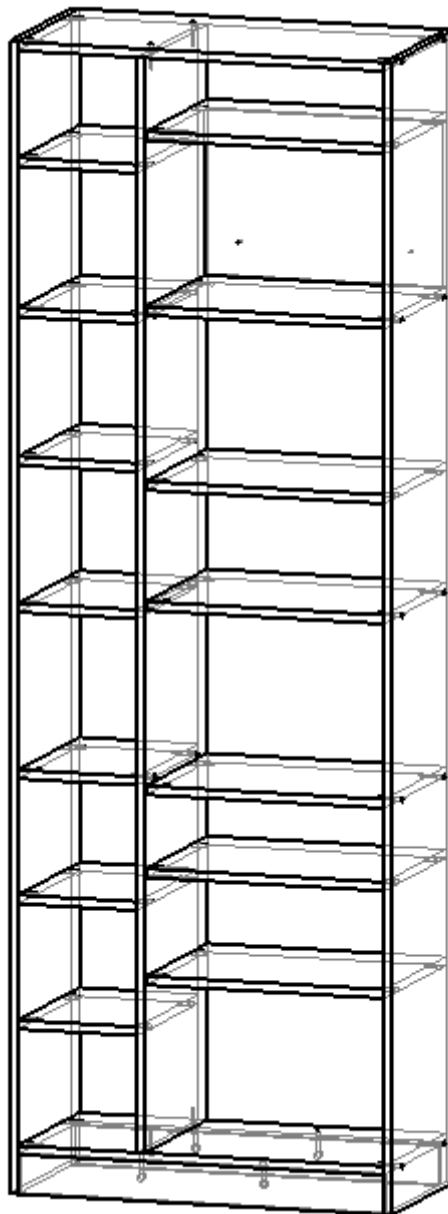


Фурнітура:




1. У вказані отвори деталей 14.06.08 - 5 шт., 14.06.11 - 3 шт., 14.06.12 встав шканти

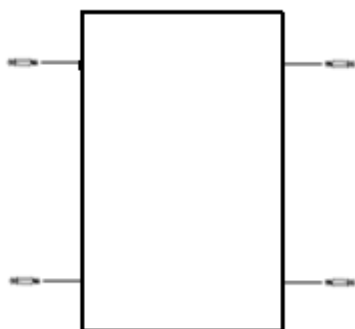


2. З'єднай деталі 14.06.01, 14.06.06, 14.06.08 - 5 шт., 14.06.09 - 2 шт., у вказані отвори прикрути конфірмати

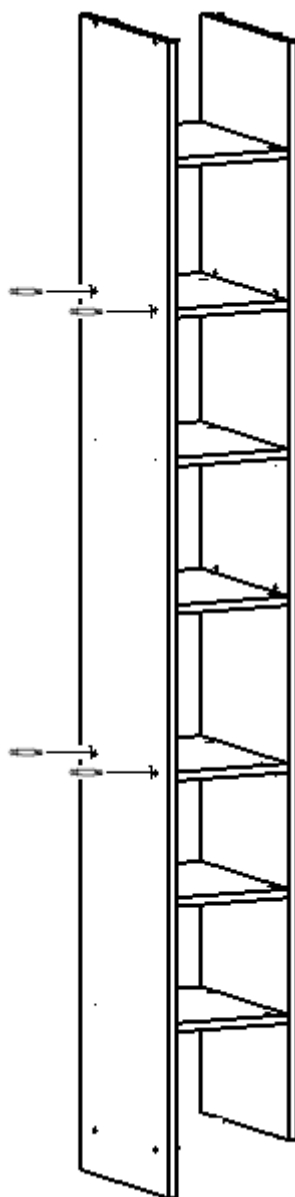


3. До конструкції приєднай деталі 14.06.14, 14.06.11 - 3 шт., 14.06.10 - 2 шт., 14.06.12, 14.06.13, у вказані отвори вкрути конфірмати.

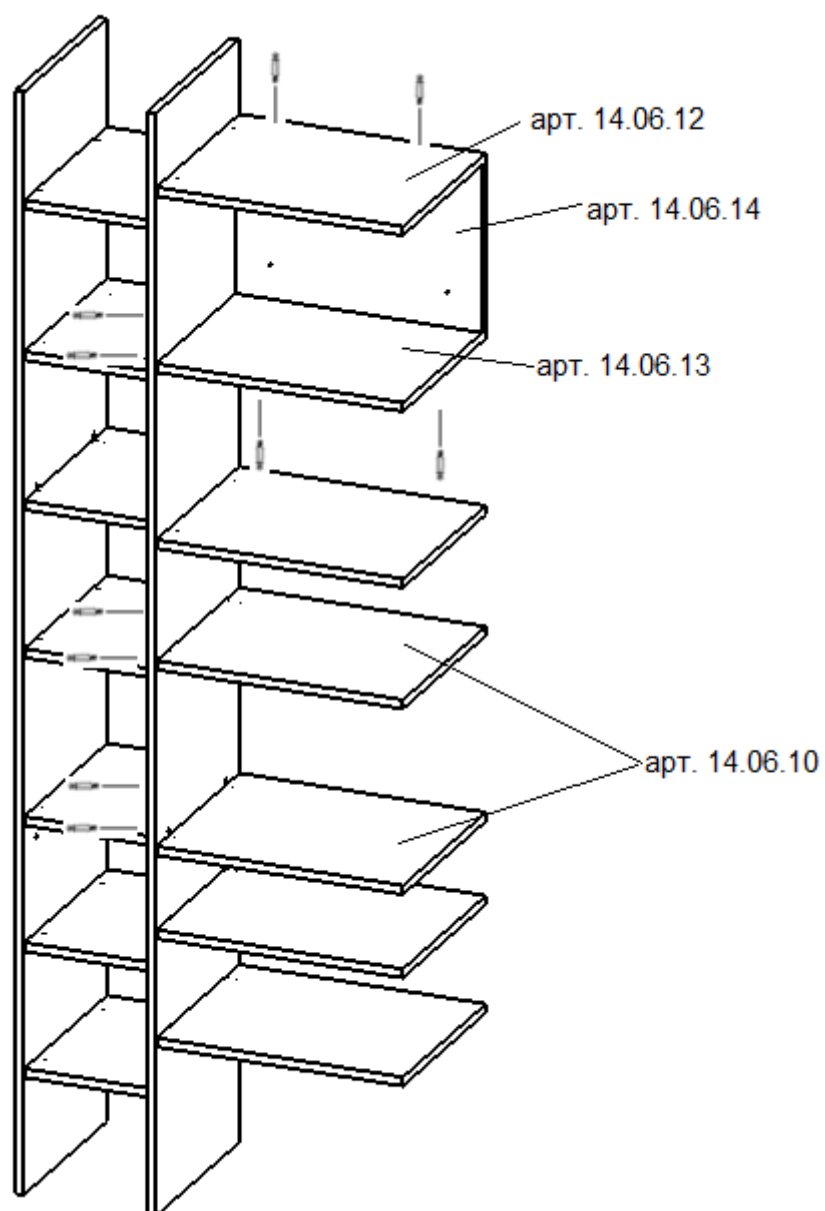


4. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.03

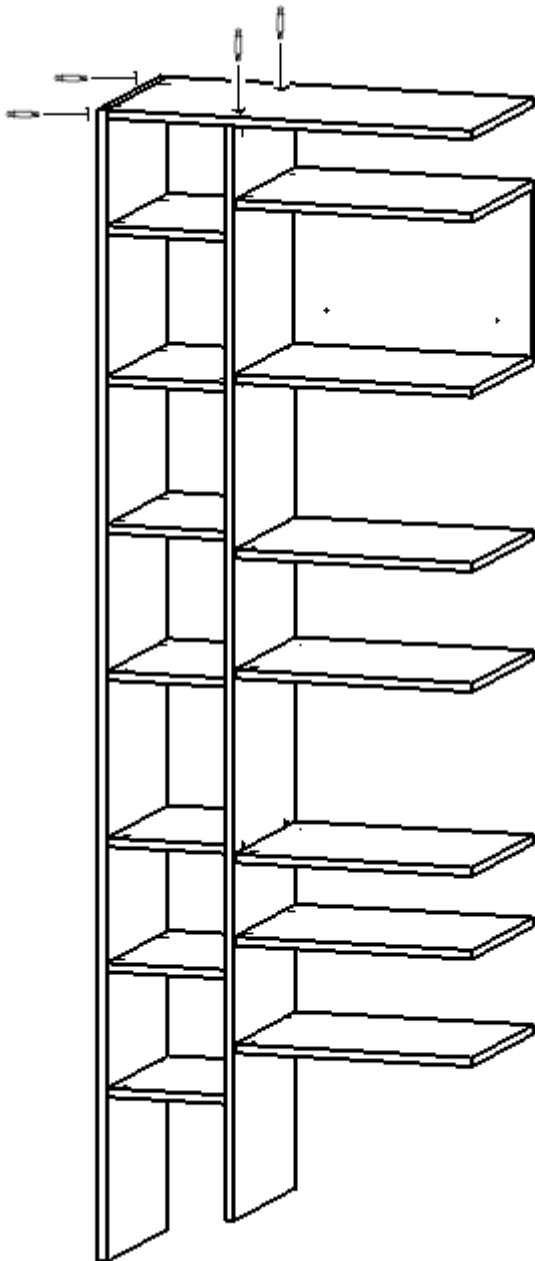


5. У вказані отвори деталі 14.06.04 вкрути штифти мініфіксів

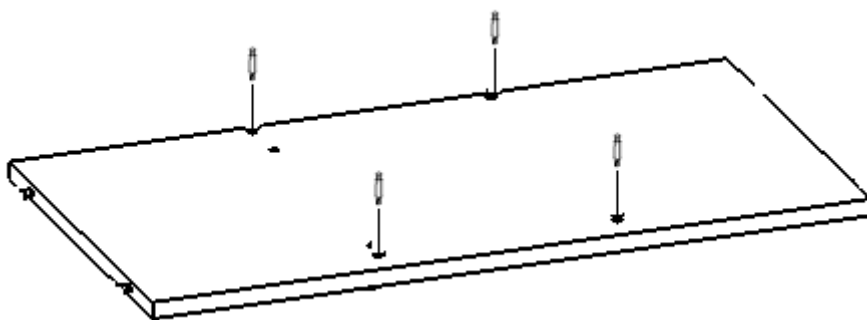


6. У вказані отвори деталі 14.06.05 - 2 шт. встав ексцентрики мініфіксів

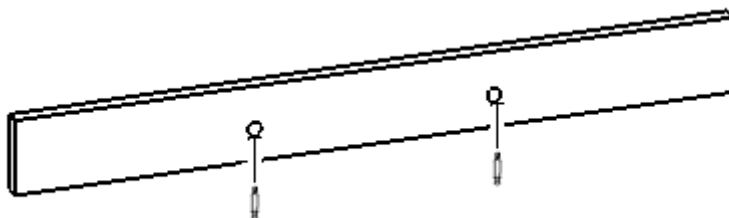


7. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.04

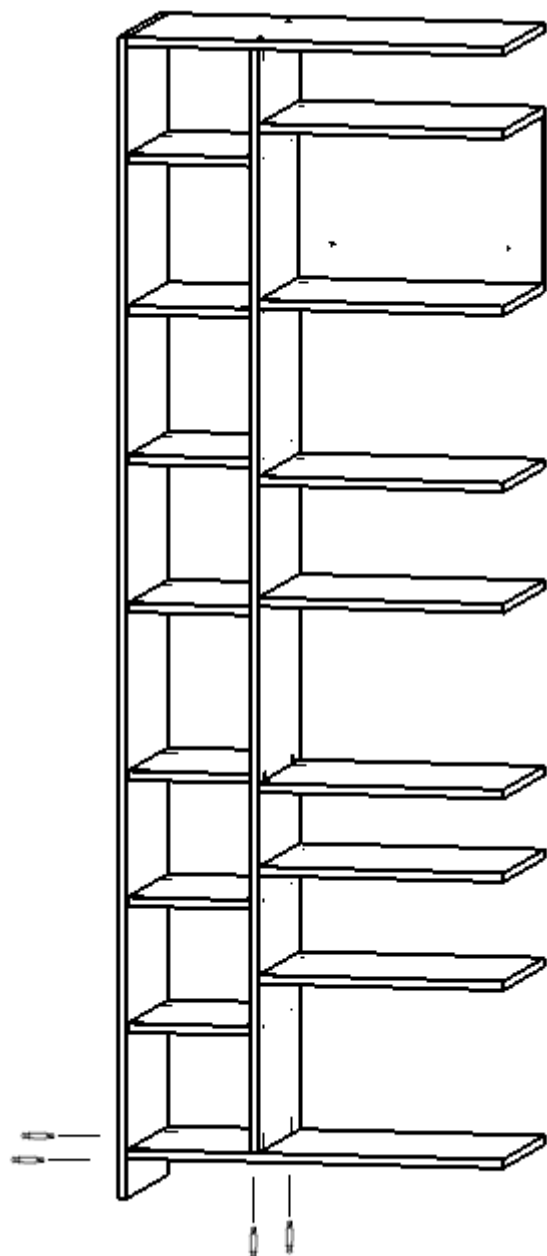


8. Встанови деталі 14.06.05 - 2 шт., закрути ексцентрики мініфіксів.

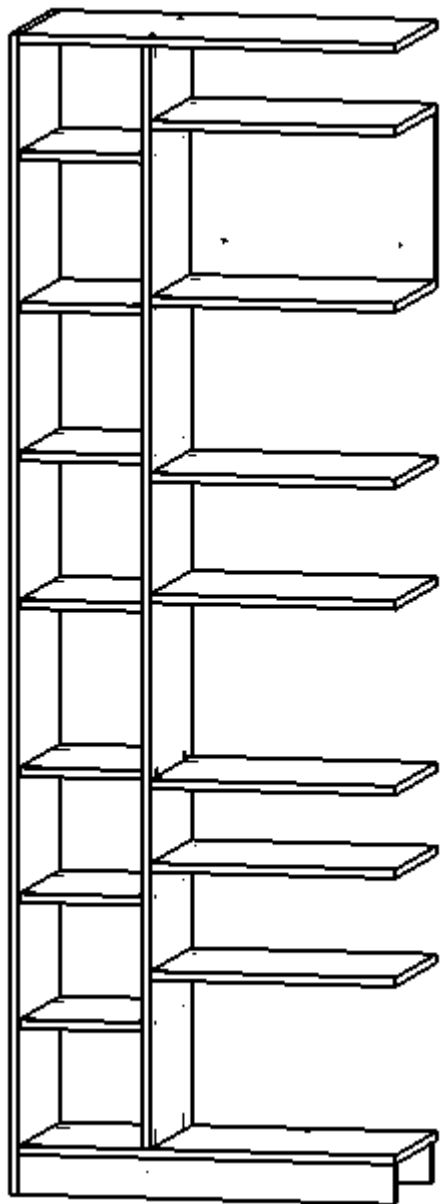

9. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.02

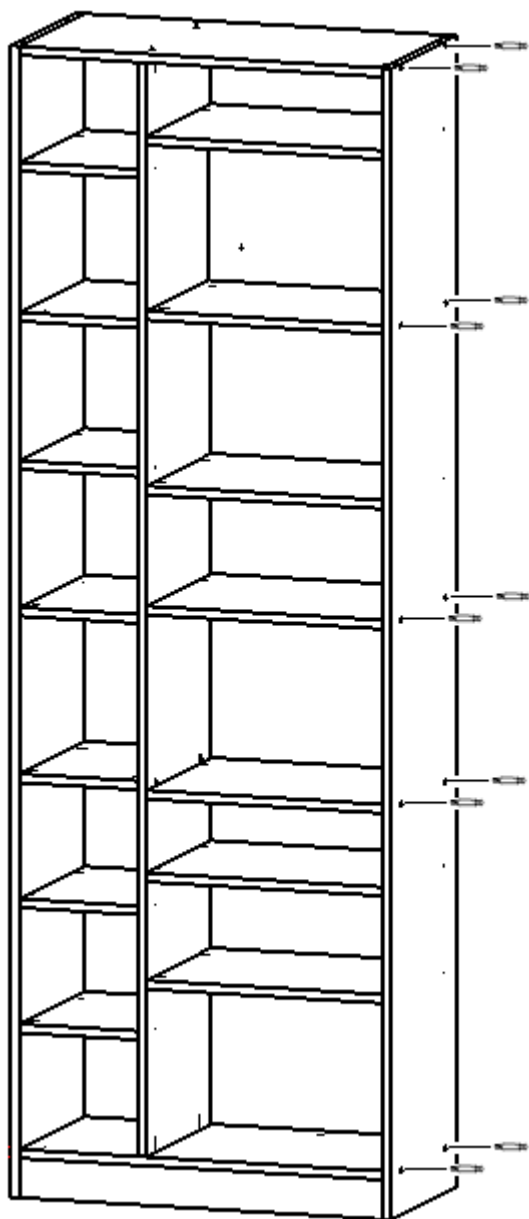


10. Прибий ніжки-цвяхи

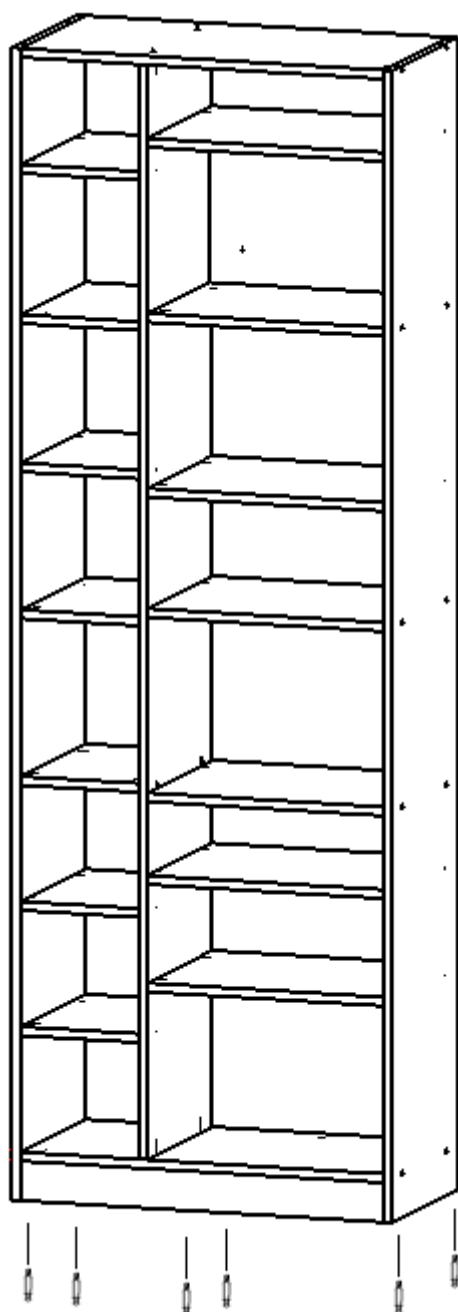


11. Прикріпи полицю до стіни за допомогою дюбелів.

Стелаж-комод Практик

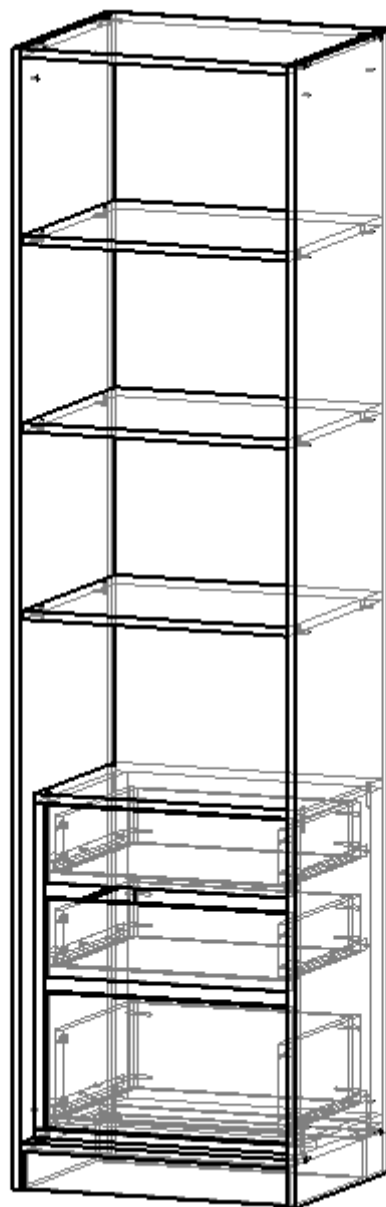

Фурнітура:

Конфирмат



8 шт.

Шкант



8 шт.

Гвоздь




20 шт.

Саморез



8 шт.

Уголок мебельный

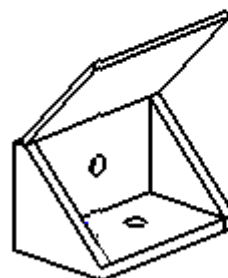


4 шт.

Полкодержатель




24 шт.


1. Боковину стелажа 14,17,01 і 14,17,02 поклади на підлогу, у вказані отвори встав шканти.

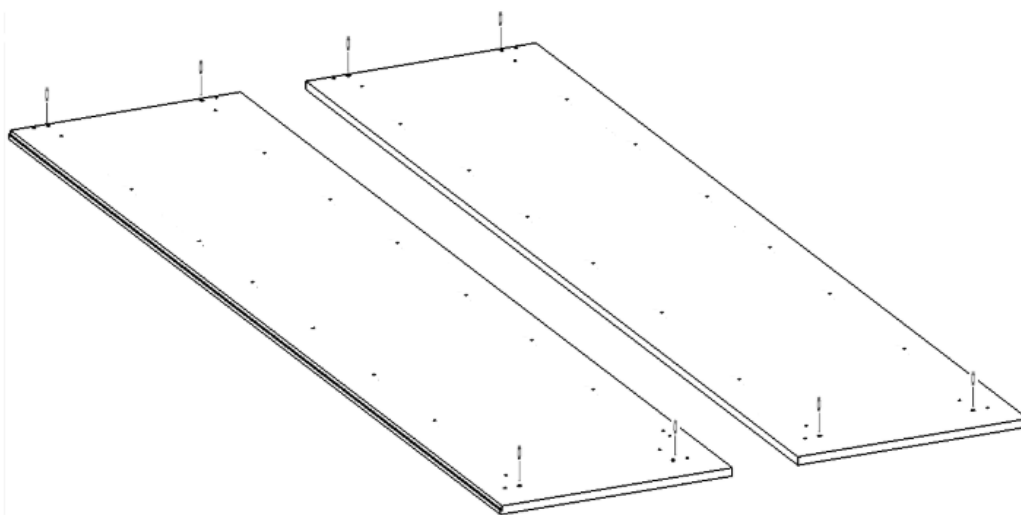


2. До боковини 14,17,02 приєднай дах і дно стелажа 01,04,04, закріпи за допомогою конфірматів.

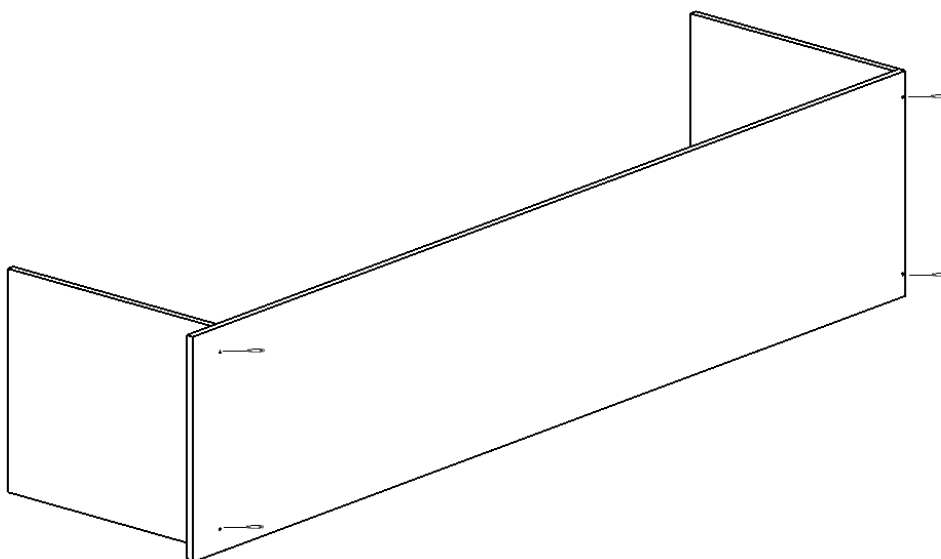


3. Встанови дві цокольні планки 01,04,05. Перша планка : від переднього краю стелажа відміряй 20 мм, приєднай цокольну планку і закріпи меблевими кутниками з середини за допомогою саморізів. Друга планка: від заднього краю стелажа відміряй 50 мм, приєднай цокольну планку і закріпи меблевими кутниками з середини за допомогою саморізів.

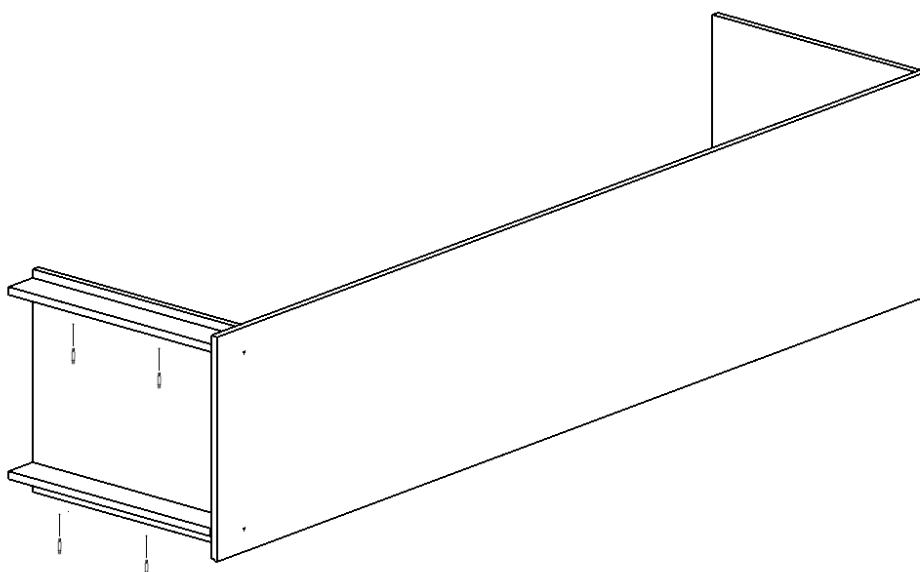


4. Приєднай другу боковину 14,17,01 і закріпи її конфірматами

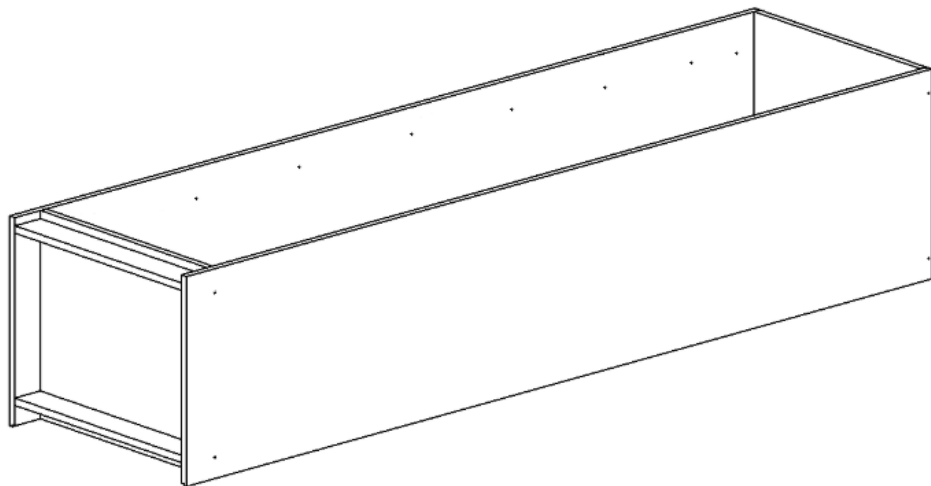


5. Переверни стелаж, встав в чверть (виїмку) задню стінку і прикріпи її цвяхами по периметру корпусу.

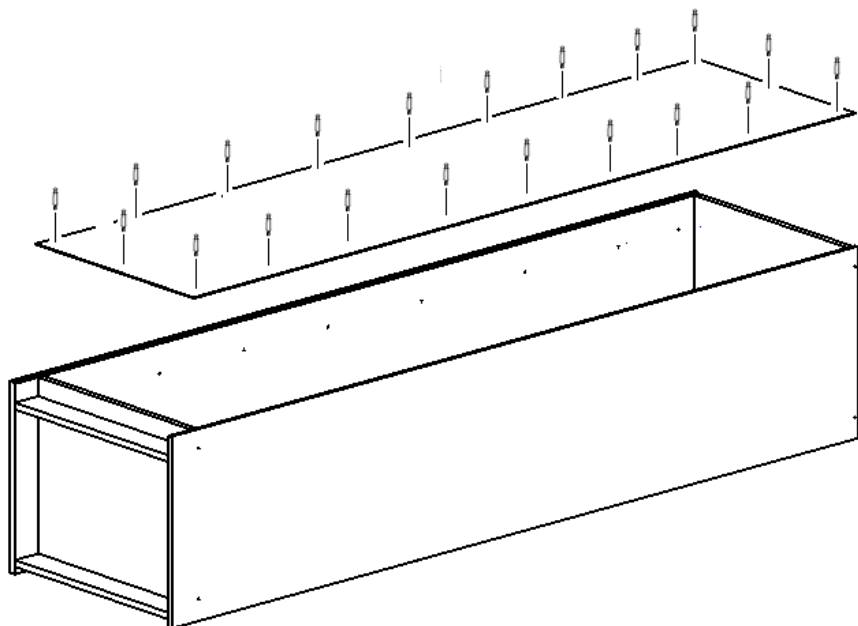

6. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок, встанови на них полицки .

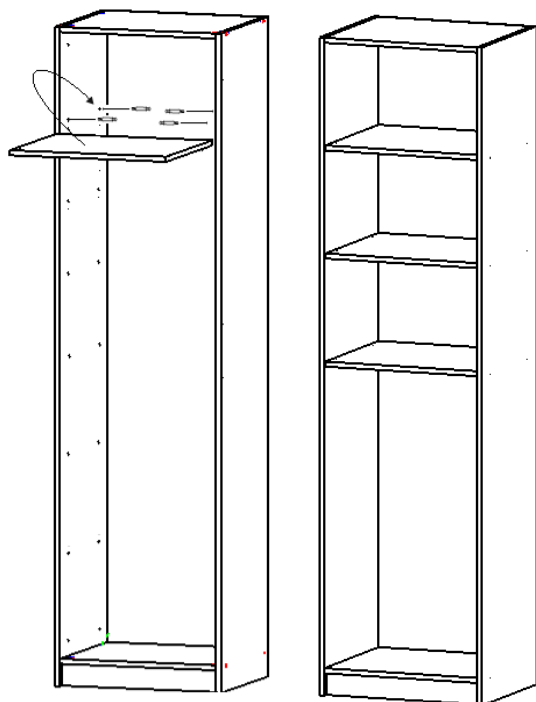


Вбудований комод Практик

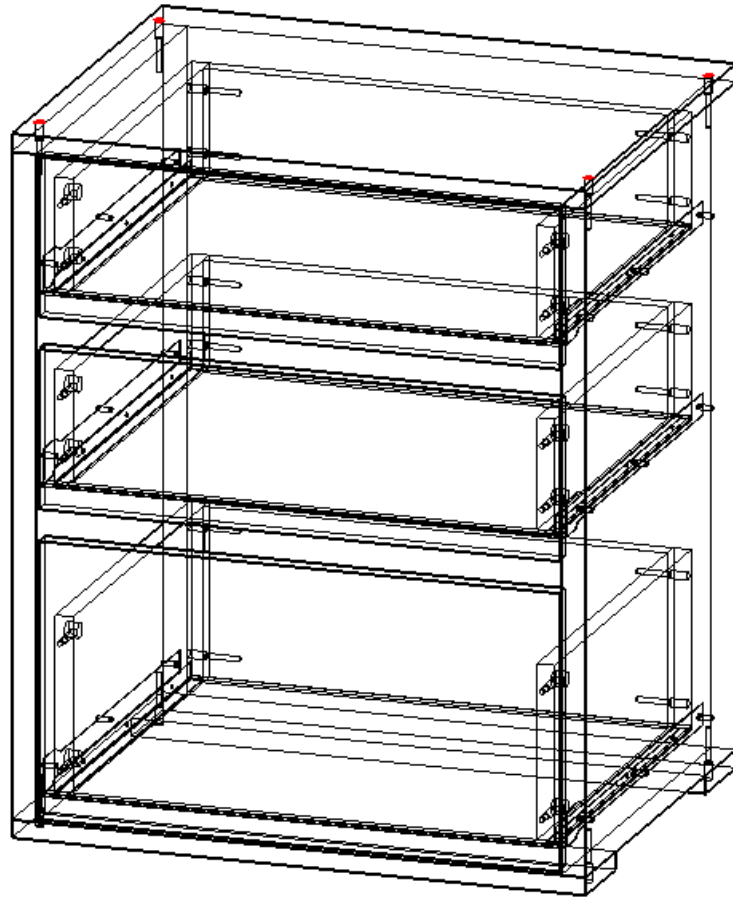


Фурнітура:

Направляющие роликовые

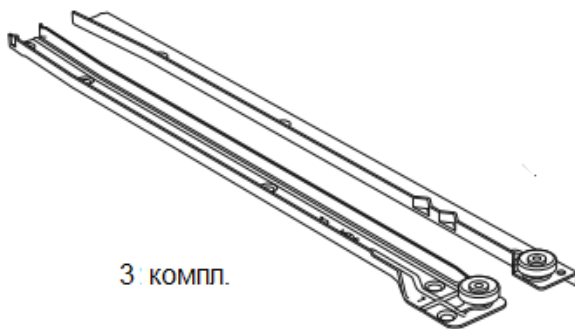

3 компл.

Конфирмат



20 шт.

Штифт
минификса



12 шт.

Эксцентрик
минификса



12 шт.

Шуруп



18 шт.

Саморез




12 шт.

Гвоздь




12 шт.


1. До деталей 03.04.01 і 03.04.02 прикріпи напрямні за допомогою шурупів.

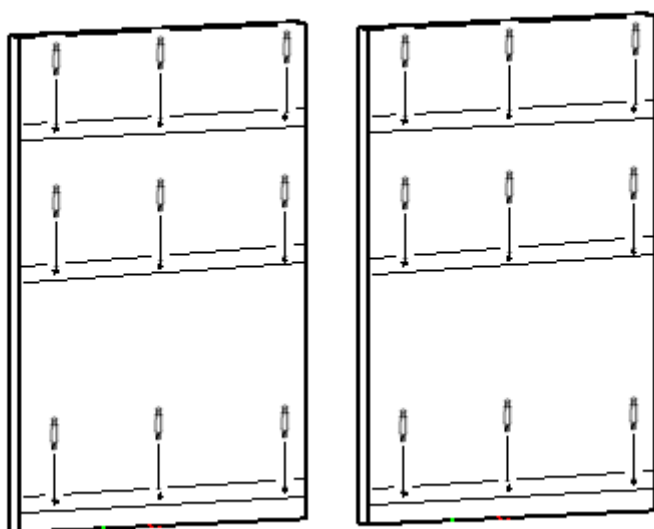


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.04.01, 03.04.02, 03.04.03, 03.04.10, 03.04.11

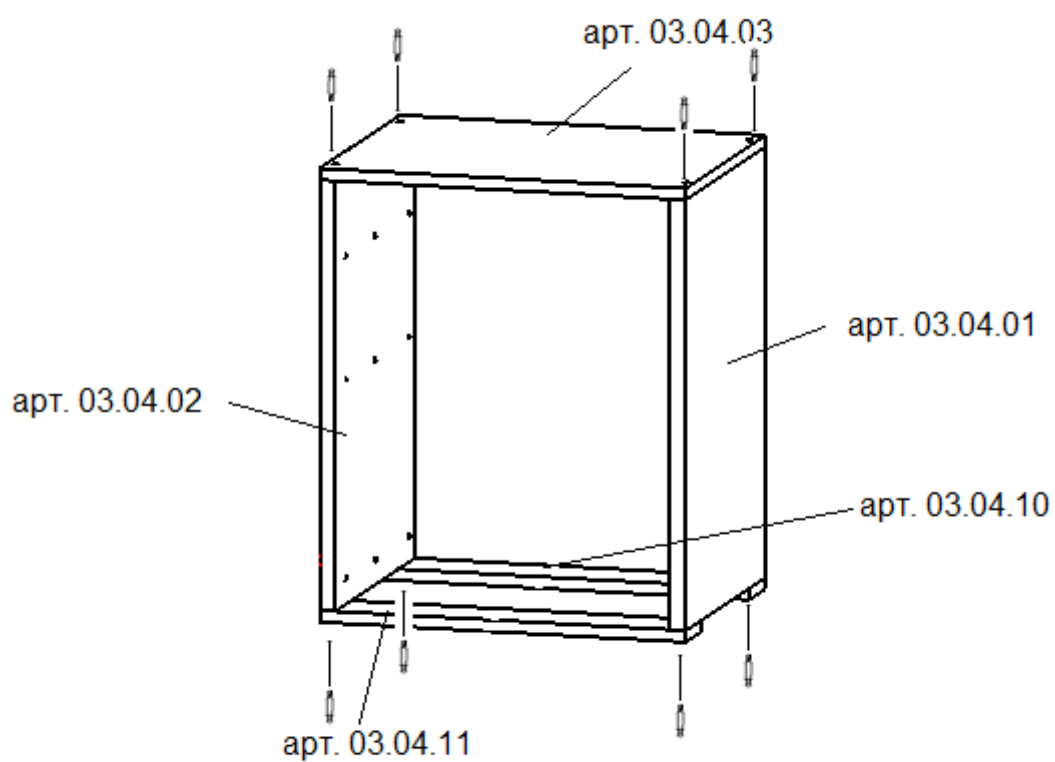


3. У вказані отвори деталей 03.04.12 - 2 шт. і 03.03.13 - 2 шт. встав ексцентрики мініфіксів

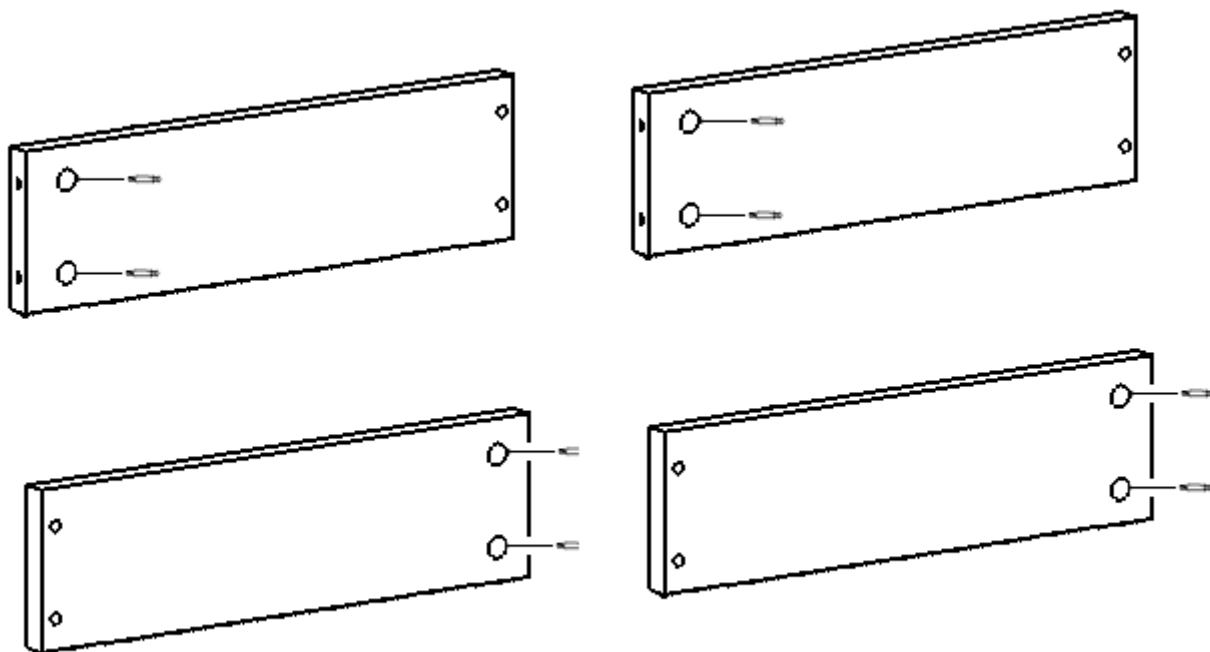


4. У вказані отвори деталей 03.04.05 - 2 шт. вкрути штифти мініфіксів.

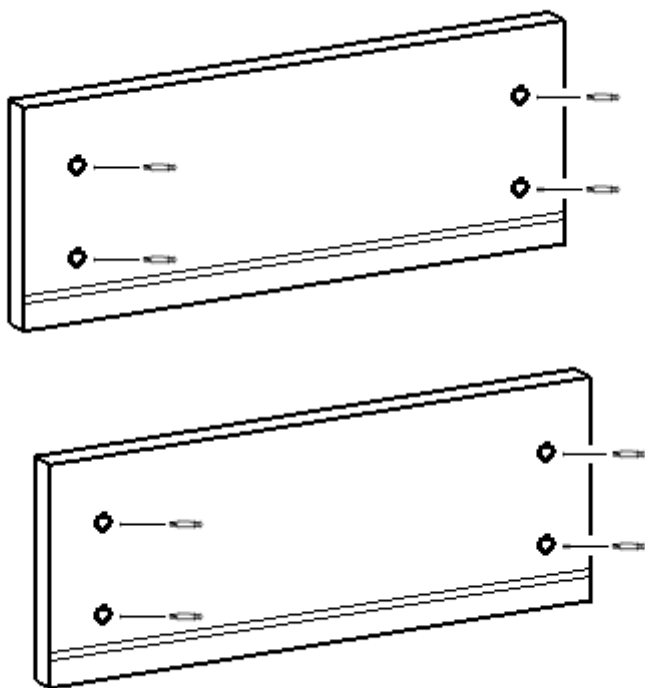


5. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.04.09, 03.04.12, 03.04.13

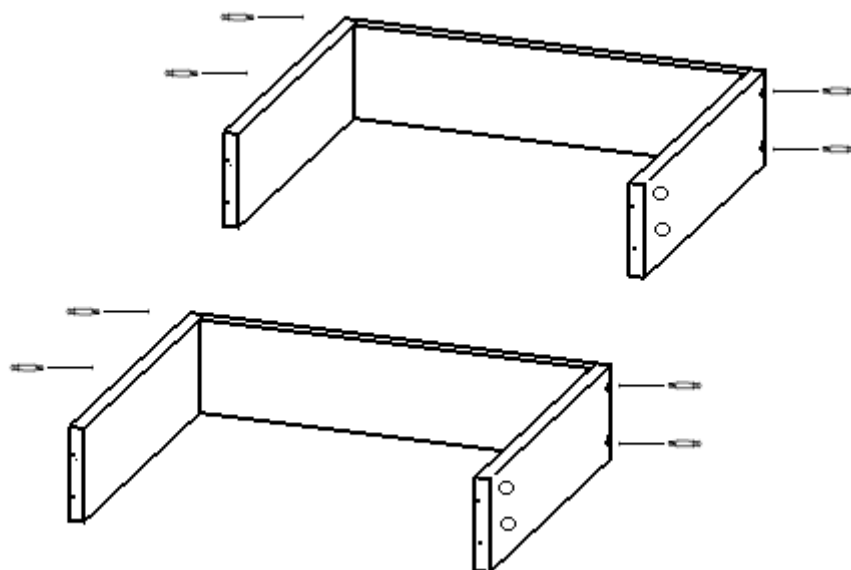


6. Приєднай деталь 03.04.05, закрути ексцентрики мініфіксів

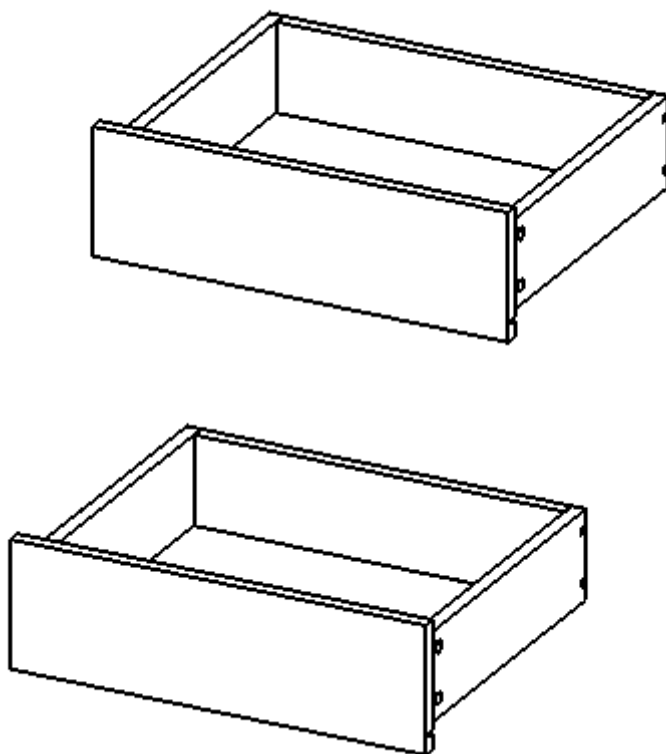


7. Встанови у шухляду дно (деталь 03.04.14), встав його в паз деталі 03.04.05, прибий цвяхами до деталі 03.04.09

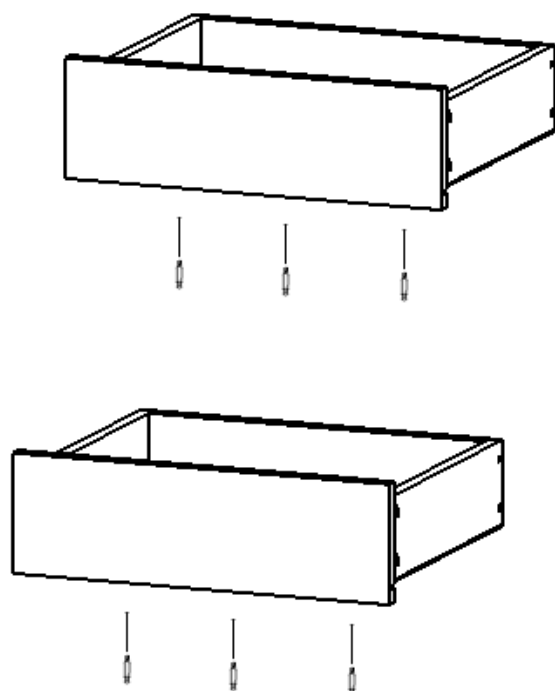


8. До деталей 03.04.12 і 03.03.13 прикрути напрямні за допомогою саморізів.

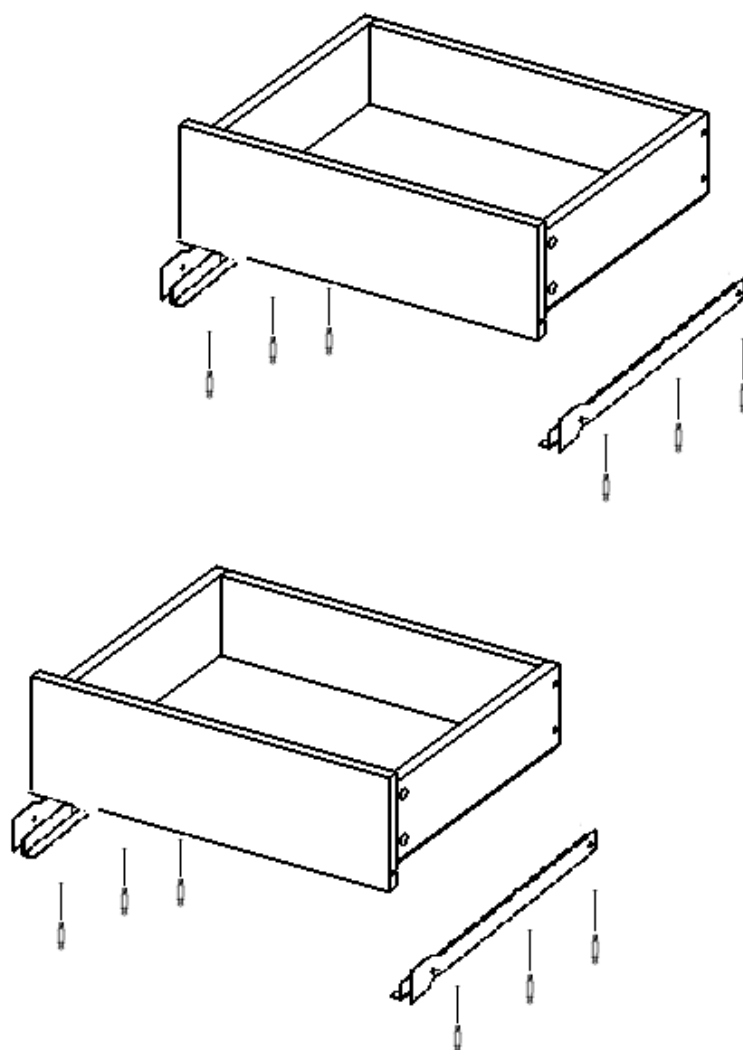


9. У вказані отвори деталей 03.04.07 і 03.03.08 встав ексцентрики мініфіксів

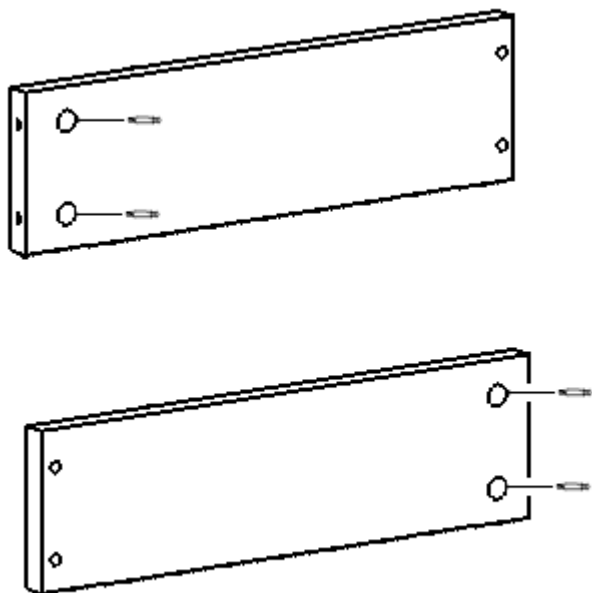


10. У вказані отвори деталей 03.04.04 вкрути штифти мініфіксів

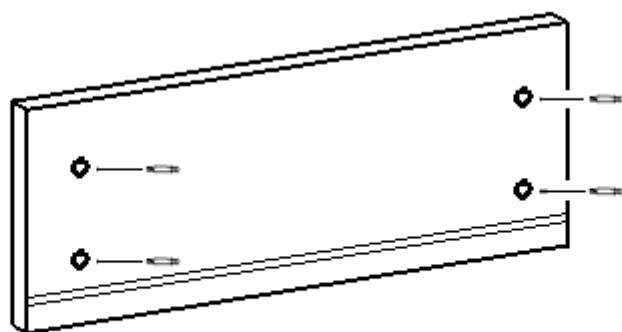


11. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.04.07, 03.03.08, 03.04.04

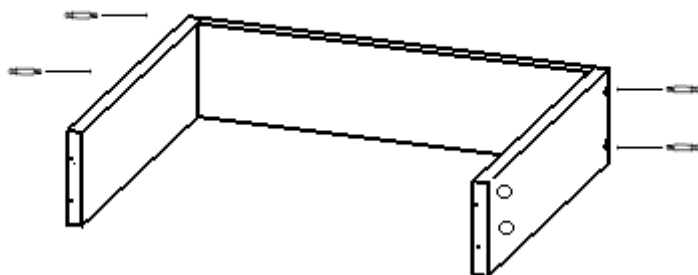


12. Приєднай деталь 03.04.04, закрути ексцентрики мініфіксів

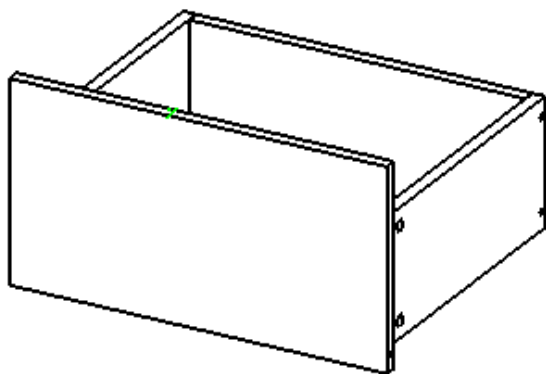


13. Встанови в шухляду дно (деталь 03.04.14), встав його в паз деталі 03.04.04, прибий цвяхами до деталі 03.04.06

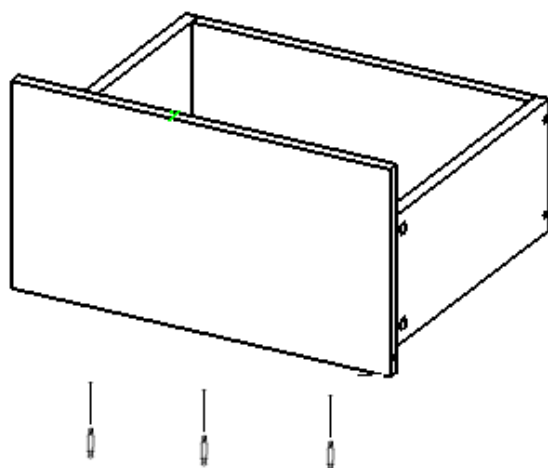

14. До деталей 03.04.07 і 03.03.08 прикрути напрямні за допомогою саморізів.

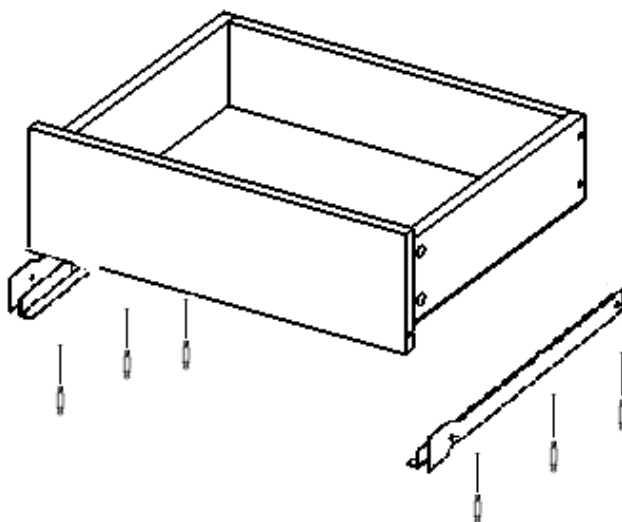

15. Встав шухляду в комод

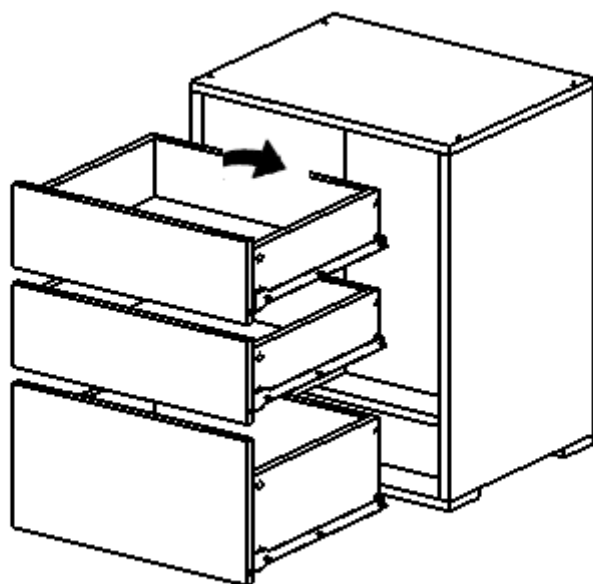

16. Встав комод у стелаж

