


# Шафа-комод Твіст 3

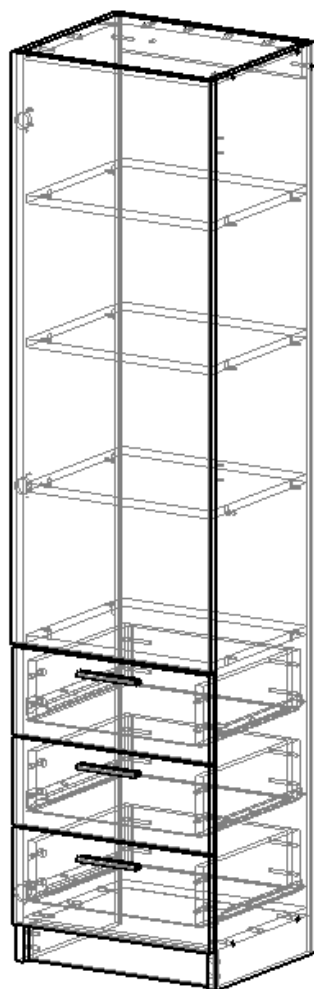

## Фурнітура:

Петля



3 шт.

Планка для петлі



3 шт.

Штифт мініфікса



12 шт.

Ексцентрик мініфікса



12 шт.

Напрямні телескопічні



3 компл.

Конфірмат



24 шт.

Цвях



20 шт.

Шкант



10 шт.

Саморіз



51 шт.

Шуруп



12 шт.

Полицетримач



16 шт.

Гвинт з дюбелем



2 шт.

Гвинт




6 шт.

Ручка




3 шт.


1. У вказані отвори деталей 09.20.04 і 09.20.05 встав шканти

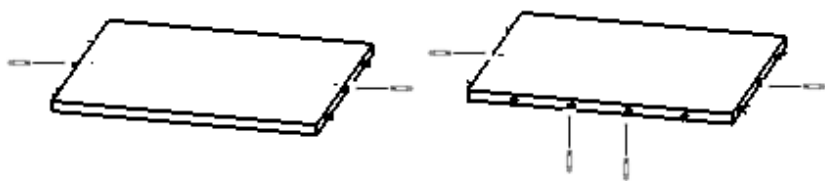


2. З'єднай деталі 09.20.04 і 09.20.05 з деталлю 09.20.02 за допомогою конфірматів

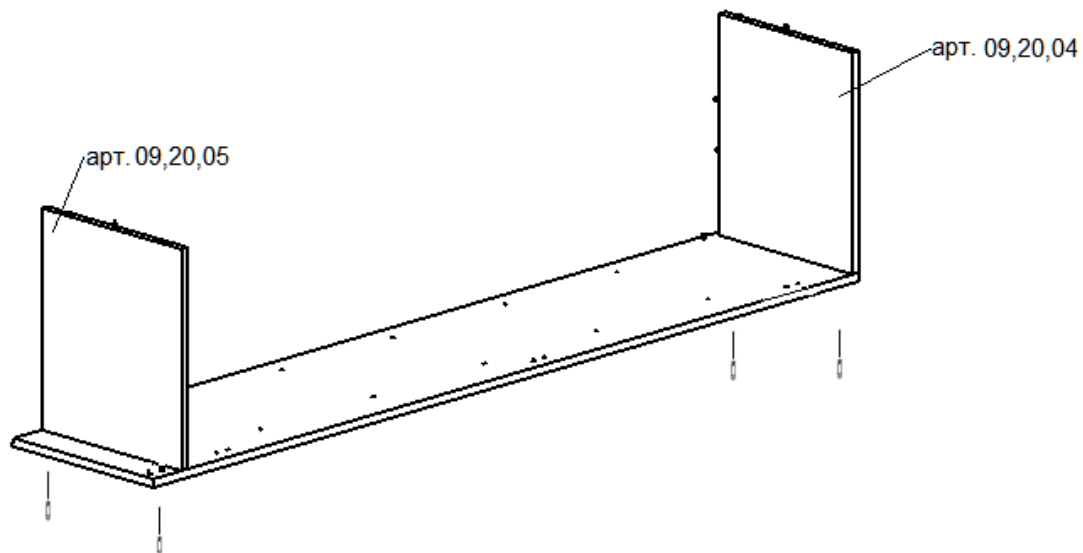


3. У вказані отвори деталей 09.20.03 і 09.20.07 встав шканти

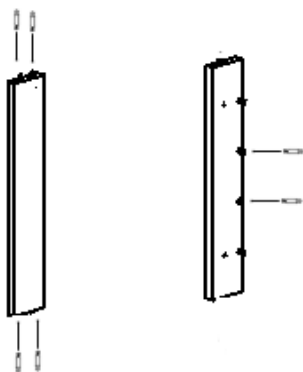


4. Встав деталі 09.20.03 і 09.20.07

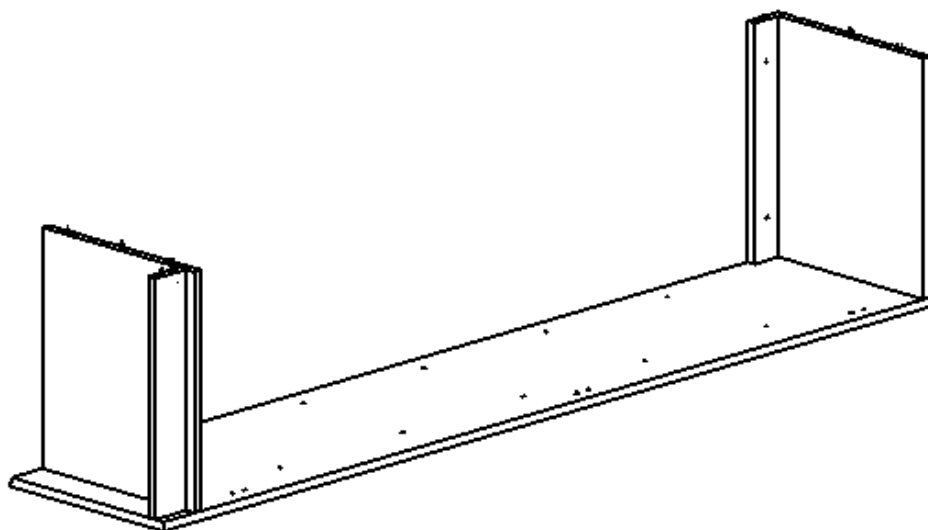


5. Приєднай деталь 09.20.06 і закріпи її конфірматами

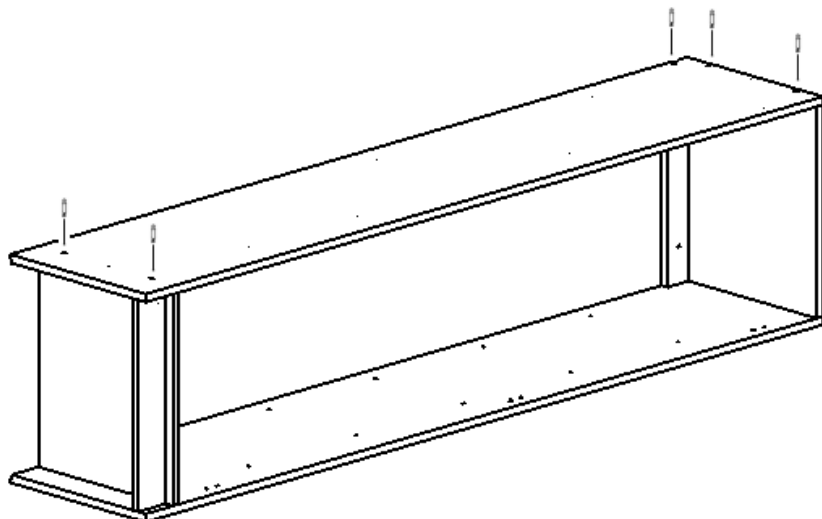


6. Встав у чверть (виїмку) задню стінку і прикріпи її цвяхами по периметру корпусу

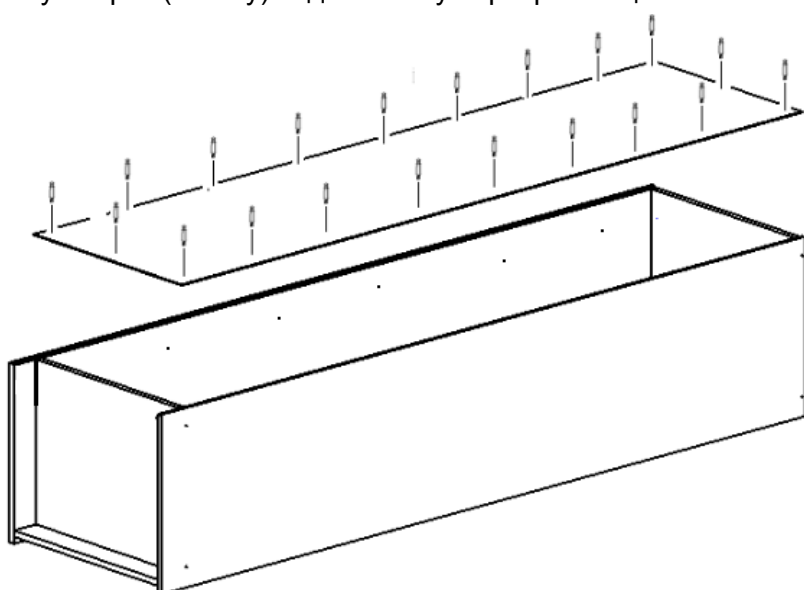


7. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок шафи, встанови на них деталі 09.20.12

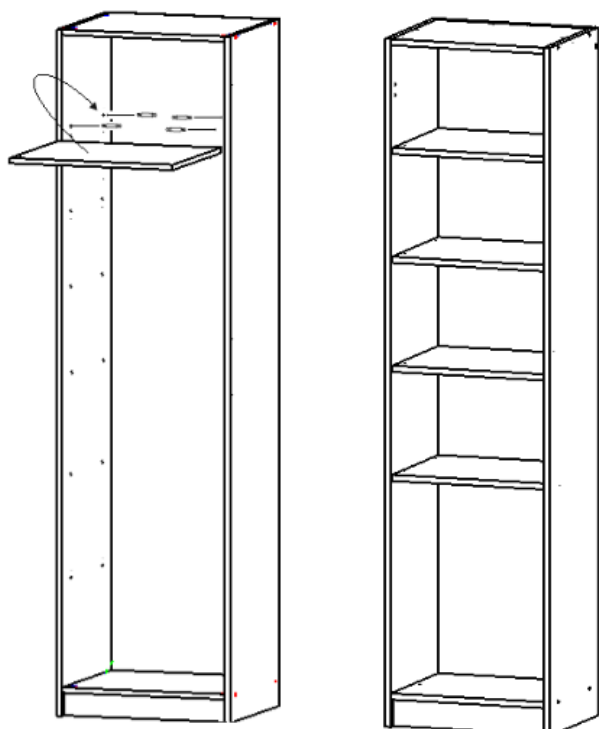


8. Прикріпи шафу до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем

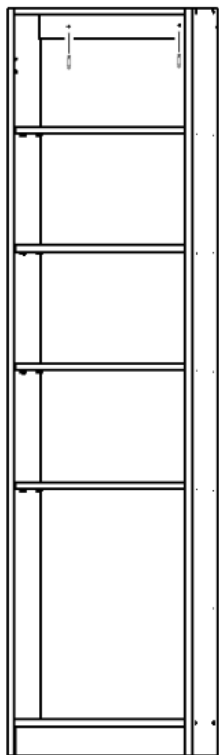


9. У вказані отвори деталей 09.20.08 встав петлі, зафіксуй їх саморізами

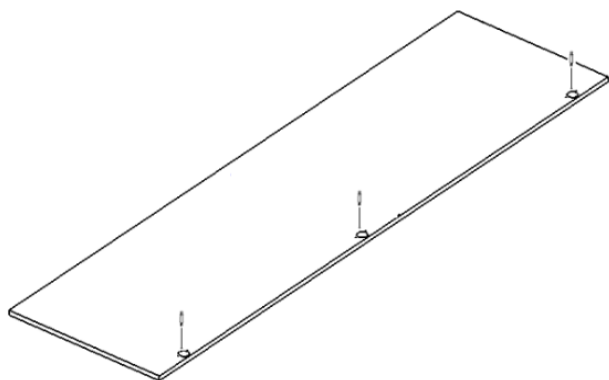


10. До боковин корпусу прикрути за допомогою саморізів планки петель

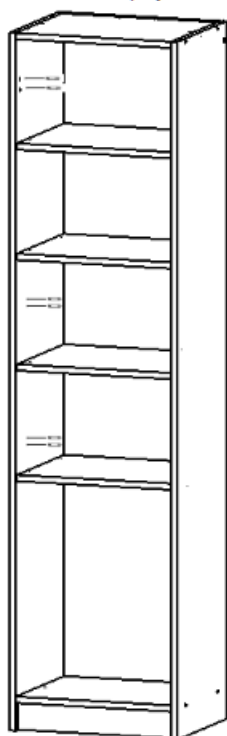


11. З'єднай двері з корпусом

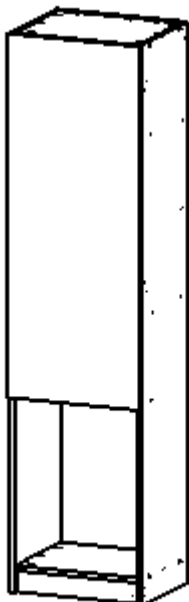


12. Прикрути одну частину телескопічних напрямних за допомогою шурупів

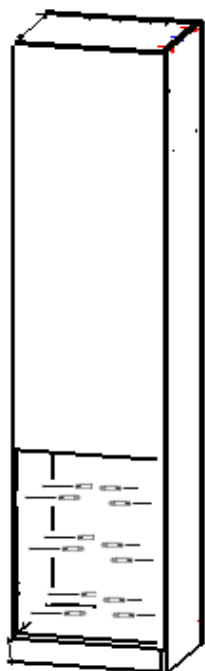


13. У вказані отвори деталей 09.20.09 і 09.20.10 встав ексцентрики мініфіксів

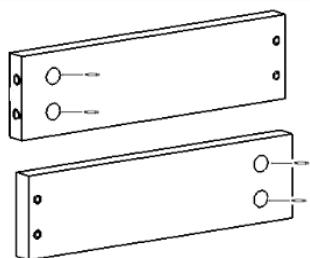


14. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 09.20.11 з деталями 09.20.09 і 09.20.10

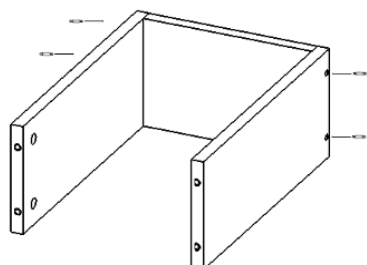


15. У вказані отвори деталі 09.20.01 вкрути штифти мініфіксів

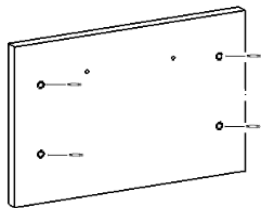


16. З'єднай деталь 09.20.01 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів. До деталі 09.20.01 за допомогою гвинтів прикрути ручку

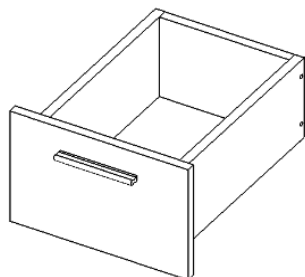

17. Дно шухляди встав в паз деталі 09.20.01, закріпи саморізами

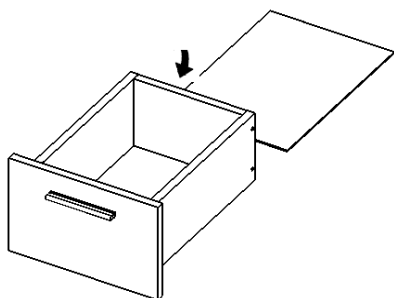

18. До деталей 09.20.09 і 09.20.10 прикрути другу частину напрямних за допомогою саморізів

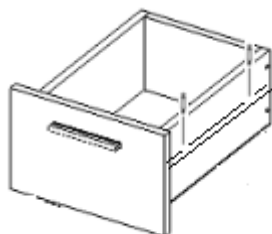

19. Встав шухляди в шафу

