


Шафа-стелаж Твіст 8

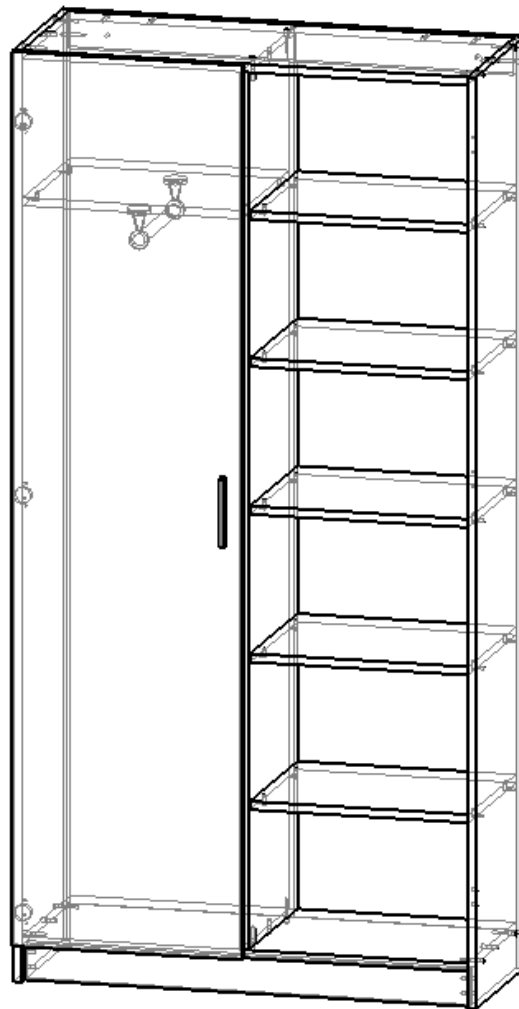

Фурнітура:

Петля



3 шт.

Планка для петлі




3 шт.

Торцеве кріплення



2 шт.

Труба



1 шт.

Конфірмат



17 шт.

Цвях



40 шт.

Шкант



12 шт.

Саморіз



18 шт.

Поліцетримач



24 шт.

Гвинт з дюбелем



2 шт.

Винт




2 шт.

Ручка




1 шт.


1. У вказані отвори деталей 09.27.03 і 09.27.06 встав шканти

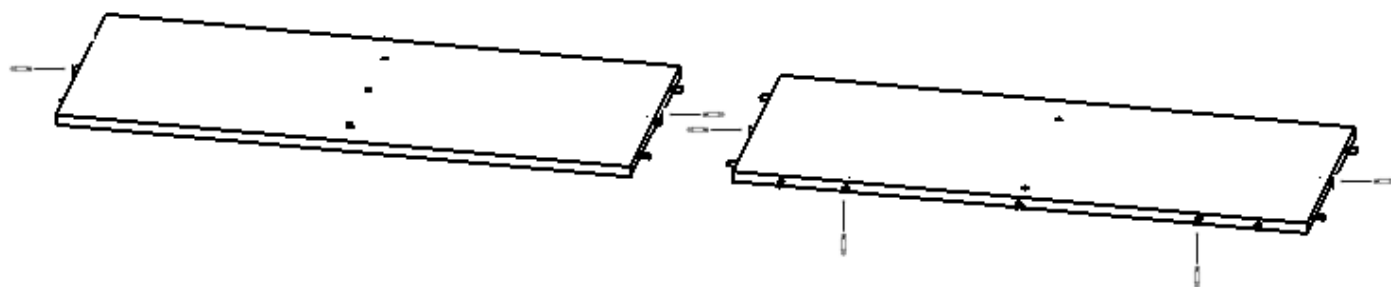


2. З'єднай деталі 09.27.03 і 09.27.06 з деталлю 09.27.02 за допомогою конфірматів

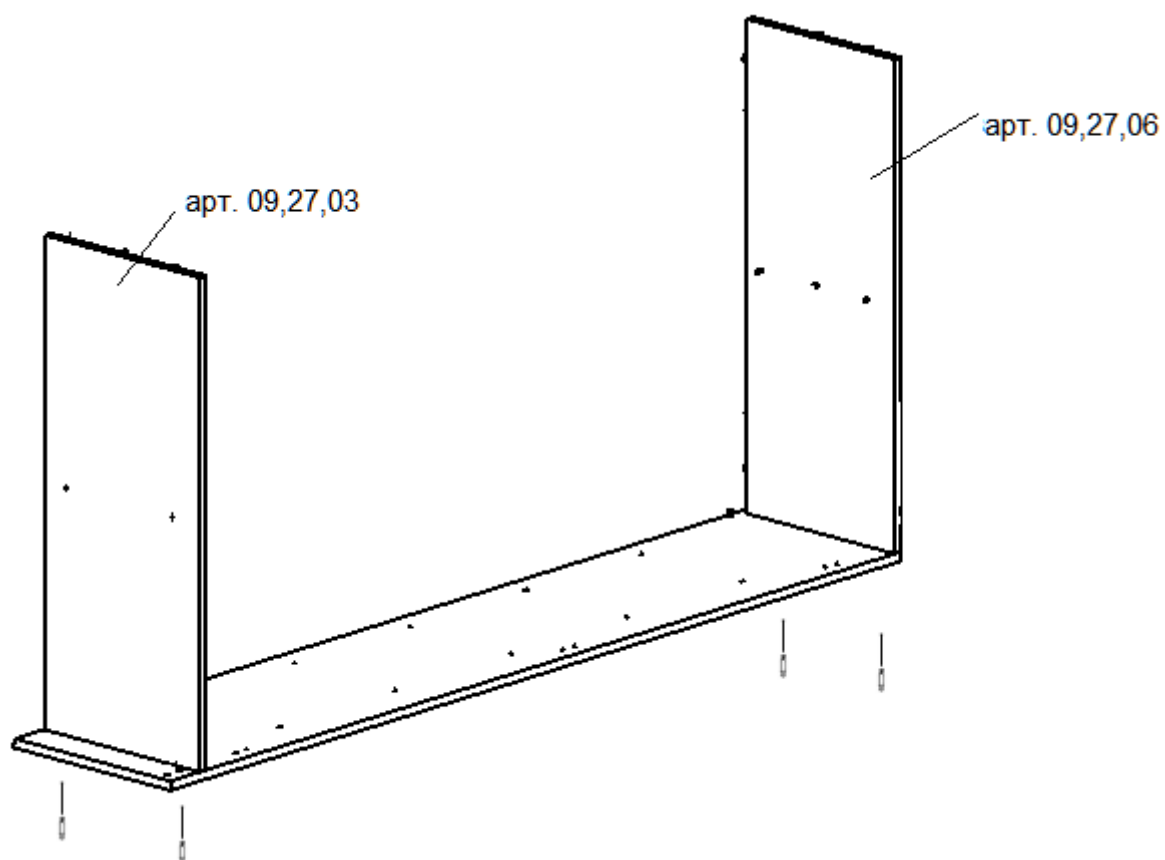


3. У вказані отвори деталей 09.27.07 і 09.27.08 встав шканти

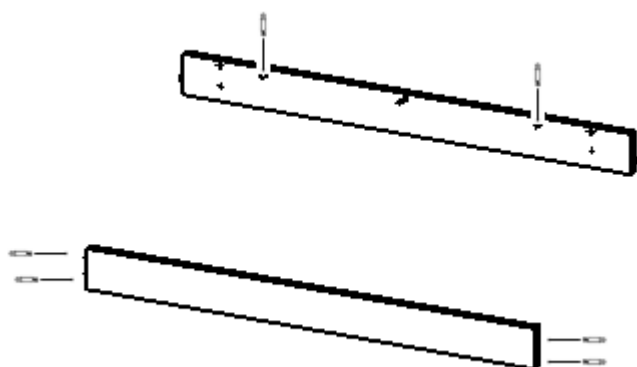


4. Встав деталі 09.27.07 і 09.27.08

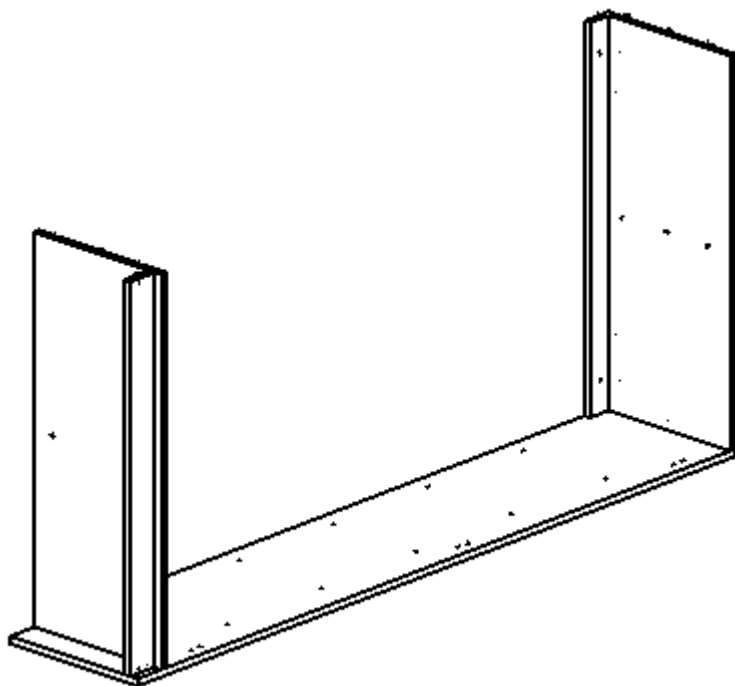


5. У вказані отвори деталі 09.27.05 встав шканти

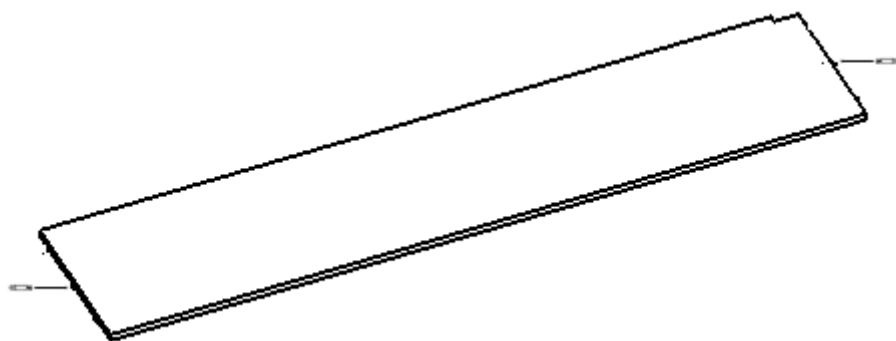


6. Встав деталь 09.27.05, прикріпи за допомогою конфірматів

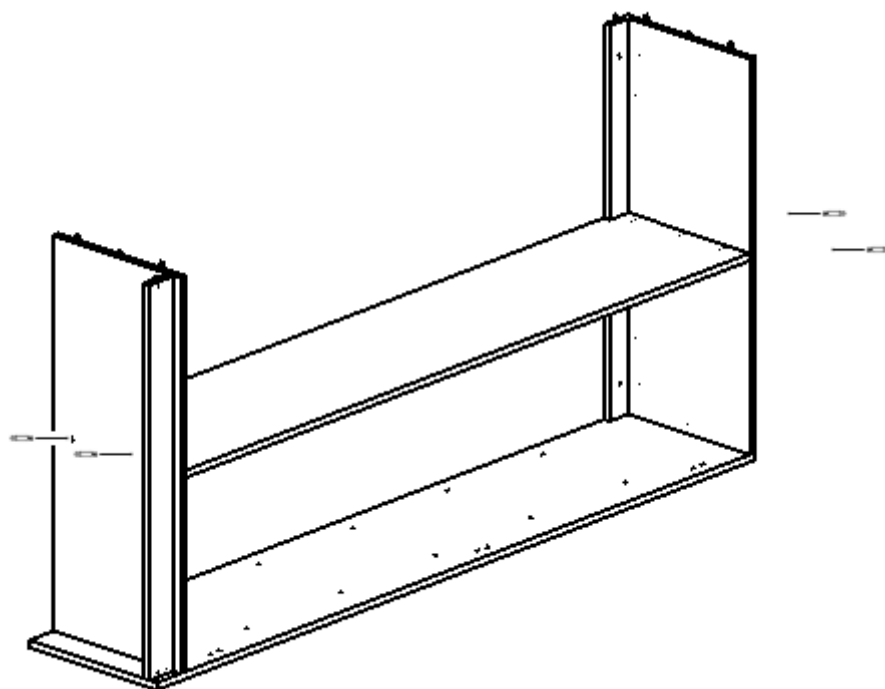


7. Приєднай деталь 09.27.04 і прикріпи її конфірматами

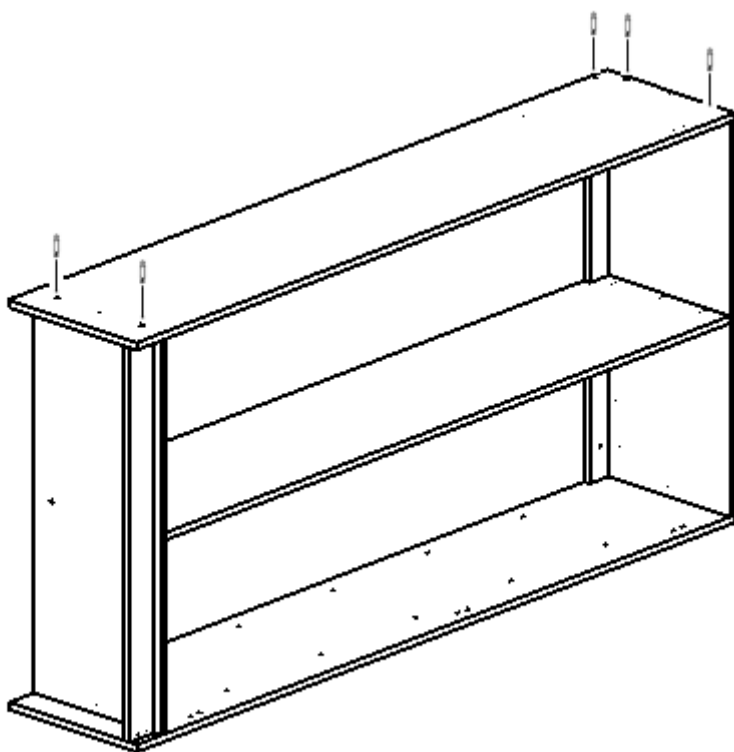


8. Встав у чверть (виїмку) задню стінку і прикріпи її цвяхами по периметру корпусу

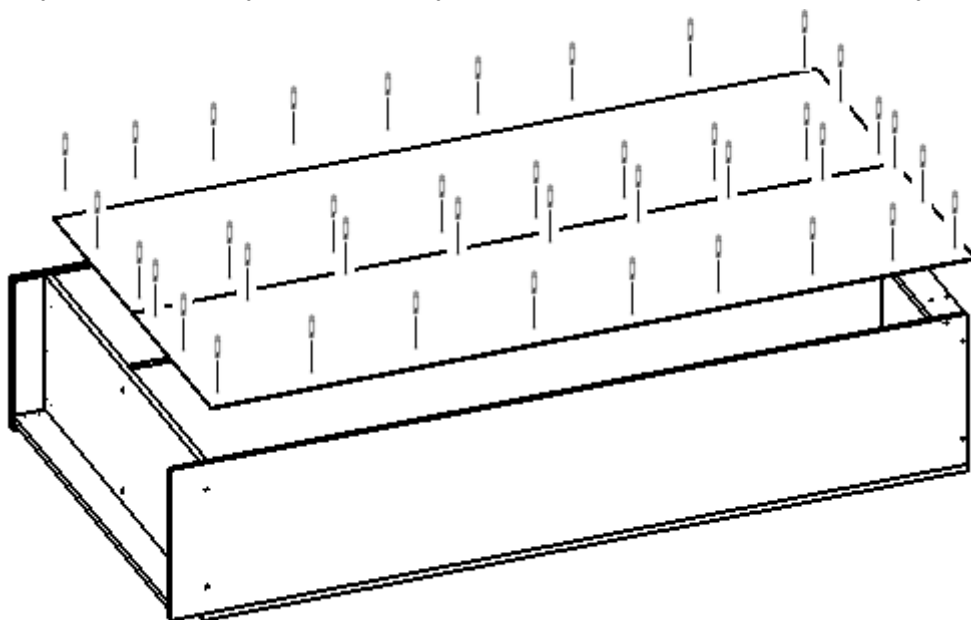


9. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок шафи, встанови на них деталі 09.27.09

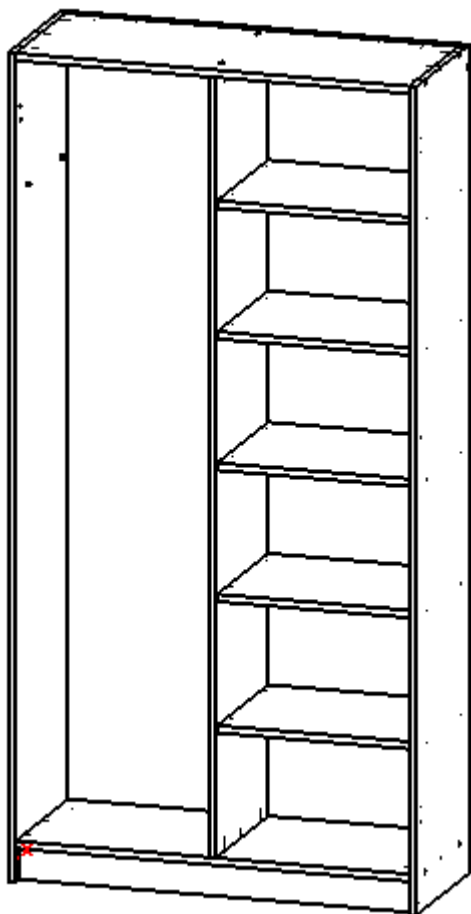


10. З'єднай трубу з торцевими кріпленнями, прикрути до деталі 09.27.10

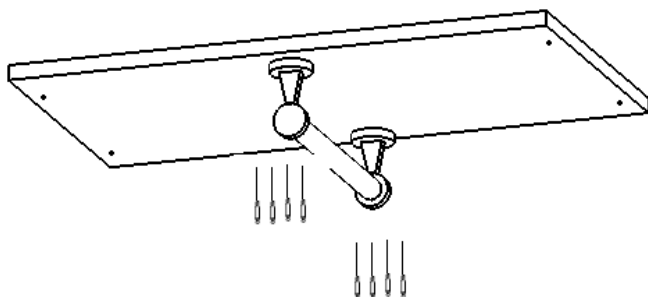


11. Встав деталь 09.27.10 у шафу на полицетримачі

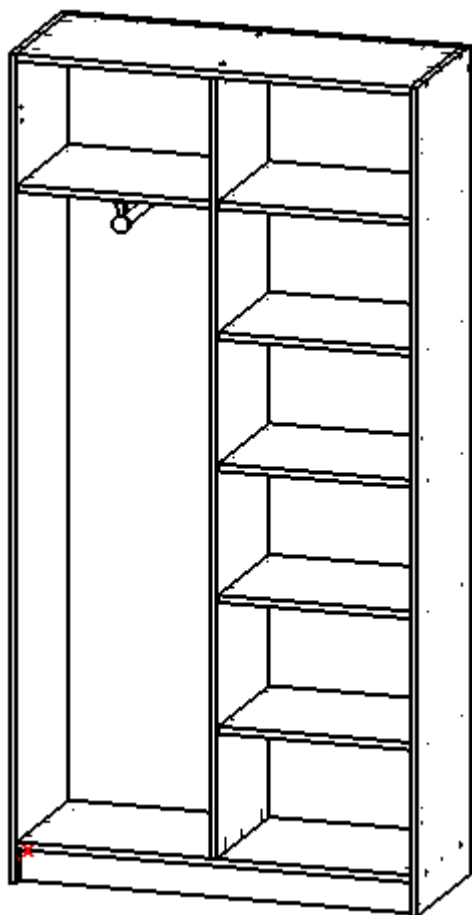


12. Прикріпи шафу до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем

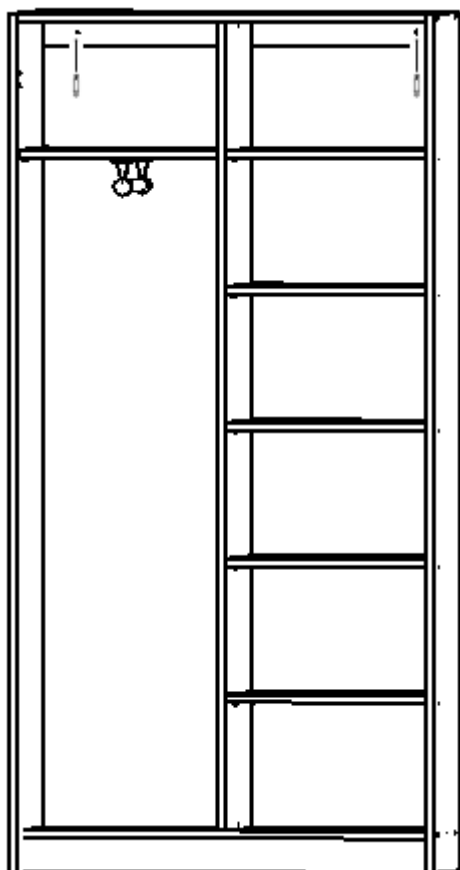

13. У вказані отвори деталей 09.27.01 встав петлі, зафіксуй їх саморізами

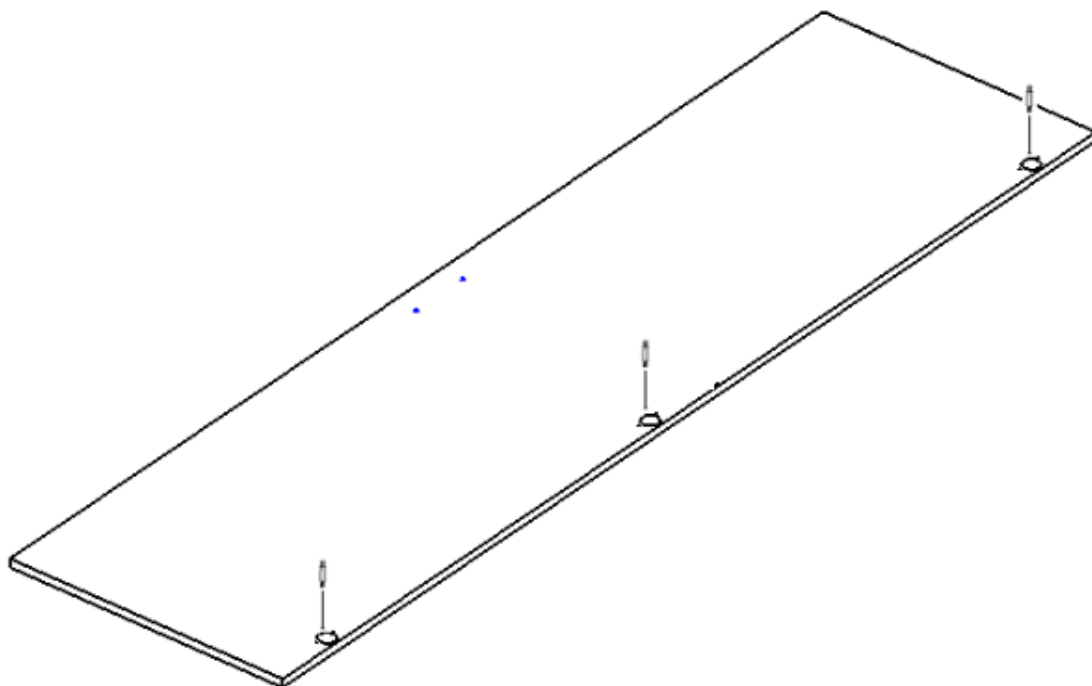

14. До боковини корпусу шафи прикрути за допомогою саморізів планки петель

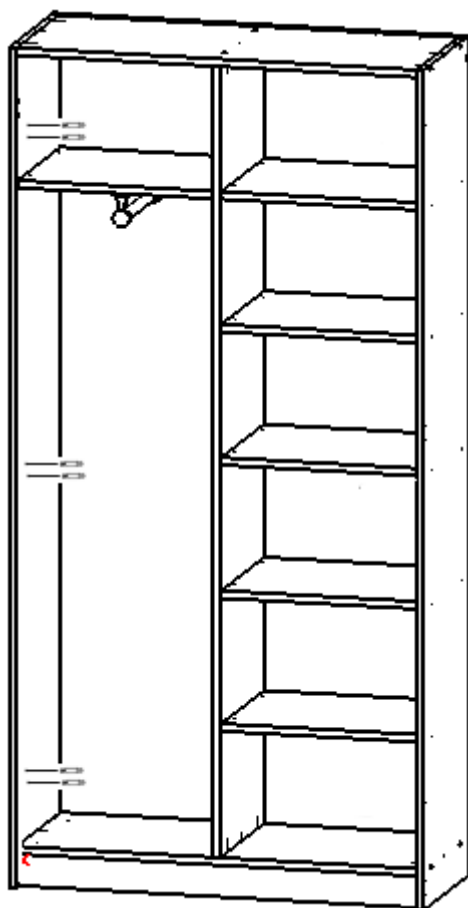

15. З'єднай двері з корпусом. До дверей прикріпи ручку за допомогою гвинтів

