Комод Плюс 2

Фурнітура:

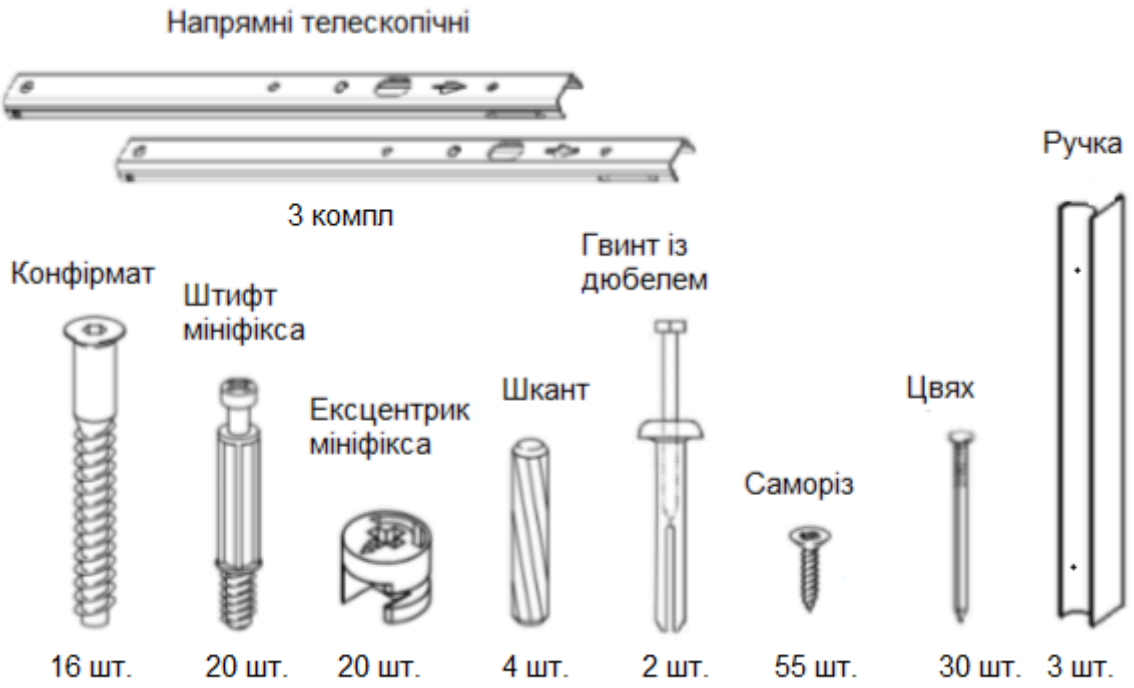

1. У вказані отвори деталей 20.62.08 і 20.62.11 встав ексцентрики мініфіксів і прикрути одну частину напрямних за допомогою саморізів

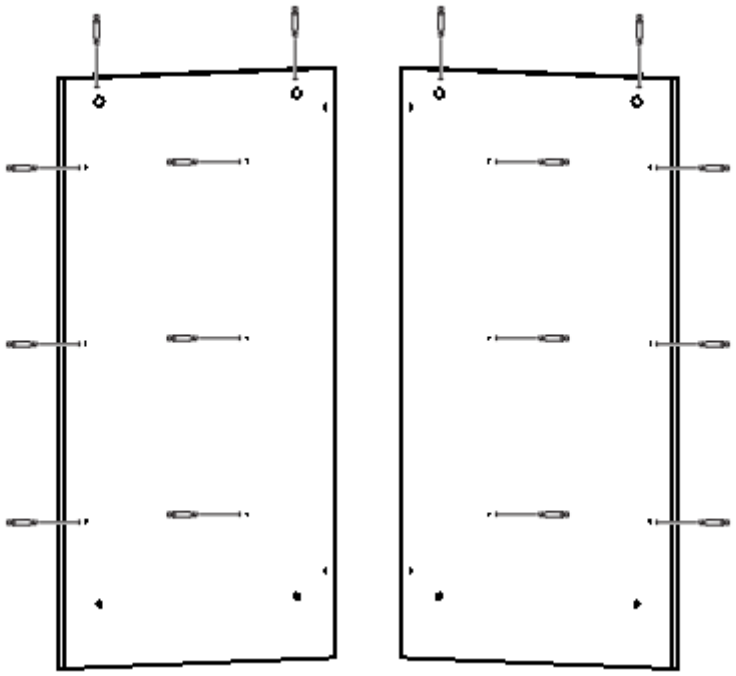

2. У вказані отвори деталі 20.62.12 вкрути штифти мініфіксів

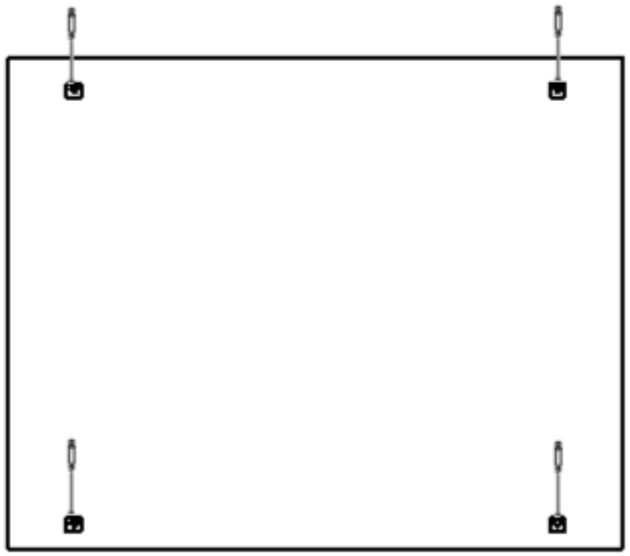

3. З'єднай деталі 20.62.12 і 20.62.11 за допомогою конфірматів

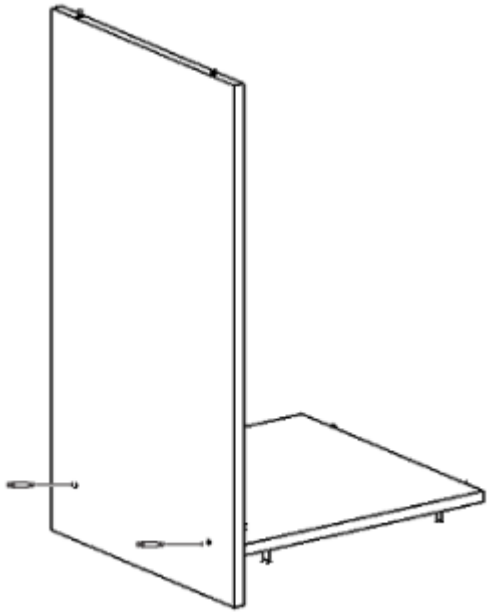

4. У вказані отвори деталей 20.62.09 - 2 шт. встав ексцентрики мініфіксів

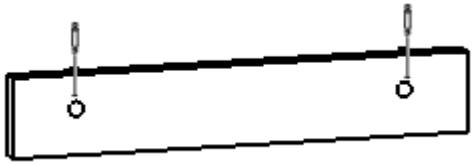

5. Приєднай деталі 20.62.09 - 2 шт. закрути ексцентриками мініфіксів

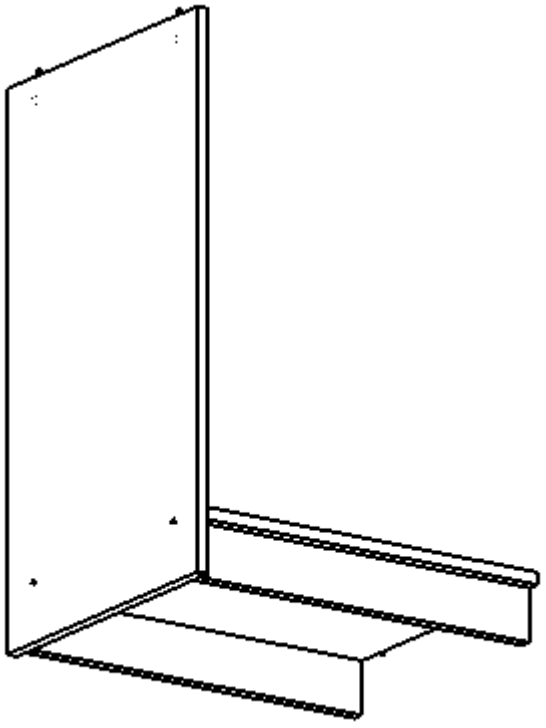

6. За допомогою шкантів встанови деталі 20.62.06 - 2 шт., у вказані отвори встав шканти

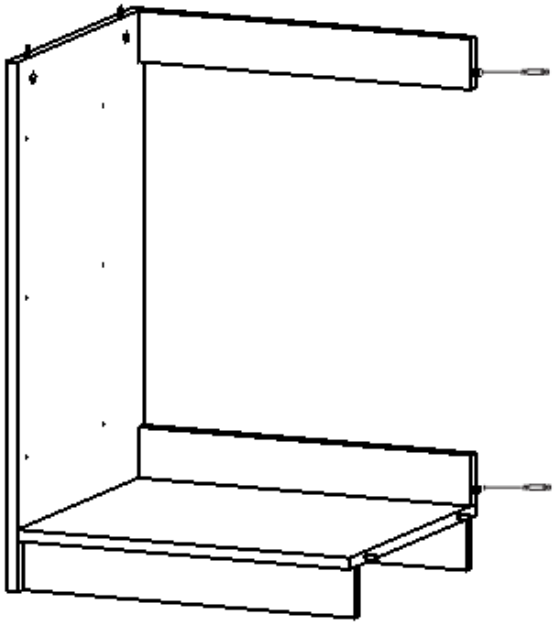

7. Приєднай деталь 20.62.08, закріпи її конфірматами.

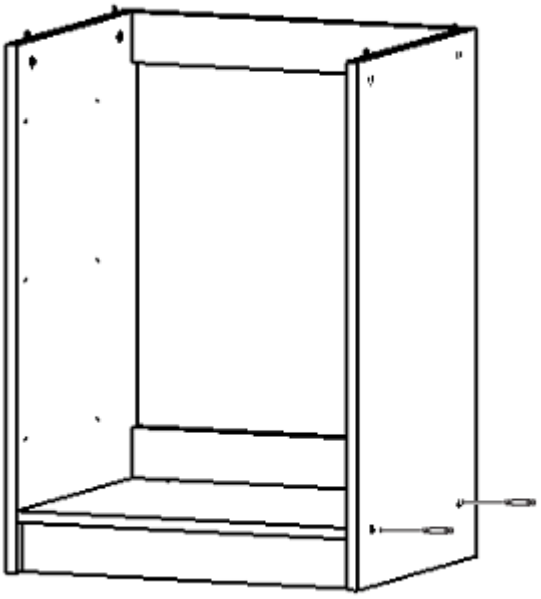

8. У чверть (виїмку) деталей 20.62.08 і 20.62.11 встав задню стінку і прикріпи її цвяхами по периметру корпуса.
9. У вказані отвори деталі 20.62.10 вкрути штифти мініфіксів.

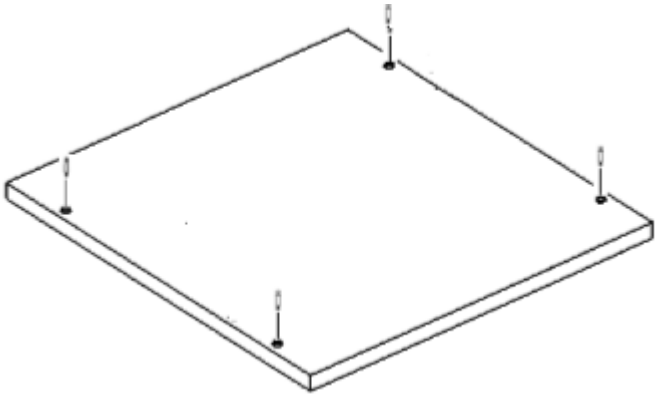

10. З'єднай деталь 20.62.10 з конструкцією, закрути ексцентриками мініфіксів.

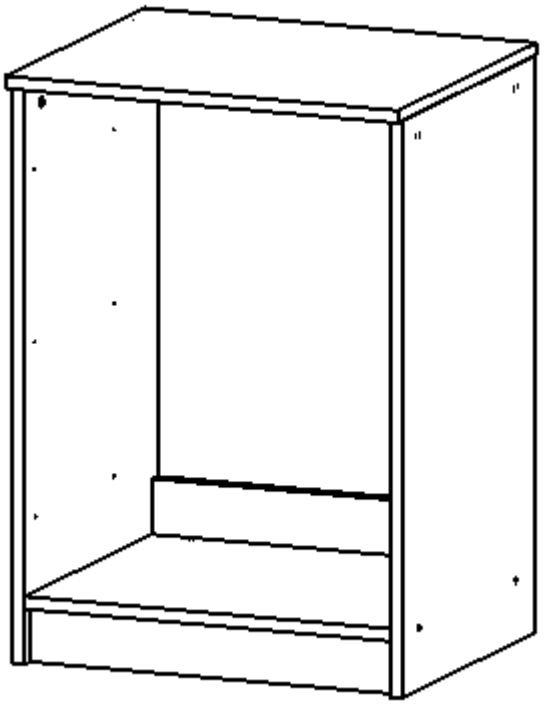

11. У вказані отвори деталей 20.62.04 і 20.62.05 встав ексцентрики мініфіксів.

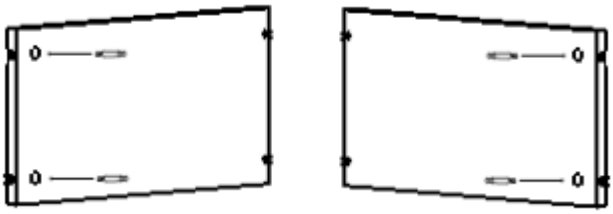

12. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 20.62.04 і 20.62.05 і 20.62.03

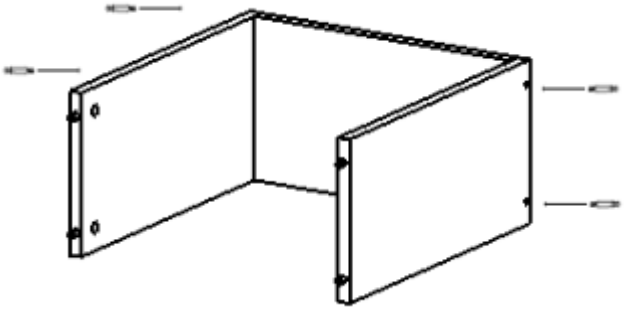

13. У вказані отвори деталі 20.62.07 вкрути штифти мініфіксів

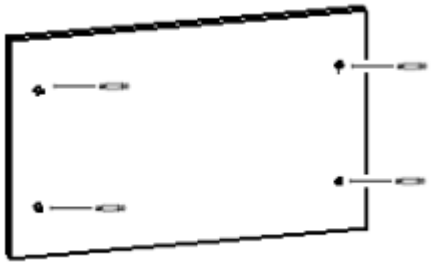

14. З'єднай деталь 20.62.07 з конструкцією, закрути ексцентрики мініфіксів. До деталі 20.62.07 за допомогою саморізів прикрути ручку.

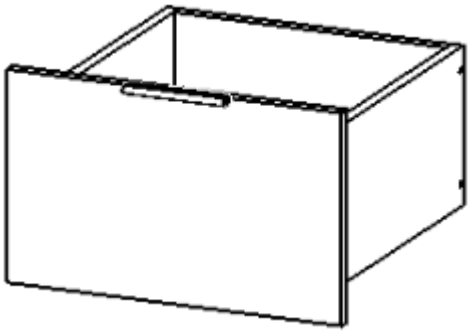

15. Деталь 20.62.01 установи в паз деталі 20.62.07, закріпи саморізами

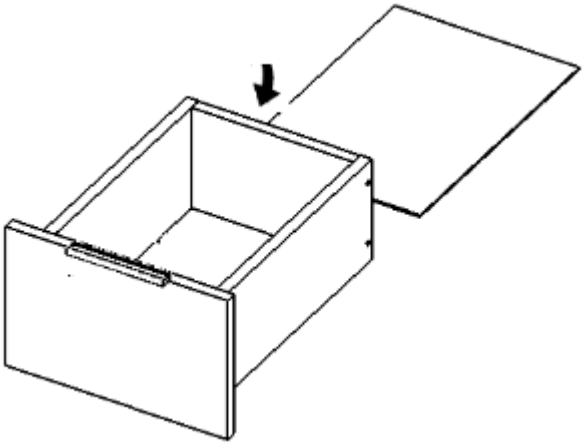

16. До деталей 20.62.04 і 20.62.05 прикрути другу частину напрямних за допомогою саморізів.

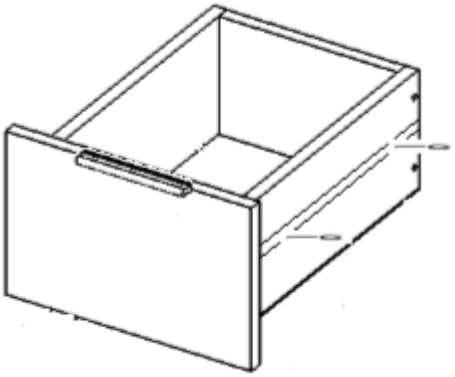

17. Таким самим чином склади ще дві шухляди і встав їх у комод.

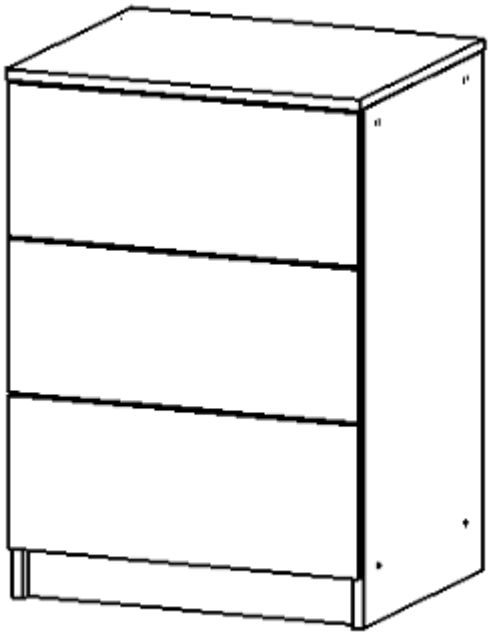

18. Прикріпи комод до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем.