Приставний модуль Пуш 3

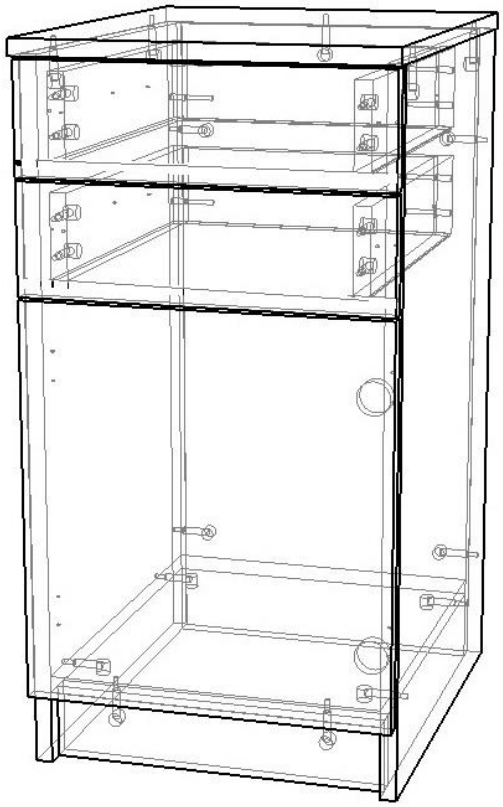

Фурнітура:

1. За допомогою мініфіксів з’єднай деталі 50.17.05 з деталлю 50.17.09

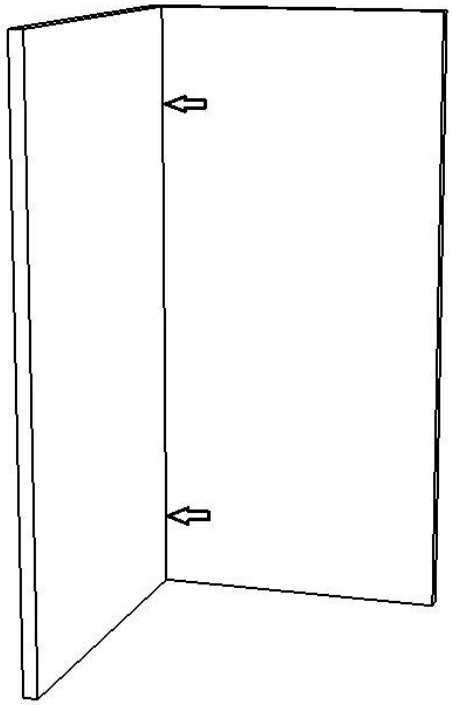

2. За допомогою мініфіксів з’єднай деталь 50.17.08 з деталлю 50.17.05

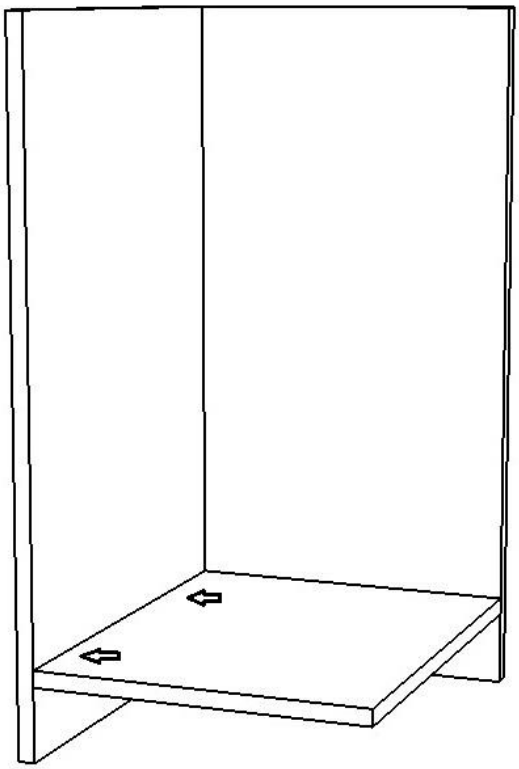

3. З’єднай деталь 50.17.07 з деталлю 50.17.08 за допомогою мініфіксів

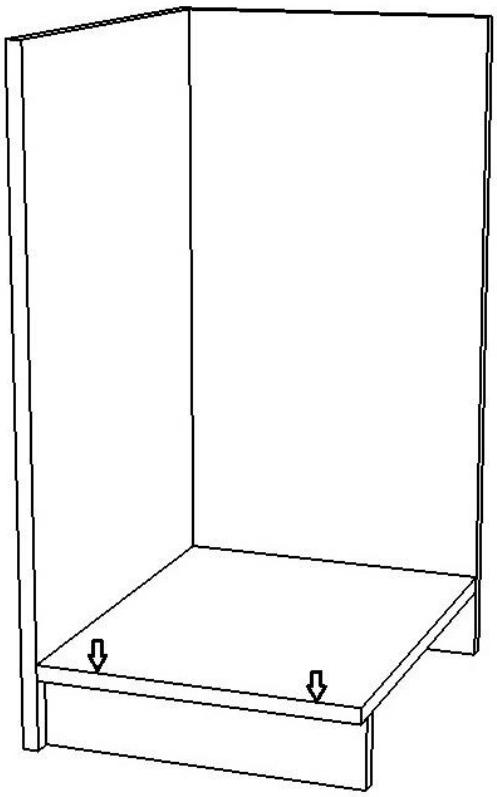

4. З’єднай деталь 50.17.06 з деталями 50.17.08 і 50.17.09 за допомогою мініфіксів

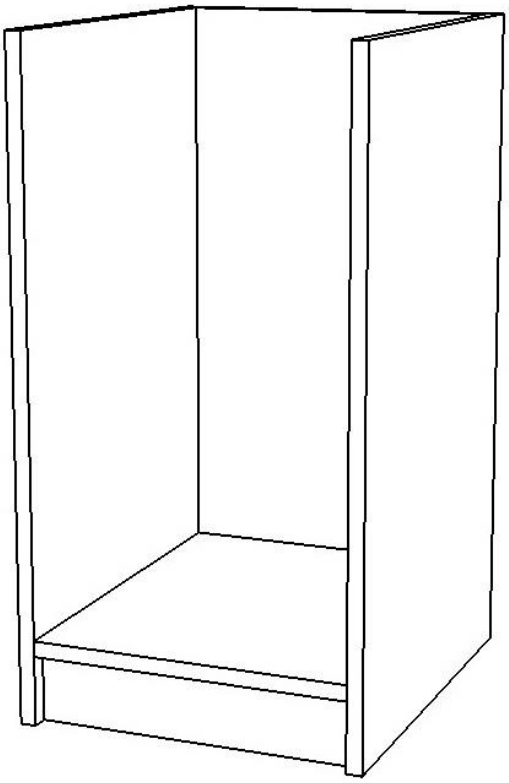

5. До боковин корпусу 50.17.05 і 50.17.06 прикрути за допоротою саморізів планки петель

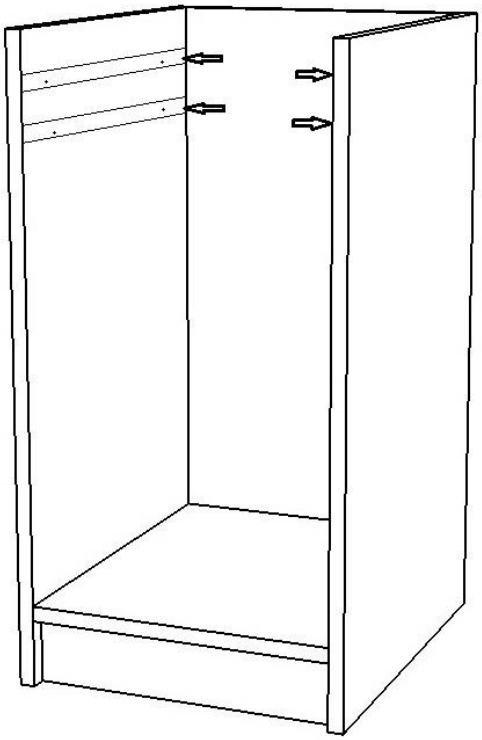

6. За допомогою мініфіксів з’єднай стільницю стола 50.17.11 з корпусом

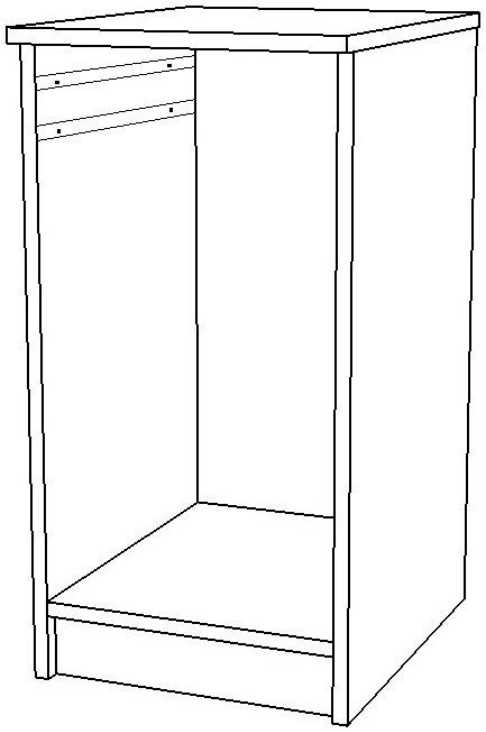

7. За допомогою конфірматів з’єднай деталі 50.17.03 і 50.17.02 з деталлю 50.17.04

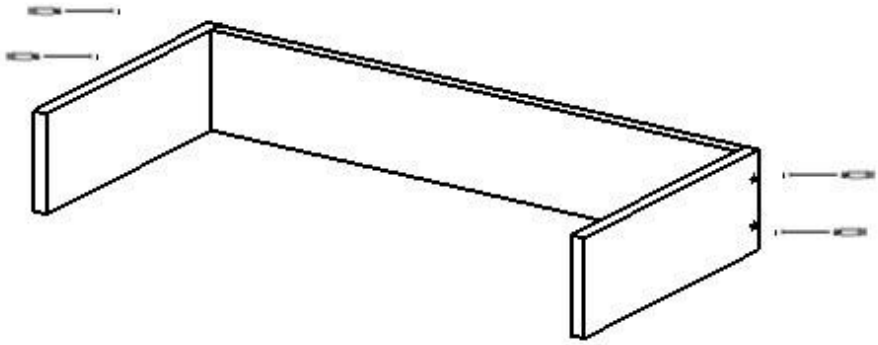

8. За допомогою мініфіксів з’єднай деталі 50.17.03 і 50.17.02 з деталлю 50.17.12

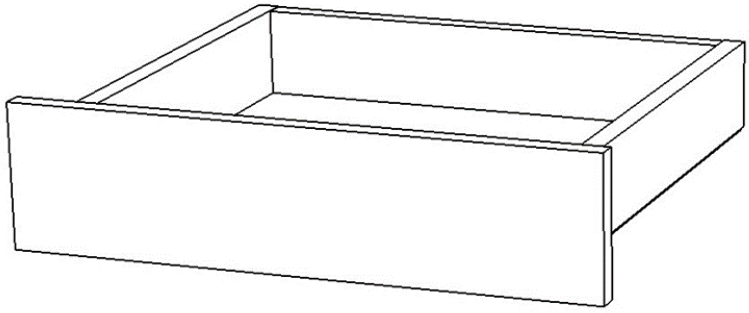

9. На деталі 50.17.03 і 50.17.02 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

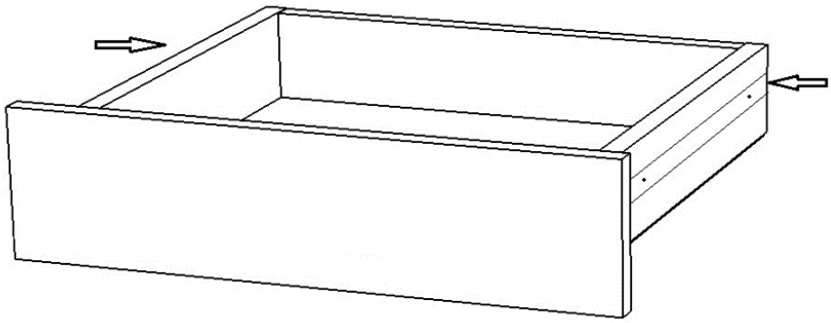

10. В паз деталі 50.17.12 встав дно ДВП 50.17.01, зафіксуй цвяхами

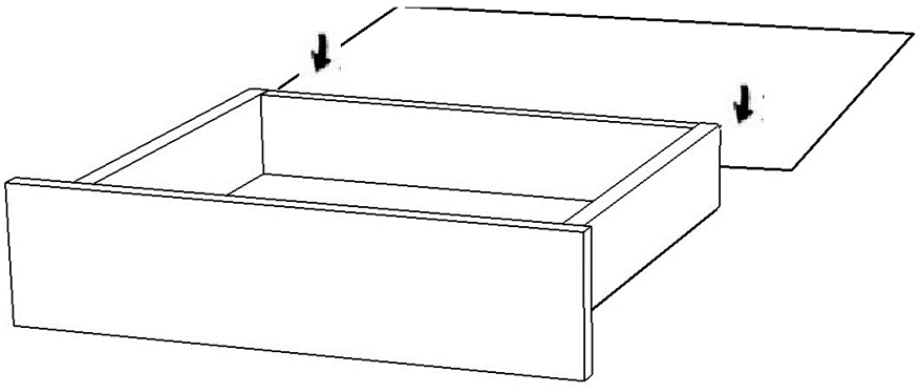

11. Таким самим чином склади інші шухляди і встанови їх в корпус стола.

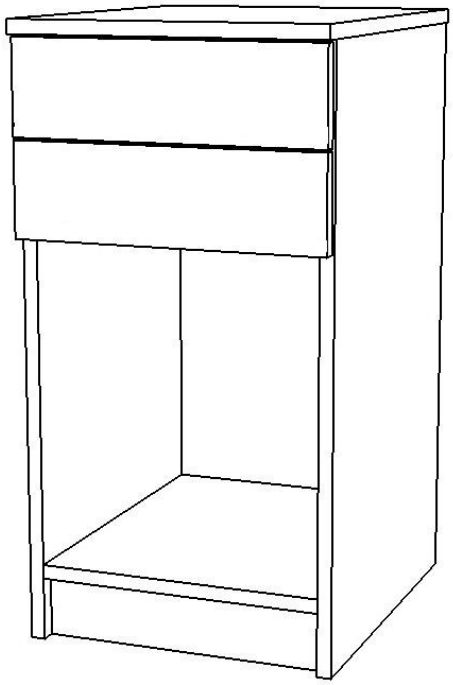

12. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача в боковини корпусу 50.17.05 встав в нього виштовхувач і закрий заглушкою

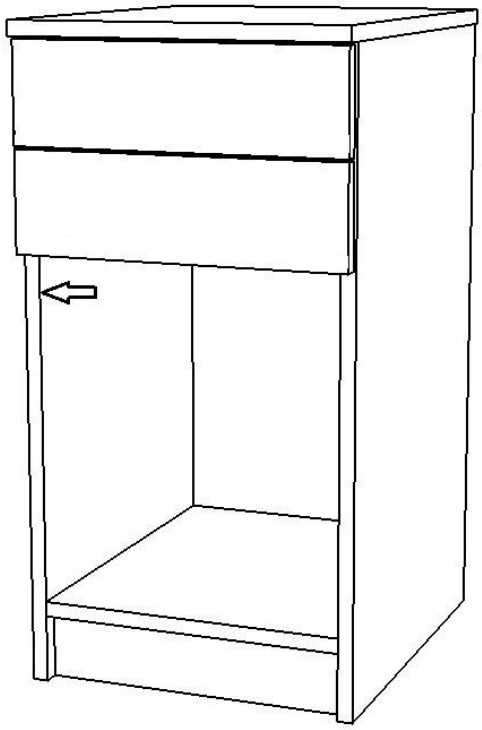

13. За допомогою саморізів встанови планки петель до деталі 50.17.06

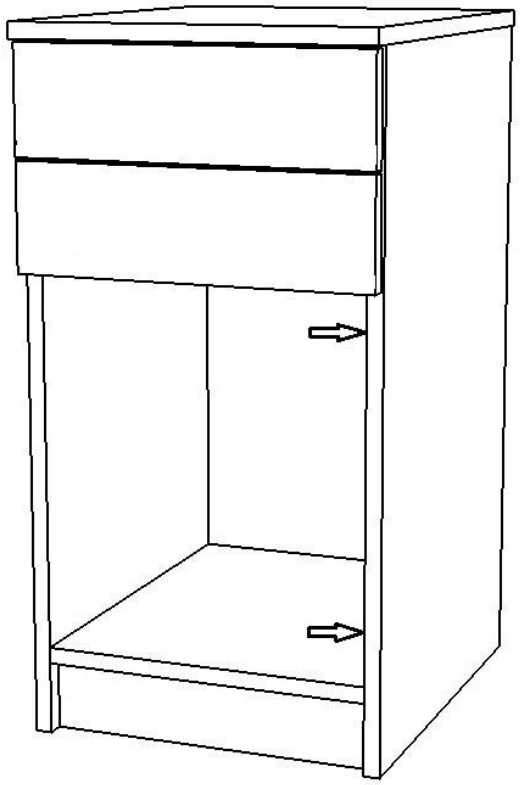

14. У вказані отвори деталі 50.17.10 встав петлі, зафіксуй саморізами

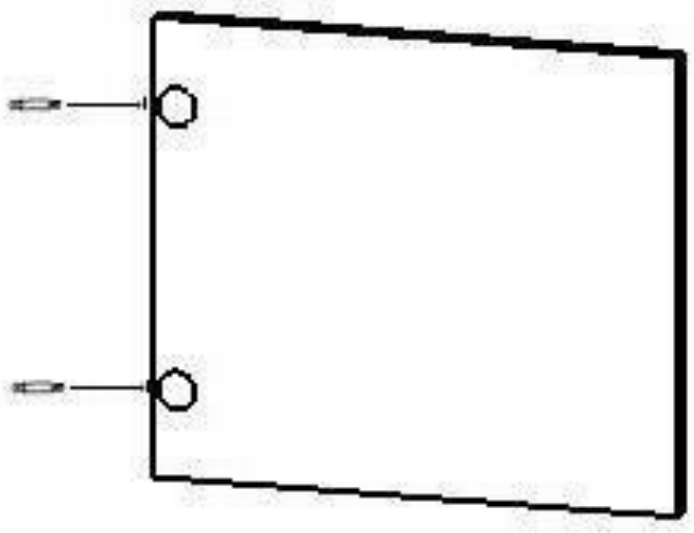
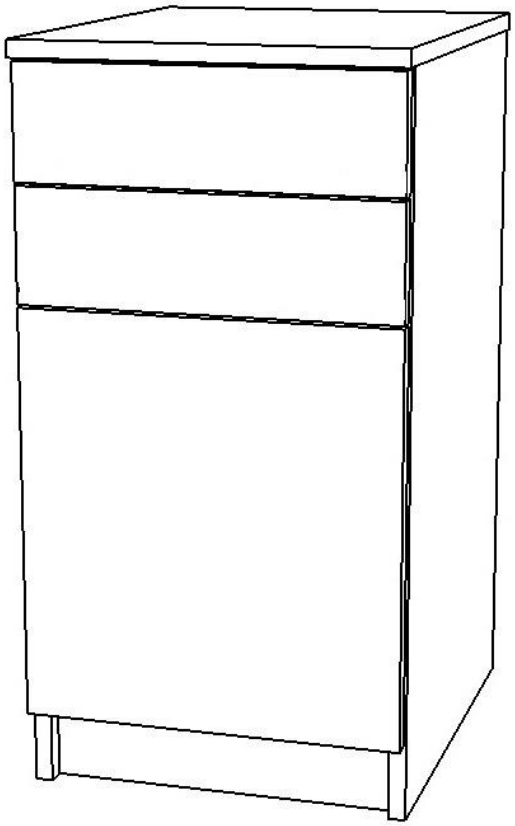
15. З'єднай двері з корпусом.